REMINGTON

REVEAL™

FACIAL CLEANSING BRUSH



GUARANTEE 2 yr +1

FC-1000

Thank you for buying your new Remington® product. Please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
2. An appliance should never be left unattended when plugged into a power outlet, except when charging.
3. Do not use this product if it is not working correctly, if it has been dropped or damaged, or dropped in water.
4. Do not twist or kink the cable, and don’t wrap it around the appliance.
5. Store the product at a temperature between 15°C and 35°C.
6. Do not use attachments other than those we supply.
7. Make sure the power plug and cord do not get wet.
8. Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
9. Keep the charger away from water and heated surfaces
10. This appliance is not intended for commercial or salon use.
11. Use only as instructed.
12. This cleansing brush is designed for wet use and may be used in the shower. DO NOT fully submerge in water.

13. After use the appliance should be cleaned to avoid the accumulation of grease and other residues.
14. This appliance should be supplied with approved safety isolating adaptors PA-0510E (for Europe) and PA-0510U (for United Kingdom) with the output capacity of 5.0 dc; 1A (adaptor output).

GETTING ACQUAINTED WITH THE REVEAL FACIAL CLEANSING BRUSH

- The REVEAL Cleansing Brush has been designed and developed for cleansing the face, and neck.
- The rotating (and vibrating) bristles gently provide a deep cleanse to remove make-up and impurities leaving the skin feeling clean and fresh.
- The REVEAL Cleansing Brush includes 3 Brush Heads for all your cleansing needs:
- NORMAL: For everyday deep cleansing suitable for all skin types.
- SENSITIVE: Gentle cleansing, ideal for sensitive skin.
- MASSAGE: To revitalise tired skin for a radiant complexion.

WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

✵ Before you start using the REVEAL Cleansing Brush, be sure to read all the warnings and safety information to check the product is suitable for you.

1 Avoid using on the delicate skin around the eyes.
2 DO NOT use the cleansing brush on the same area more than twice a day.
3 DO NOT use the cleansing brush on areas with open wounds, sunburnt skin, chapped or irritated skin.
4 DO NOT use if you suffer from skin diseases or skin irritations such as severe/ active acne or skin infection.
5 DO NOT use if you are taking steroid-based medication
6 DO NOT use the Cleansing Brush with cleansers containing harsh chemicals or rough particles.
7 If you wish to share this product with other users, for hygiene reasons, ensure you change the brush head. DO NOT share brush heads between multiple users.
8 If you experience any pain or discomfort, stop using this product and contact your doctor.

KEY FEATURES



1 Normal Brush Head
2 LED Indicator Lights
3 On/Off and Speed Selection Switch
4 Cleansing Brush Handle
5 Charging Stand
6 Sensitive Brush Head
7 Massaging Attachment
8 Beauty Bag
9 Protective Cap (not shown)
10 Power Adaptor (not shown)


GETTING STARTED

Be patient when first using your REVEAL Cleansing Brush as with any new product, it may take a little while to familiarise yourself with the product. Take the time to acquaint yourself with your Cleansing Brush, as we are confident you will receive years of enjoyable use and complete satisfaction.

INSTRUCTIONS FOR CHARGING

1 Always ensure that your hands, cleansing brush and mains adapter are dry before charging.
2 Before using for the first time, fully charge the Cleansing Brush. One full charge will take 6 hours
3 Ensure the appliance is switched off.
4 Insert the charging adapter into the charging stand Fig. 1

Fig. 1

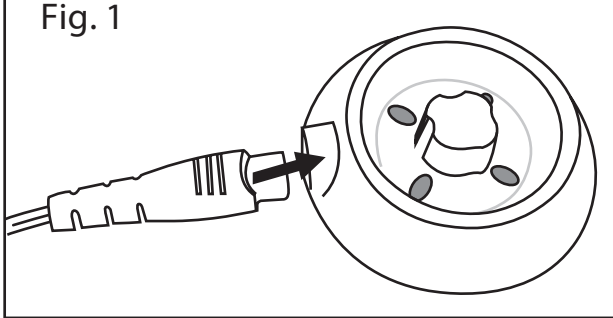

5 Plug the adaptor into the wall socket
6 Place the Cleansing Brush on the charging stand.
7 The charging indicator lights will glow in a rotating sequence whist the cleansing brush is charging.
8 When the Cleansing Brush is fully charged, all charging indicator light's will remain illuminated for 5 minutes, then turn off.
9 One full charge will take 6 hours.
10 One full charge allows up to 30 minutes of cordless usage time (30 x 1min uses).

✲ NOTE: If the battery charge is low, all three LED lights will pulse on and off whilst in use.

✲ QUICK CHARGE FUNCTION


- The cleansing brush is also equipped with a quick charge function.
- To utilise this function, charge the Cleansing Brush for 30 minutes
- This will provide approximately 4-6 uses.

INSTRUCTIONS FOR USE

- This product is suitable for wet use and may be used in the shower.
- DO NOT submerge in water.
- The charging stand and adaptor can not be used in a bath or shower.
- The Cleansing Brush has 3 speed settings and comes with 3 brush heads.
- Always choose the speed setting & brush head most comfortable for you.

- ✵ NOTE: If you suffer from sensitive skin, we recommend selecting speed setting 1 for the first few uses. If you do not experience any skin reactions then speeds 2 & 3 may be used.
- The Cleansing Brush also comes equipped with a one minute timer to help ensure thorough cleansing of the whole face.
  We recommend cleansing in 3 sections: T-Zone (1), Right side (2) and Left side (3). Fig. 2

Fig. 2

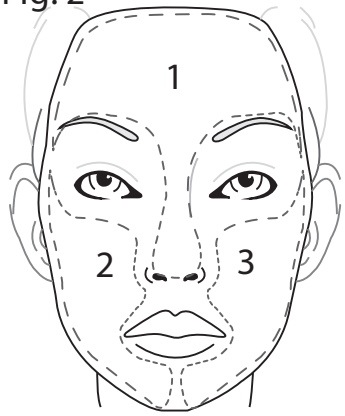

- The cleansing brush will gently pause every 20 seconds to indicate when to move to the next zone
- The cleansing brush will automatically switch off after 60 seconds to indicate the end of the brushing time.
- ✵ NOTE: If you change speed setting’s during cleansing, the timer will set back to zero and the timer will start again.

HOW TO USE

1 Select the brush head to suit your skin type and cleansing need. Gently push the bush head onto the cleansing brush handle until you hear a click. Fig. 3

2 Moisten the brush bristles by running under water.

✵ NOTE: DO NOT use the cleaning brush whilst completely dry as this can cause skin irritation.

3 Dampen your skin with water and apply cleanser onto your skin. Alternatively, apply your cleanser directly onto the brush.


4 Place the cleansing brush directly onto your skin.

5 Switch on using the On/Off button.

6 Select the speed:

- The cleansing brush will automatically start on speed one.
- Press the button again for speed 2


Fig. 3

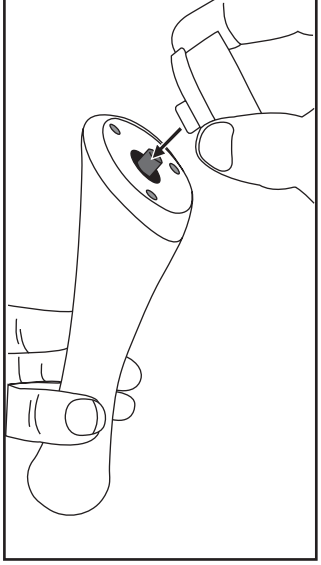

- Press the button again twice for speed 3
- ✲ TIP: When changing brush heads, test each head on different speeds to identify which is most comfortable for you.

7 Gently glide the brush over the skin in circular motions avoiding the delicate eye area. Fig. 4 When you feel a pause, move to the next area.


Fig. 4

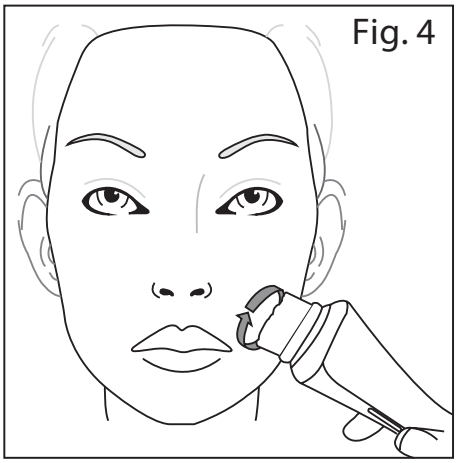

✲ NOTE: Try to avoid applying too much pressure with the brush when directly on the skin. If this happens the brush will automatically stop its cycle and switch off. This is perfectly normal and helps to ensure a comfortable treatment. The cleansing brush can be restarted by pressing the On switch.

- If you wish to end the cleansing cycle early press the On/ Off button as per below:
- When using speed 1, press On/Off button 3 times
- When using speed 2, press On/Off button twice
- When using speed 3, press On/Off button once
- When not in use, store the brush attachments with the protective caps on. Fig. 5
- Ensure the bristles are dry before attaching the protective cap.

Fig. 5

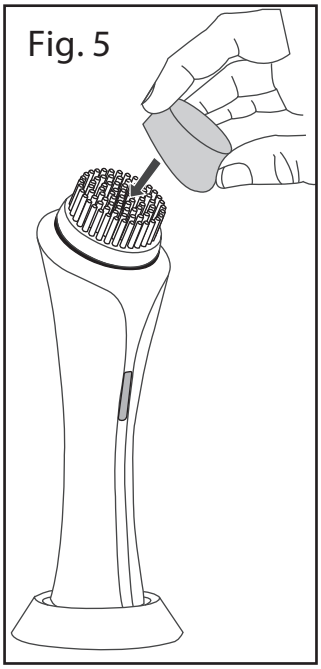

REPLACING THE BRUSH HEADS

✲ **Removing the brush head:**

- Hold the brush handle with one hand.
- With the other hand, gently pull the brush head upwards until it comes off. Fig. 6
- To replace the brush head, gently push the head back on until you hear a click. Fig. 7

Fig. 6


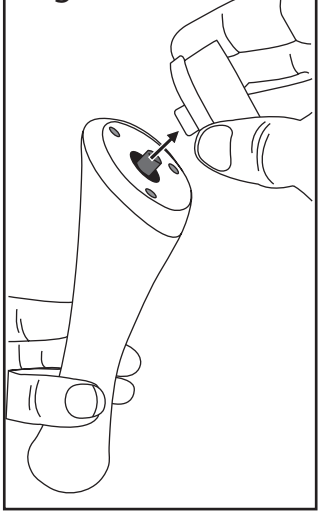


Fig. 7

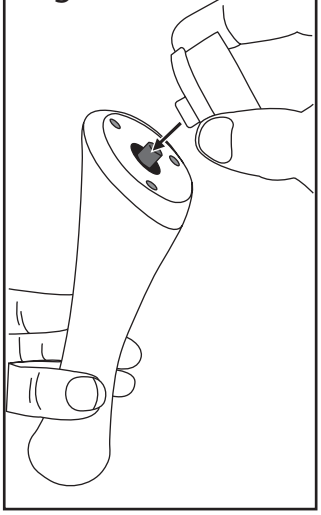

- For best results,we recommend replacing the Normal & Sensitive brush heads approximately every 3 months.
- We recommend replacing the Massage head less frequently. Approximately every 6 months.
- Replacement Brush Heads are available:
- Normal: SP-FC1
- Sensitive: SP-FC2
- Exfoliating: SP-FC3
- Massage: SP-FC4
- Contact your nearest Remington service centre for more information.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To ensure long lasting performance of your cleansing brush, clean the brush head and the handle regularly.
- Ensure the cleansing brush is switched off before cleaning.
- DO NOT attempt to clean any part of this product in a dishwasher.
- DO NOT Submerge the brush handle or charging stand in water.
- Brush Head: Rinse the brush head and bristles after each use.
- Brush Handle: To clean the handle, wipe with a damp cloth.
- Charging stand: Wipe with a damp cloth.

✵ CAUTION: Ensure all parts are dry before connecting the charger into a wall socket.

BATTERY REMOVAL

- The battery must be removed from the cleansing brush before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

- To remove the rechargeable battery:
- Run the cleansing brush until the motor stops.
- Remove brush head
- Remove the two screws at the base of the handle
- Using a small screwdriver, pry the top cap off the handle
- Pry the battery from the internal assembly.
- Dispose of the battery safely.

♲ ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol must not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Remington® Produkts entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf. Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch vollständig.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN AN PERSONEN:

1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

2 Lassen Sie das an das Stromnetz angeschlossene Gerät auf keinen Fall unbeaufsichtigt, ausgenommen, wenn es gerade aufgeladen wird.

3 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, zu Boden gefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist.

4 Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht knicken oder verdrehen. Wickeln Sie es auch nicht um das Gerät.

5 Bewahren Sie das Gerät zwischen 15 °C und 35 °C auf.

6 Verwenden Sie nur das von uns zur Verfügung gestellte Zubehör.

7 Achten Sie darauf, dass der Netzstecker und das Netzkabel nicht nass werden.

8 Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an das Stromnetz an.

9 Achten Sie darauf, dass das Ladegerät nicht mit Wasser und heißen Oberflächen in Berührung kommt.

10 Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

11 Halten Sie sich an die Bedienungsanleitung.

12 Diese Reinigungsbürste ist für die Nassanwendung geeignet und kann unter der Dusche verwendet werden. Tauchen Sie sie NICHT komplett in Wasser.



13 Nach dem Gebrauch sollte das Gerät gereinigt werden, um die Ansammlung von Fettrückständen und sonstigen Verschmutzungen zu vermeiden.

14 Dieses Gerät sollte mit dem zugelassenen schutzisolierten Adapter PA-0510E (für EU-Ausführungen) oder PA-0510U (für britische Ausführungen) mit einer Leistung von 5,0 V DC; 1A aufgeladen werden.

GB D NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO GR SI HR UA AE

MACHEN SIE SICH MIT DER REVEAL GESICHTSREINIGUNGSBÜRSTE VERTRAUT

- Die REVEAL Reinigungsbürste wurde speziell für die Reinigung von Gesicht und Hals konzipiert.
- Die rotierenden (und vibrierenden) Borsten sorgen für eine sanfte Tiefenreinigung, entfernen sowohl Make-up als auch Unreinheiten und verleihen der Haut ein angenehm frisches und sauberes Gefühl.
- Die REVEAL Reinigungsbürste enthält 3 Bürstenköpfe für unterschiedliche Pflegebedürfnisse:
- NORMAL: Tägliche Reinigung für alle Hauttypen.
- SENSIBEL: Sanfte Reinigung, ideal für empfindliche Haut.
- MASSAGE: Belebt müde Haut, für einen strahlenden Teint.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

✵ Bevor Sie die REVEAL Reinigungsbürste benutzen, lesen Sie sich unbedingt die Warn- und Sicherheitsinformationen vollständig durch, um sicherzugehen, dass das Gerät für Sie geeignet ist.

1 Sparen Sie bei der Verwendung die empfindliche Augenpartie aus.
2 NICHT öfter als zweimal täglich auf derselben Hautpartie anwenden.
3 NICHT auf offenen Wunden, Sonnenbrand, rissiger oder irritierter Haut anwenden.
4 NICHT anwenden, wenn Sie an Hautkrankheiten oder Hautirritationen, wie schwerer und aktiver Akne, oder Infektionen leiden.
5 NICHT anwenden, wenn Sie Medikamente auf Steroidbasis einnehmen.
6 NICHT mit aggressiven oder grobkörnigen Hautreinigungsprodukten verwenden.
7 Wenn die Reinigungsbürste von verschiedenen Personen benutzt wird, sollten die Bürstenköpfe aus hygienischen Gründen stets ausgetauscht werden. Benutzen Sie Ihren Bürstenkopf NICHT zusammen mit anderen Personen.
8 Beim Auftreten etwaiger Schmerzen oder Beschwerden stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie einen Arzt auf.

HAUPTMERKMALE

1 Bürstenkopf für normale Haut
2 LED-Anzeigelämpchen

3 Ein-/Ausschalter, Geschwindigkeitsregler
4 Bürstengriff
5 Ladestation
6 Bürstenkopf für
7 Massageaufsatz
8 Beautytasche
9 Schutzkappe (Nicht abgebildet)
10 Adapter (Nicht abgebildet)


VORBEREITUNGEN

Nehmen Sie sich beim ersten Gebrauch Zeit, um sich mit Ihrer REVEAL Reinigungsbürste vertraut zu machen. Dies kann, wie bei jedem neuen Produkt, eine Zeitlang dauern. Wir sind sicher, dass Sie Ihre Reinigungsbürste jahrelang zu Ihrer vollsten Zufriedenheit verwenden werden.

LADEN DES GERÄTS

1 Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände, die Reinigungsbürste und das Netzgerät trocken sind, bevor Sie die Reinigungsbürste aufladen.
2 Laden Sie die Reinigungsbürste vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Eine vollständige Ladung des Akkus dauert 6 Stunden.
3 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
4 Stecken Sie den Ladeadapter in die Ladestation, Abb. 1

Fig. 1

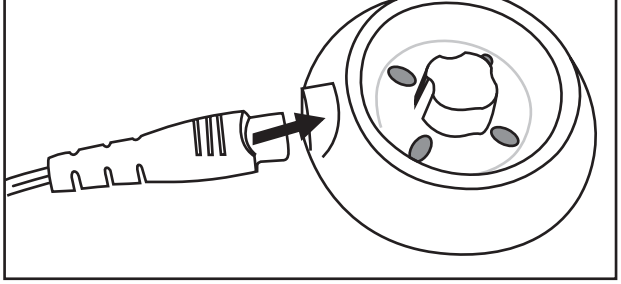

5 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.
6 Stellen Sie die Reinigungsbürste in die Ladestation.
7 Während des Ladevorgangs leuchten die Lämpchen der Ladekontrollanzeige kreisförmig nacheinander auf.
8 Wenn die Gesichtsreinigungsbürste vollständig geladen ist, wird die Ladekontrollanzeige weiterhin für 5 Minuten leuchten und dann erlöschen.
9 Ist das Gerät vollständig geladen, kann es bis zu 30 Minuten lang im Akkubetrieb verwendet werden (30 Anwendungen à 1 min).

✲ HINWEIS: Bei niedrigem Ladestand des Akkus beginnen alle drei LED-Lämpchen zu blinken, während das Gerät in Betrieb ist.

✲ **SCHNELLLADEFUNKTION**

- Die Reinigungsbürste ist auch mit einer Schnellladefunktion ausgestattet.
- Um diese Funktion zu nutzen, laden Sie die Reinigungsbürste 30 Minuten lang auf.
- Dies reicht für etwa 4-6 Anwendungen.


BEDIENUNGSANLEITUNG

- Dieses Gerät ist für die Nassanwendung geeignet und kann unter der Dusche verwendet werden.
- NICHT in Wasser tauchen.
- Die Ladestation und der Adapter dürfen nicht in der Badewanne oder in der Dusche verwendet werden.
- Die Reinigungsbürste verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen und wird mit 3 Bürstenköpfen ausgeliefert.
- Wählen Sie die Geschwindigkeit und den Bürstenkopf nach Ihren persönlichen Bedürfnissen aus.

✲ HINWEIS: Bei empfindlicher Haut empfehlen wir für die ersten Anwendungen die Geschwindigkeitsstufe 1. Wenn Ihre Haut daraufhin keine Irritationen zeigt, können Sie zu Stufe 2 & 3 übergehen.

- Um Ihnen dabei zu helfen, die optimale Reinigungsdauer für eine gründliche Gesichtsreinigung einzuhalten, ist die Reinigungsbürste mit einem 1-Minuten-Timer ausgestattet. Wir empfehlen die Reinigung in 3 Bereichen: T-Zone (1), Rechte Seite (2) und Linke Seite (3). Abb. 2.

Fig. 2

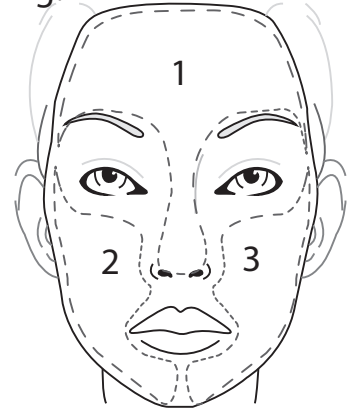


- Die Reinigungsbürste pausiert alle 20 Sekunden, um den Wechsel zum nächsten Bereich anzuzeigen.

- Nach dem Ende der Reinigungsdauer von 60 Sekunden schaltet sich die Reinigungsbürste automatisch aus.

✲ HINWEIS: Wenn Sie die Geschwindigkeitsstufe während der Reinigung wechseln, stellt sich der Timer zurück auf null und startet von neuem.

ANWENDUNG

Fig. 3

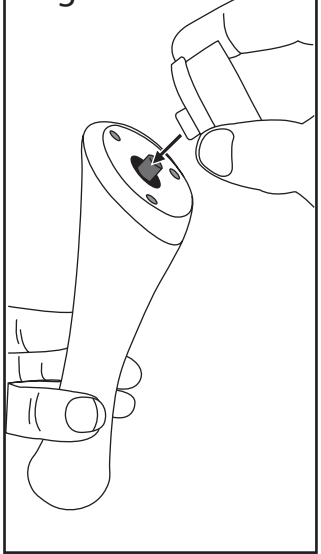

1 Wählen Sie einen für Ihren Hauttyp geeigneten Bürstenkopf, der ihren persönlichen Reinigungsbedürfnissen entspricht, aus. Drücken Sie den Bürstenkopf sanft auf den Bürstengriff, bis er hörbar einrastet. Abb. 3

2 Befeuchten Sie die Borsten unter fließendem Wasser.

✲ HINWEIS: Benutzen Sie die Reinigungsbürste NICHT in komplett trockenem Zustand, da dies zu Hautirritationen führen kann.

3 Befeuchten Sie Ihre Haut mit Wasser und tragen Sie ein Hautreinigungsprodukt auf. Sie können das Reinigungsprodukt auch direkt auf die Bürste auftragen.

4 Halten Sie die Reinigungsbürste direkt an Ihre Haut.

5 Schalten Sie das Gerät mithilfe des Ein-/Ausschalters ein.


6 Wählen Sie die Geschwindigkeit:

- Die Reinigungsbürste beginnt automatisch mit Geschwindigkeitsstufe 1.
- Für Geschwindigkeitsstufe 2 drücken Sie den Schalter noch einmal.
- Für Geschwindigkeitsstufe 3 drücken Sie den Schalter noch zweimal.

✲ TIPP: Wenn Sie den Bürstenkopf wechseln wollen, probieren Sie jeden Bürstenkopf auf verschiedenen Geschwindigkeitsstufen aus, um herauszufinden, welche für Sie am angenehmsten ist.


7 Lassen Sie die Reinigungsbürste in kreisenden Bewegungen sanft über Ihr Gesicht gleiten und sparen Sie dabei die empfindliche Augenpartie aus. Abb. 4 Wechseln Sie nach jeder Pause zum nächsten Bereich.

Fig. 4

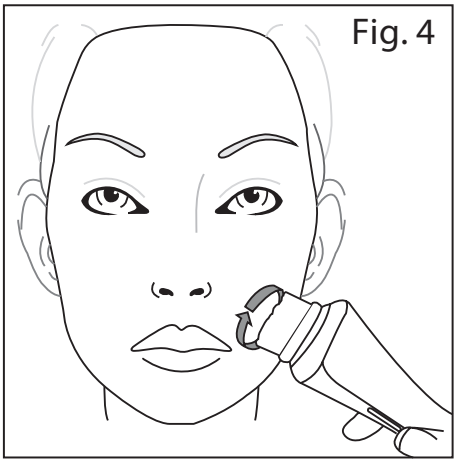

✲ HINWEIS: Üben Sie mit der Bürste nicht zu starken Druck auf die Haut aus.
- Die Bürste schaltet sich bei zu starkem Druck automatisch aus, um eine schonende Behandlung zu gewährleisten. Durch Drücken des Einschalters kann die Reinigungsbürste wieder eingeschaltet werden.
- Wenn Sie den Reinigungsvorgang vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter wie folgt:
- Auf Geschwindigkeitsstufe 1 drücken Sie den Ein-/Ausschalter dreimal.
- Auf Geschwindigkeitsstufe 2 drücken Sie den Ein-/Ausschalter zweimal.
- Auf Geschwindigkeitsstufe 3 drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal.

Fig. 5

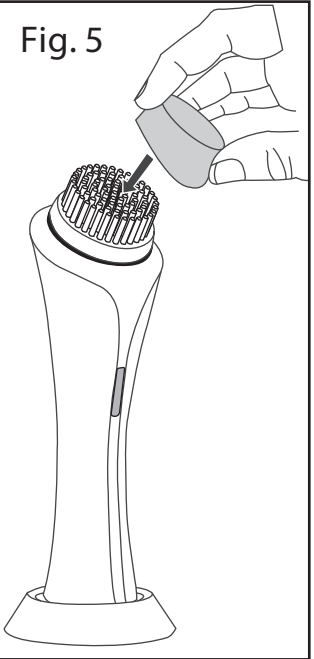

- Bewahren Sie die Bürstenaufsätze mit aufgesetzten Schutzkappen auf, wenn Sie sie nicht benutzen. Abb. 5
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Borsten trocken sind, bevor Sie die Schutzkappe aufsetzen.

AUSWECHSELN DER BÜRSTENKÖPFE

✲ Entfernen des Bürstenkopfes:
- Halten Sie den Bürstengriff in einer Hand.
- Ziehen Sie mit der anderen Hand den Bürstenkopf vorsichtig nach oben, bis er sich vom Griff löst. Abb. 6
- Um den Bürstenkopf wieder aufzusetzen, drücken Sie ihn wieder vorsichtig auf den Griff, bis er hörbar einrastet. Abb. 7

Fig. 6


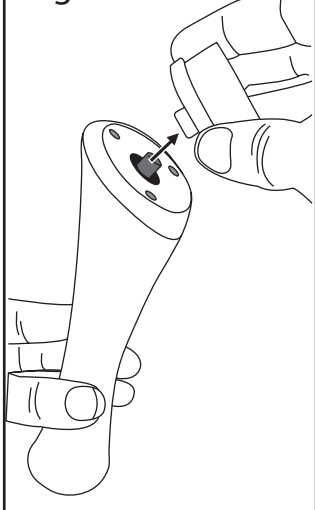


Fig. 7

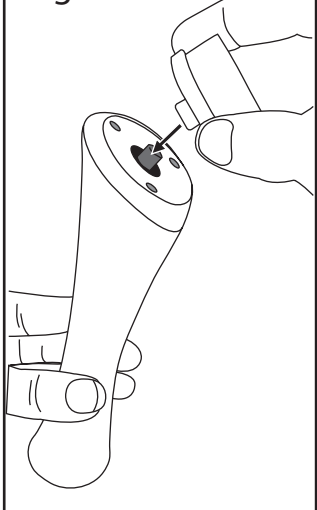

- Für eine optimale Reinigung empfehlen wir, die Bürstenköpfe für normale und sensible Haut etwa alle 3 Monate auszuwechseln.
- Die Massagebürste muss nicht so häufig ausgewechselt werden, idealerweise alle 6 Monate.
- Folgende Ersatz-Bürstenköpfe sind erhältlich:
- Normal: SP-FC1
- Sensibel: SP-FC2
- Peeling: SP-FC3
- Massage: SP-FC4
- Für weiterführende Informationen wenden Sie sich an das Remington Service Center.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Um eine lang anhaltende Leistungsfähigkeit Ihrer Reinigungsbürste zu gewährleisten, reinigen Sie den Bürstenkopf und den Griff regelmäßig.
- Achten Sie vor der Reinigung darauf, dass die Reinigungsbürste ausgeschaltet ist.
- Waschen Sie das Gerät oder Teile davon NICHT in der Spülmaschine.
- Tauchen Sie den Griff oder die Ladestation NICHT unter Wasser.
- Bürstenkopf: Spülen Sie den Bürstenkopf und die Borsten nach jedem Gebrauch ab.
- Bürstengriff: Um den Griff zu reinigen, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab.
- Ladestation: Wischen Sie die Ladestation mit einem feuchten Tuch ab.

✵ VORSICHT: Achten Sie immer darauf, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie das Ladegerät an das Stromnetz anschließen.

AKKU ENTFERNEN

- Der Akku muss vor der Entsorgung des Geräts aus dem Gerät entfernt werden.
- Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein, wenn der Akku entfernt wird.
- Entfernen des wiederaufladbaren Akkus:
- Verwenden Sie die Reinigungsbürste, bis der Akku leer ist.
- Entfernen Sie den Bürstenkopf.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben am Boden des Griffs.
- Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher, um die obere Abdeckung vom Griff zu lösen.
- Lösen Sie den Akku aus dem Inneren des Geräts.

- Der Akku muss vorschriftsmäßig entsorgt werden.

UMWELTSCHUTZ



Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Hartelijk dank voor het kopen van uw nieuwe Remington® product. Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u deze later nog eens door kunt lezen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

❗ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING - OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN:

1 Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met mindere fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan/ instructies hebben ontvangen en de gevaren begrijpen die van toepassing zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.

2 Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het stopcontact is aangesloten, behalve wanneer het apparaat aan het opladen is.

3 Gebruik het apparaat niet indien het niet naar behoren werkt, of indien het gevallen, beschadigd of in het water gevallen is.

4 Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid of beschadigd is. Wikkel het snoer niet om het apparaat.

5 Berg het apparaat op bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.

6 Gebruik geen andere accessoires of hulpstukken anders dan die door Remington® zijn/worden geleverd.

7 Zorg ervoor dat het snoer en de stekker niet nat worden.

8 Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of deze eruit haalt.

9 Houd de oplader weg van water en warme oppervlakken.

10 Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik of gebruik in een salon.

11 Gebruik het apparaat alleen zoals hierin wordt beschreven.

12 Deze reinigingsborstel is ontworpen voor gebruik met water en mag onder de douche worden gebruikt. Dompel het apparaat NIET volledig onder in water.



13 Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd om de ophoping van vet en ander vuil te vermijden.

14 Dit apparaat moet worden opgeladen met de goedgekeurde geïsoleerde veiligheidsadapters PA-0510E (voor EU-versie) of PA-0510U (voor UK-versie) met een uitgangsvermogen van 5.0V dc; 1A;

C KENNISMAKING MET DE REVEAL-GEZICHTSREINIGINGSBORSTEL

- De REVEAL-reinigingsborstel is ontworpen en vervaardigd voor de reiniging van het gezicht en de nek.
- De roterende (en vibrerende) borstelharen bieden een zachte en diepe reiniging voor de verwijdering van make-up en onzuiverheden waardoor de huid schoon en fris aanvoelt.
- De REVEAL-reinigingsborstel heeft 3 opzetborstels om aan al uw behoeften bij het reinigen te voldoen:
- NORMAL: Voor een dagelijkse diepe reiniging, geschikt voor alle huidtypes.
- SENSITIVE: Zachte reiniging, ideaal voor gevoelige huid.
- MASSAGE: Om vermoeide huid te revitaliseren en een stralende teint te bekomen.

C WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

✵ Voordat u de REVEAL-reinigingsborstel gebruikt, leest u alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie om na te gaan of het apparaat voor u geschikt is.

1 Gebruik het apparaat niet op de gevoelige huid rond de ogen.
2 Gebruik de reinigingsborstel NIET meer dan twee keer per dag op dezelfde huidzone.
3 Gebruik de reinigingsborstel NIET op open wonden of op verbrande, gebarsten of geïrriteerde huid.
4 Gebruik de reinigingsborstel NIET bij huidziekten of huidirritaties zoals ernstige/actieve acne of huidinfecties.
5 Gebruik de reinigingsborstel NIET als u medicijnen op basis van steroïden neemt.
6 Gebruik de reinigingsborstel NIET met reinigers met agressieve chemicaliën of ruwe deeltjes.
7 Als u dit apparaat met andere gebruikers wilt delen, verwisselt u om hygiënische redenen de opzetborstel. Deel eenzelfde opzetborstel NIET met anderen.
8 Als u bij het gebruik van dit apparaat pijn of ongemak ondervindt, gebruikt u het niet langer en neemt u contact op met uw arts.

C BELANGRIJKSTE KENMERKEN

1 Sensitive-opzetborstel

2 LED-indicatielampjes
3 Aan/uit- en snelheidsschakelaar
4 Handvat van reinigingsborstel
5 Oplaadstandaard
6 Normal-opzetborstel
7 Massaging-opzetstuk
8 Beauty bag
9 Beschermkapje (Geen afbeelding)
10 Adapter (Geen afbeelding)


OM TE BEGINNEN

Wees geduldig wanneer u de REVEAL-reinigingsborstel voor het eerst gebruikt. Zoals met elk nieuw product, duurt het even voordat u er helemaal vertrouwd mee bent. Neem de tijd om de reinigingsborstel te leren kennen. Wij zijn ervan overtuigd dat u er jarenlang van zult genieten en uitermate tevreden zult zijn.

UW APPARAAT OPLADEN

1 Zorg ervoor dat uw handen, de reinigingsborstel en de netadapter droog zijn alvorens het apparaat op te laden.
2 Laad de reinigingsborstel vóór het eerste gebruik volledig op. Het apparaat volledig opladen duurt 6 uur.
3 Controleer of de reinigingsborstel is uitgeschakeld.
4 Steek de adapter in de oplaadstandaard (Afb. 1)

Fig. 1

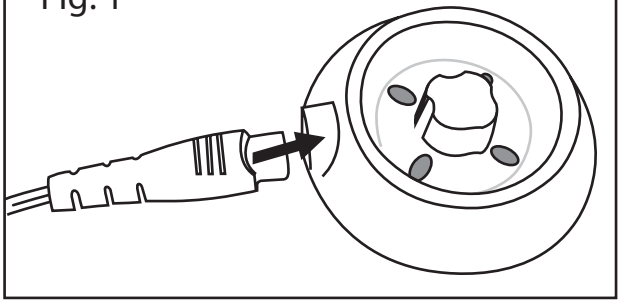

5 Steek de adapter in het stopcontact
6 Plaats de reinigingsborstel op de oplaadstandaard.
7 De oplaadindicators lichten op in draaiende volgorde terwijl de reinigingsborstel wordt opgeladen.
8 Wanneer de Cleansing Brush volledig is opgeladen, zullen alle batterij-indicatoren gedurende 5 minuten blijven branden en vervolgens uitschakelen.

9 Het apparaat volledig opladen duurt 6 uur.
10 Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, kan het tot wel 30 minuten lang snoerloos worden gebruikt (30 keer gedurende 1 min. gebruiken).

✲ OPMERKING: Als de batterij weinig lading heeft, knipperen de drie LED-lampjes wanneer het apparaat wordt gebruikt.

✲ **SNEL OPLADEN**

- De reinigingsborstel kan ook snel worden opgeladen.
- Hiervoor laadt u de reinigingsborstel gedurende 30 minuten op
- Zo kunt u het apparaat ongeveer 4 tot 6 keer gebruiken.


GEBRUIKSAANWIJZING

- Dit apparaat is geschikt voor gebruik met water en mag onder de douche worden gebruikt.
- Dompel het NIET onder in water.
- De oplaadstandaard en adapter mogen niet in een bad of douche worden gebruikt.
- De reinigingsborstel heeft 3 snelheden en wordt met 3 opzetborstels geleverd.
- Kies altijd de snelheid en opzetborstel die voor u het meest comfortabel aanvoelen.

✲ OPMERKING: Als u een gevoelige huid hebt, raden we u aan de eerste keren het apparaat met snelheid 1 te gebruiken. Als u geen huidreacties ervaart, mag u snelheden 2 en 3 gebruiken.

- De reinigingsborstel wordt ook geleverd met een timer van één minuut om een grondige reiniging van het hele gezicht te verzekeren. We raden u aan in 3 kwadranten te reinigen: T-zone (1), rechterzijde (2) en linkerzijde (3). Afb. 2

Fig. 2

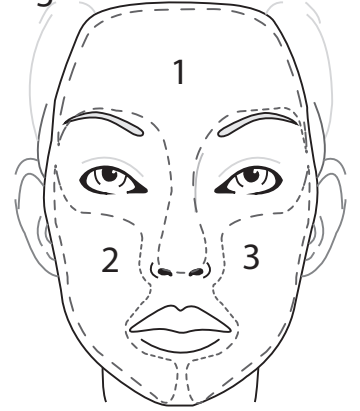

- De reinigingsborstel maakt elke 20 seconden een zachte pauze om aan te geven dat u het volgende kwadrant mag reinigen.


- De reinigingsborstel wordt na 60 seconden automatisch uitgeschakeld om het einde van de reiniging aan te geven.

✵ OPMERKING: Als u tijdens het reinigen de snelheid wijzigt, gaat de timer opnieuw naar de beginstand en begint de timer opnieuw.

HOE TE GEBRUIKEN

1 Selecteer de opzetborstel die bij uw huidtype past en de gewenste reiniging biedt. Duw de opzetborstel voorzichtig op het handvat van de reinigingsborstel tot u een klik hoort. Afb. 3

Fig. 3

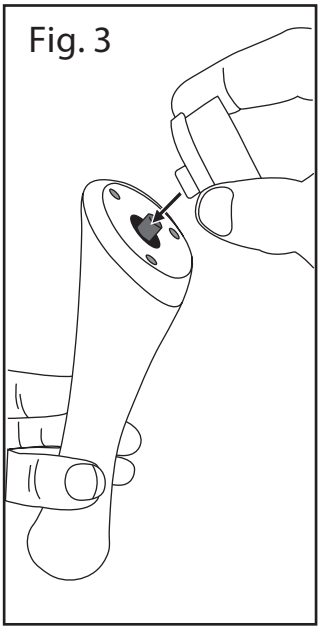

2 Bevochtig de borstelharen onder stromend water.

✵ OPMERKING: Gebruik de reinigingsborstel NIET als deze helemaal droog is aangezien dit kan leiden tot huidirritatie.

3 Bevochtig uw huid met water en breng een reiniger aan. U kunt de reiniger ook rechtstreeks op de borstel aanbrengen.

4 Plaats de reinigingsborstel rechtstreeks op uw huid.

5 Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop.


6 Selecteer de snelheid:

- De reinigingsborstel start automatisch bij snelheid 1.
- Druk nogmaals op de knop voor snelheid 2
- Druk nogmaals op de knop voor snelheid 3

✵ TIP: Wanneer u een andere opzetborstel plaatst, gebruikt u deze op de verschillende snelheden om te bepalen welke het meest comfortabel aanvoelt.

7 Glijd de borstel voorzichtig over de huid in cirkelvormige bewegingen. Vermijd hierbij de delicate zone rond de ogen. Afb. 4 Ga naar het volgende kwadrant wanneer u een pauze voelt.


Fig. 4

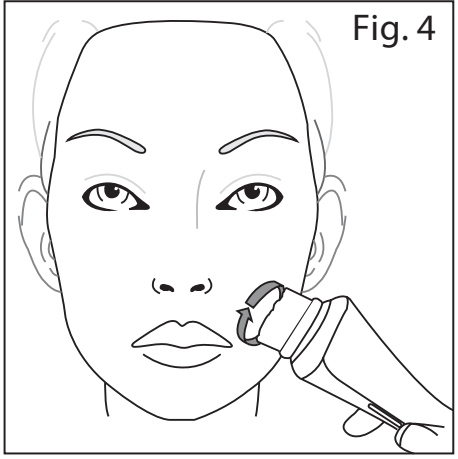

✲ OPMERKING: Druk de borstel niet te hard tegen de huid aan. Als dit gebeurt, stopt de borstel automatisch en wordt deze uitgeschakeld. Dit is volkomen normaal en helpt een comfortabele behandeling te verzekeren. De reinigingsborstel kan opnieuw worden ingeschakeld door op de aan-knop te drukken.

- Als u de reiniging eerder wilt stoppen, drukt u op de aan/uit-knop overeenkomstig het onderstaande:
- Als u snelheid 1 gebruikt, drukt u 3 keer op de aan/uit-knop
- Als u snelheid 2 gebruikt, drukt u 2 keer op de aan/uit-knop
- Als u snelheid 3 gebruikt, drukt u 1 keer op de aan/uit-knop
- Als u de opzetborstels niet gebruikt, bewaart u ze met de beschermkapjes. Afb. 5
- Zorg ervoor dat de borstelharen droog zijn alvorens het beschermkapje op te zetten.

Fig. 5

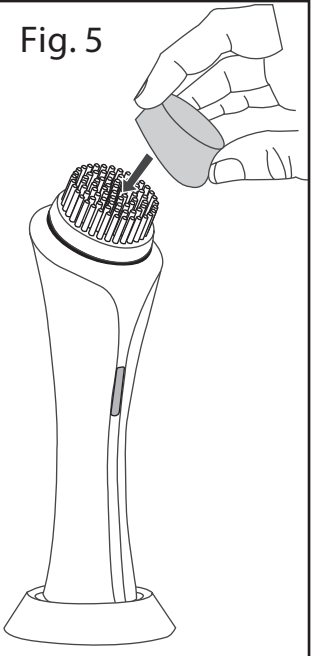

EEN OPZETBORSTEL VERVANGEN

✲ **De opzetborstel verwijderen:**

- Houd het handvat van de reinigingsborstel vast met één hand
- Trek met de andere hand de opzetborstel voorzichtig uit het apparaat. Afb. 6
- Om de opzetborstel te vervangen, duwt u de borstel voorzichtig opnieuw op het apparaat tot u een klik hoort. Afb. 7

Fig. 6


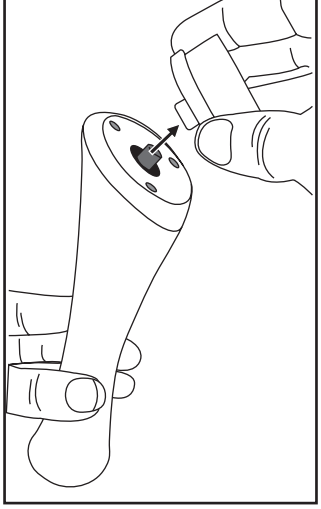


Fig. 7

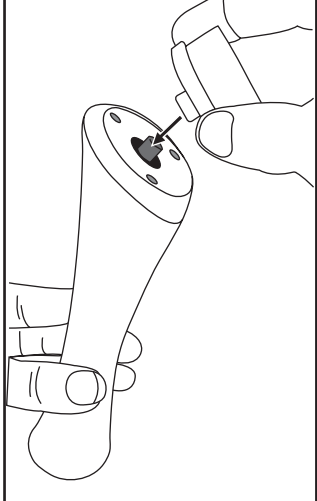

- We raden u aan de Normal- en Sensitive-opzetborstels ongeveer elke 3 maanden te vervangen om het beste resultaat te verkrijgen.
- We raden u aan de Massage-borstel minder vaak te vervangen. Ongeveer elke 6 maanden.
- Vervangende opzetborstels zijn verkrijgbaar:
- Normal: SP-FC1
- Sensitive: SP-FC2
- Exfoliatie: SP-FC3
- Massage: SP-FC4
- Neem contact op met het Remington-servicecentrum voor meer informatie.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig de opzetborstel en het handvat regelmatig om een lange levensduur van de reinigingsborstel te verzekeren.
- Controleer of de reinigingsborstel is uitgeschakeld alvorens deze schoon te maken.
- Reinig GEEN enkel onderdeel van dit apparaat in een vaatwasmachine.
- Dompel het handvat of de oplaadstandaard van de reinigingsborstel NIET onder in water.
- Opzetborstel: spoel de opzetborstel en de borstelharen na elk gebruik.
- Handvat van reinigingsborstel: Reinig het handvat met een vochtige doek.
- Oplaadstandaard: reinig met een vochtige doek.

✵ LET OP: Verzeker u ervan dat alle onderdelen droog zijn alvorens de oplader in een stopcontact te steken.

DE BATTERIJ VERWIJDEREN

- De batterij moet verwijderd worden voor u het apparaat weggooit.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van de netvoeding bij het verwijderen van de batterij.
- De oplaadbare batterij verwijderen:
- Laat de reinigingsborstel ingeschakeld totdat de motor stopt.
- Verwijder de opzetborstel
- Verwijder de twee schroeven aan de onderkant van het handvat
- Wrik het bovenste deel van het handvat los met een kleine schroevendraaier
- Haal de batterij uit de interne eenheid.
- De batterij moet veilig worden verwijderd en op de juiste manier worden weggegooid.

♲ BESCHERM HET MILIEU

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS OCCASIONNÉS AUX PERSONNES :

1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
2 Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
3 N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
4 Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l'appareil.
5 Rangez l'appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et 35° C.
6 Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
7 Veillez à éviter que le cordon d'alimentation et la prise électrique ne soient mouillés.
8 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
9 Veillez à maintenir le chargeur à distance de l'eau et de toutes surfaces chauffées.
10 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
11 Utilisez uniquement conformément aux instructions.
12 Cette brosse de nettoyage est conçue pour une utilisation sous l'eau et peut être utilisée sous la douche. NE PAS immerger complètement l'appareil dans l'eau.
13 Après utilisation, l'appareil doit être nettoyé afin d'éviter l'accumulation de graisse et d'autres résidus.
14 Cet appareil doit être chargé avec les adaptateurs d'isolement de sécurité agréés PA-0510E (pour la version conçue pour l'Europe) ou PA-0510U (pour la version conçue pour le Royaume-Uni) avec une capacité de sortie de 5,0 V cc ; 1A ;

SE FAMILIARISER AVEC LA BROSSE DE NETTOYAGE FACIAL REVEAL

- La brosse de nettoyage REVEAL a été conçue et développée pour le nettoyage du visage et du cou.
- Ses poils rotatifs (et vibrants) assurent un nettoyage en profondeur et en douceur en permettant d'éliminer le maquillage et les impuretés et donnent à la peau une sensation de propreté et de fraîcheur.
- La brosse de nettoyage REVEAL comprend 3 têtes différentes pour satisfaire toutes vos exigences de nettoyage :
- NORMALE : Pour le nettoyage en profondeur de tous les jours, appropriée pour tous les types de peau.
- SENSIBLE : Pour un nettoyage doux, idéale pour les peaux sensibles.
- MASSAGE : Pour revitaliser la peau fatiguée et lui donner un teint éclatant.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

✵ Avant de commencer à utiliser la brosse de nettoyage REVEAL, assurez-vous de lire tous les avertissements et les consignes de sécurité pour vérifier que l'utilisation de ce produit est appropriée dans votre cas.

1 Évitez d'utiliser cette brosse sur la peau délicate autour des yeux.

2 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage sur la même zone plus de deux fois par jour.

3 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage sur les zones présentant des plaies ouvertes, sur la peau brûlée par le soleil, la peau gercée ou irritée.

4 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations de la peau telles que de l'acné sévère/actif ou une infection de la peau.

5 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage si vous prenez des médicaments à base de stéroïdes

6 NE PAS utiliser la brosse de nettoyage avec des produits nettoyants contenant des produits chimiques abrasifs ou des particules rugueuses.

7 Si vous souhaitez partager cet appareil avec d'autres utilisateurs, pour des raisons d'hygiène, assurez-vous de changer la tête de brossage. NE PARTAGEZ PAS les têtes de brossage entre plusieurs utilisateurs.

8 Si vous ressentez une douleur ou une gêne, cessez d'utiliser cet appareil et prenez contact avec votre médecin.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1 Tête de brosse normale
2 Témoins lumineux LED
3 Interrupteur Marche/Arrêt et bouton de réglage de la vitesse
4 Poignée de la brosse de nettoyage
5 Socle de charge
6 Tête de brosse sensible
7 Tête massage
8 Trousse de rangement
9 Capot de protection (Non illustré)
10 Adaptateur (Non illustré)


POUR COMMENCER

Faites preuve de patience lors de la première utilisation de votre brosse de nettoyage REVEAL. Comme pour tout nouveau produit, il vous faudra un peu de temps pour vous familiariser avec l’appareil. Prenez le temps de vous familiariser avec votre brosse de nettoyage, car nous sommes convaincus que vous aurez plaisir à l’utiliser pendant de nombreuses années à votre entière satisfaction.

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

1. Assurez-vous dans tous les cas que vos mains, la brosse de nettoyage et l'adaptateur électrique soient secs avant d'effectuer le chargement.
2. Avant de l'utiliser pour la première fois, effectuez une charge complète de la brosse de nettoyage. Une charge complète prendra 6 heures.
3. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
4. Insérez l'adaptateur de charge dans le socle de chargement Figure 1

Fig. 1

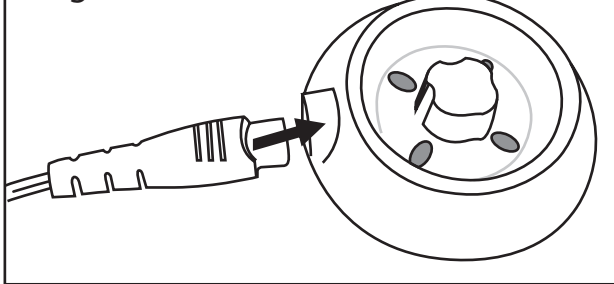

5 Branchez l'adaptateur dans la prise murale
6 Placez la brosse de nettoyage sur le socle de chargement.
7 Les témoins lumineux de charge s'allument selon une séquence giratoire lorsque la brosse de nettoyage se recharge.
8 Lorsque la brosse de nettoyage est complètement chargée, tous les témoins lumineux de charge resteront allumés pendant 5 minutes, puis s'éteindront.
9 Une charge complète prendra 6 heures.
10 Une charge complète offre une autonomie d'utilisation sans câble de 30 minutes (30 utilisations de 1 minute).

✵ REMARQUE : Si le niveau de charge de la batterie est faible, les trois témoins lumineux LED clignoteront pendant l'utilisation de l'appareil.

✵ **CHARGE RAPIDE**

- La brosse de nettoyage est également équipée d'une fonction de charge rapide.
- Pour utiliser cette fonction, chargez la brosse de nettoyage pendant 30 minutes.
- Cela vous fournira environ 4 à 6 utilisations.


❗ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Cette brosse de nettoyage est conçue pour une utilisation sous l'eau et peut être utilisée sous la douche.
- NE PAS immerger l'appareil dans l'eau.
- Le socle de chargement et l'adaptateur ne peuvent pas être utilisés dans une baignoire ou une douche.
- La brosse de nettoyage dispose de 3 réglages de vitesse et est fournie avec 3 têtes de brossage.
- Choisissez toujours le réglage de vitesse et la tête de brossage qui vous procurent l'utilisation la plus confortable.

✵ REMARQUE : Si vous avez une peau sensible, nous vous recommandons de sélectionner le réglage de vitesse 1 pour les premières utilisations. Si vous ne constatez aucune réaction de la peau, vous pouvez alors utiliser les réglages 2 et 3.

- La brosse de nettoyage est également équipée d'un minuteur d'une minute pour vous aider à assurer un nettoyage en profondeur de tout le visage. Nous vous recommandons d'effectuer le nettoyage dans 3 zones : Zone T (1), Côté droit (2) et Côté gauche (3). Figure 2

Fig. 2

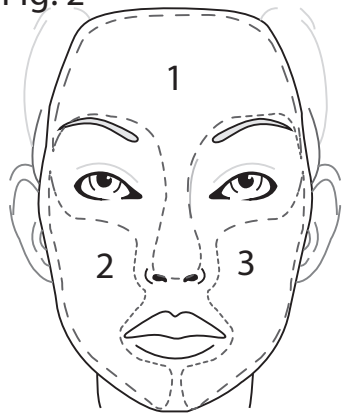


- La brosse de nettoyage va s'interrompre doucement toutes les 20 secondes pour vous indiquer qu'il est temps de passer à la zone suivante.
- La brosse de nettoyage s'éteint automatiquement après 60 secondes pour indiquer la fin du temps de brossage.

✵ REMARQUE : Si vous changez le réglage de la vitesse pendant le nettoyage, le minuteur sera remis à zéro et sera réinitialisé.

MODE D’UTILISATION

Fig. 3

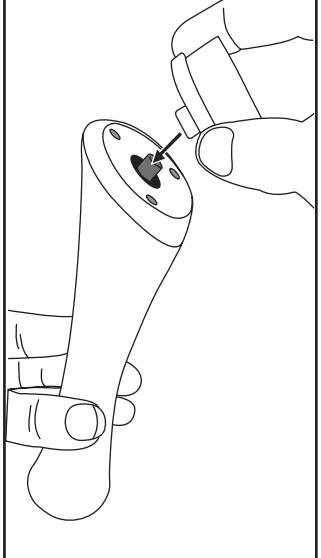

1 Sélectionnez la tête de brossage en fonction de votre type de peau et du nettoyage souhaité. Poussez doucement la tête de brossage sur la poignée de la brosse de nettoyage jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Figure 3

2 Humidifiez les poils de la brosse en les passant sous l'eau.

✵ REMARQUE : NE PAS utiliser la brosse de nettoyage si elle est complètement sèche, étant donné que cela peut provoquer une irritation de la peau.

3 Humidifiez votre peau avec de l'eau et appliquez le produit nettoyant sur votre peau. Vous pouvez aussi appliquer votre produit nettoyant directement sur la brosse.

4 Placez la brosse de nettoyage directement sur votre peau.

5 Allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt.


6 Sélectionnez la vitesse :

- La brosse de nettoyage démarre automatiquement sur la vitesse 1.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour sélectionner la vitesse 2.
- Appuyez encore deux fois sur le bouton pour sélectionner la vitesse 3.

✵ ASTUCE : Lors du changement des têtes de brossage, testez chaque tête à des vitesses différentes pour identifier le réglage le plus confortable pour vous.


7 Faites glisser doucement la brosse sur la peau en faisant des mouvements circulaires et en évitant le contour des yeux. Figure 4 Lorsque vous détectez une pause de l'appareil, passez à la zone suivante.

Fig. 4

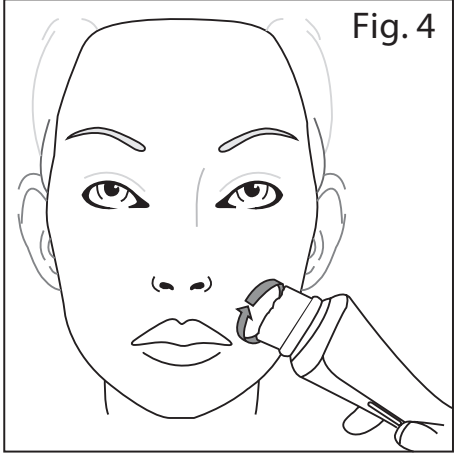

✵ REMARQUE : Veillez à ne pas exercer une pression excessive avec la brosse quand elle se trouve directement sur la peau. Si cela arrive, la brosse va interrompre automatiquement son cycle de fonctionnement et s'éteindre. Cela est parfaitement normal et cela contribue à assurer un traitement confortable. La brosse de nettoyage peut être redémarrée en appuyant sur l'interrupteur de Marche.

Fig. 5

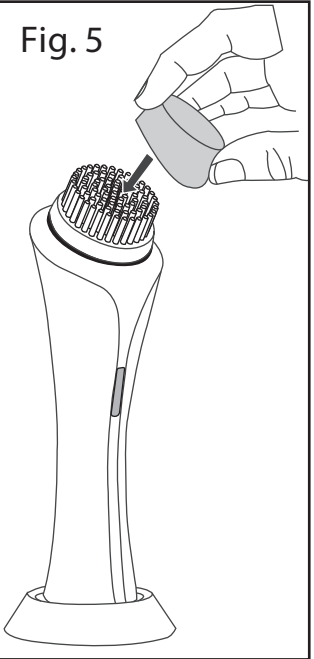

- Si vous souhaitez mettre fin au cycle de nettoyage de manière anticipée, appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt comme suit :
- Lorsque vous utilisez la vitesse 1, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 3 fois.
- Lorsque vous utilisez la vitesse 2, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 2 fois.
- Lorsque vous utilisez la vitesse 3, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt une seule fois.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, rangez les accessoires de la brosse avec leurs capots de protection. Figure 5.
- Vérifiez que les poils des têtes de brossage soient secs avant de placer le capot de protection.

REMPLACEMENT DES TÊTES DE BROSSAGE

Retrait de la tête de brossage :

- Tenez la poignée de la brosse avec une seule main.
- Avec l'autre main, tirez doucement sur la tête de brossage vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache. Figure 6.
- Pour remplacer la tête de brossage, poussez doucement sur la partie arrière de la tête jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Figure 7.

Fig. 6


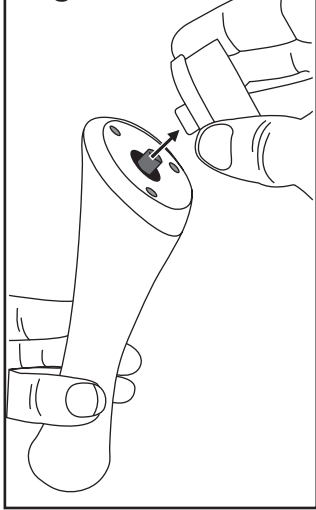


Fig. 7

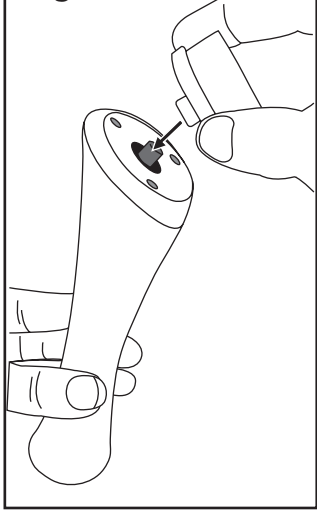

- Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons de remplacer les têtes de brossage Normale et Sensible tous les 3 mois environ.
- Nous recommandons de remplacer la tête de Massage moins fréquemment, tous les 6 mois environ.
- Des têtes de brossage de rechange sont disponibles :
- Normale : SP-FC1
- Sensible : SP-FC2
- Exfoliante : SP-FC3
- Massage : SP-FC4
- Contactez le service consommateurs Remington pour obtenir des informations complémentaires.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour assurer une performance à long terme de votre brosse de nettoyage, nettoyez régulièrement la tête de brossage et la poignée.

- Assurez-vous que la brosse de nettoyage soit débranchée avant de la nettoyer.
- NE tentez PAS de nettoyer une quelconque partie de cet appareil dans un lave-vaisselle.
- N'IMMERGEZ PAS dans l'eau la poignée de la brosse ou le socle de chargement.
- Tête de brossage : Rincez la tête de brossage et les poils après chaque utilisation.
- Poignée de la brosse : Pour nettoyer la poignée, essuyez-la avec un chiffon humide.
- Socle de chargement : Essuyez-le avec un chiffon humide.


✵ PRÉCAUTION : Assurez-vous que toutes les pièces soient sèches avant de brancher le chargeur sur une prise murale.

RETRAIT DE LA BATTERIE

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut de ce dernier.
- L'appareil doit être débranché du réseau lors du retrait de la batterie.
- Pour retirer la batterie rechargeable :
- Faites fonctionner la brosse de nettoyage jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
- Retirez la tête de brossage
- Retirez les deux vis à la base de la poignée
- À l'aide d'un petit tournevis, soulevez le capuchon supérieur de la poignée.
- Retirez la batterie du bloc intérieur.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Gracias por comprar nuestro nuevo producto Remington®. Lea detenidamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro.
Retire todo el embalaje antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O LESIONES:

1 Los niños mayores de 8 años y personas sin el conocimiento o la experiencia necesarios o con discapacidades físicas, mentales o sensoriales pueden utilizar este aparato si han recibido las instrucciones apropiadas y comprenden los peligros que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deberán ser realizados por niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
2 No es conveniente dejar desatendido un aparato cuando esté enchufado a una toma de corriente, excepto si se está cargando.
3 No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o ha resultado dañado, o se ha caído al agua.
4 No retuerza ni enrolle el cable, tampoco alrededor del aparato.
5 Guarde el aparato a una temperatura de entre 15 °C y 35 °C.
6 No utilice accesorios distintos de los suministrados.
7 Asegúrese de que el enchufe y el cable no se mojen.
8 No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos húmedas.
9 Mantenga el cargador alejado del agua y de superficies calientes.
10 Este aparato no es para uso comercial ni para centros de belleza.
11 Utilice el aparato únicamente conforme a las instrucciones.
12 Este cepillo limpiador está diseñado para uso en mojado y puede utilizarse bajo la ducha. NO sumergir completamente en agua.



13 El aparato debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.
14 Para cargar este aparato deben utilizarse adaptadores aislantes de seguridad autorizados del tipo PA-0510E (para la versión UE) con capacidad de salida de 5,0 V DC; 1A (salida de adaptador).

FAMILIARÍCESE CON EL CEPILLO LIMPIADOR FACIAL REVEAL

- El cepillo limpiador REVEAL ha sido concebido y desarrollado para la limpieza del rostro y el cuello.
- Las cerdas giratorias (y vibradoras) proporcionan una limpieza suave y a la vez profunda que elimina el maquillaje y las impurezas, dejando en la piel una sensación de limpieza y frescor.
- El cepillo limpiador REVEAL viene equipado con 3 cabezales que cubren todas sus necesidades de limpieza facial:
- NORMAL: para una limpieza a fondo diaria de todo tipo de piel.
- SENSIBLE: limpieza suave, ideal para pieles sensibles.
- MASAJE: revitaliza la piel cansada dejando un cutis radiante.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

✵ Antes de empezar a usar el cepillo limpiador REVEAL asegúrese de leer bien las advertencias y la información sobre seguridad para comprobar que el producto es adecuado para usted.

1 Evite utilizar el aparato sobre la piel delicada alrededor de los ojos.
2 NO utilice el cepillo limpiador en una misma zona más de dos veces al día.
3 NO utilice el cepillo limpiador en zonas con heridas abiertas, piel quemada por el sol o piel agrietada o irritada.
4 NO utilice este aparato si padece enfermedades o irritaciones cutáneas, como acné grave o activo o infecciones de la piel.
5 NO utilice este aparato si está tomando medicamentos que contengan esteroides.
6 NO utilice el cepillo limpiador con limpiadores faciales que contengan compuestos químicos agresivos o partículas duras.
7 Si va a compartir este producto con otras personas asegúrese de cambiar el cabezal por razones de higiene. NO comparta el cabezal con otros usuarios.
8 Si experimenta dolor o molestias, deje de usar este producto y acuda a su médico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1 Cabezal para pieles
2 Indicadores LED
3 Interruptor de encendido/apagado y de selección de velocidad

4 Mango del cepillo
5 Base de carga
6 Cabezal para pieles sensibles
7 Accesorio para masaje
8 Neceser
9 Tapa protectora (no se muestra en la imagen)
10 Adaptador (no se muestra en la imagen)


CÓMO EMPEZAR

Tenga paciencia al empezar a usar el cepillo limpiador facial REVEAL. Como con cualquier producto nuevo, le llevará un tiempo familiarizarse con él. Tómese el tiempo necesario para conocer su cepillo de limpieza facial; estamos seguros de que quedará totalmente satisfecho y lo disfrutará durante muchos años.

CARGA DEL APARATO

1 Asegúrese de que sus manos, el cepillo limpiador y el adaptador de red están secos antes de proceder a la carga.
2 Antes de usar el cepillo limpiador por primera vez cárguelo completamente.
3 Asegúrese de que el aparato está desenchufado.
4 Introduzca el adaptador de carga en la base de carga. (Fig. 1).

Fig. 1

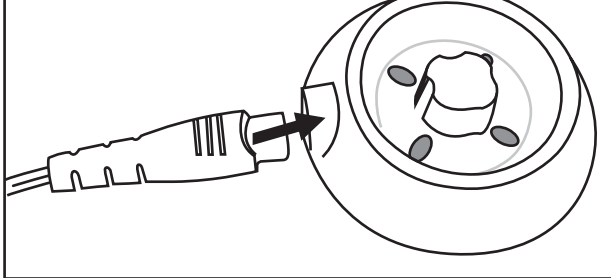

5 Enchufe el adaptador a la toma de corriente.
6 Coloque el cepillo limpiador en la base de carga.
7 Mientras el aparato se está cargando, las luces indicadoras de carga brillarán en secuencia giratoria.
8 Cuando el cepillo limpiador esté completamente cargado, todos los indicadores de carga permanecerán encendidos durante 5 minutos, y después se apagarán.
9 Necesitará 6 horas para una carga completa.
10 Una carga completa permite hasta 30 minutos de uso sin cable (30 usos de 1 minuto).

✲ NOTA: cuando la carga de la batería esté baja los tres pilotos LED se parpadearán mientras el aparato esté en uso.

✲ **CARGA RÁPIDA**

- El cepillo limpiador dispone también de una función de carga rápida.
- Para utilizar esta función, cargue el cepillo limpiador durante 30 minutos.
- La carga le servirá para unos 4-6 usos.


INSTRUCCIONES DE USO

- Este aparato es apto para uso en mojado y puede utilizarse bajo la ducha.
- NO sumergir en agua.
- La base de carga y el adaptador no pueden usarse en la bañera ni en la ducha.
- El cepillo limpiador tiene tres posiciones de velocidad y viene equipado con 3 cabezales de cepillado.
- Seleccione la posición de velocidad y el cabezal que le resulten más cómodos.

✲ NOTA: si tiene la piel sensible, le recomendamos seleccionar la posición de velocidad 1 las primeras veces. Si no observa reacciones en la piel, puede entonces usar las velocidades 2 y 3.

- El cepillo limpiador viene también equipado con un temporizador de un minuto que le ayudará a conseguir una limpieza completa de todo el rostro. Le recomendamos realizar la limpieza dividiendo el rostro en tres zonas: (1) zona T, (2) lado derecho y (3) lado izquierdo. (Fig. 2).

Fig. 2

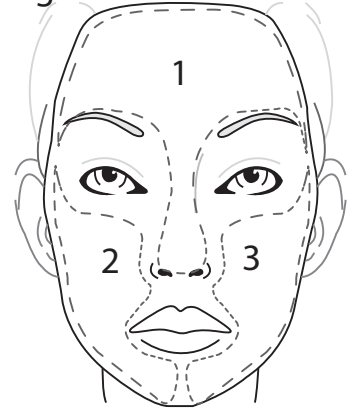

- El cepillo limpiador se detendrá suavemente cada 20 segundos para indicar cuándo hay que pasar a la siguiente zona.
- El cepillo limpiador se desconectará automáticamente pasados 60 segundos para indicar el final del tiempo de cepillado.

✲ NOTA: si cambia la posición de velocidad durante la limpieza, el temporizador se reiniciará y volverá a contar desde cero.

USO DEL CEPILLO LIMPIADOR

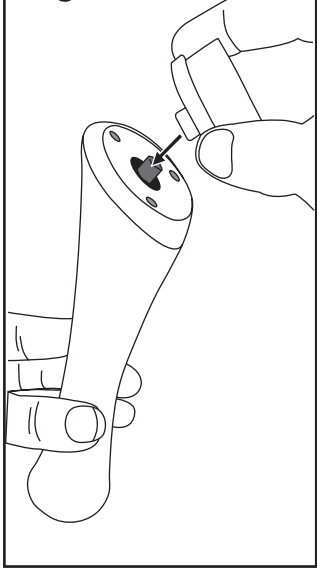


Fig. 3

1 Seleccione el cabezal de cepillado que mejor se adapte a su tipo de piel y a sus necesidades de limpieza facial. Empuje suavemente el cabezal sobre el mango del cepillo limpiador hasta que oiga un clic. (Fig. 3).

2 Humedezca las cerdas del cepillo bajo el agua del grifo.

✲ NOTA: NO utilice el cepillo limpiador cuando esté totalmente seco; podría causar irritación en la piel.

3 Humedezca la piel con agua y aplique sobre ella un limpiador facial; o bien aplique el limpiador facial directamente sobre el cepillo.

4 Coloque el cepillo limpiador directamente sobre la piel.

5 Encienda el aparato con el botón de encendido/apagado.

6 Seleccione la velocidad:

- Al encenderse, el cepillo limpiador se pondrá automáticamente en la velocidad 1.
- Pulse de nuevo el botón para pasar a la velocidad 2.
- Pulse de nuevo el botón dos veces para pasar a la velocidad 3.

✲ CONSEJO: al cambiar los cabezales, pruebe cada uno de ellos a distintas velocidades para identificar el que le resulte más cómodo.

7 Deslice suavemente el cepillo sobre la piel con movimientos circulares, evitando la zona delicada alrededor de los ojos. (Fig. 4). Cuando note que el aparato hace una pausa, pase a la siguiente zona.

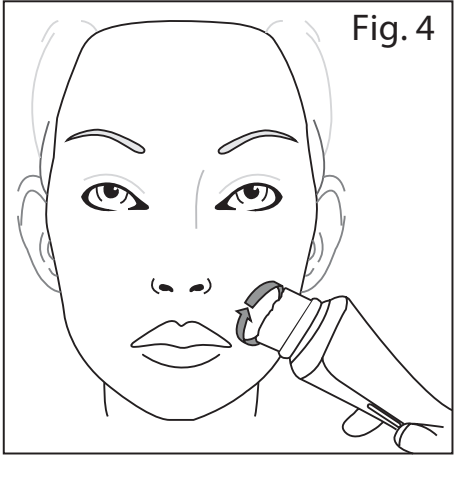
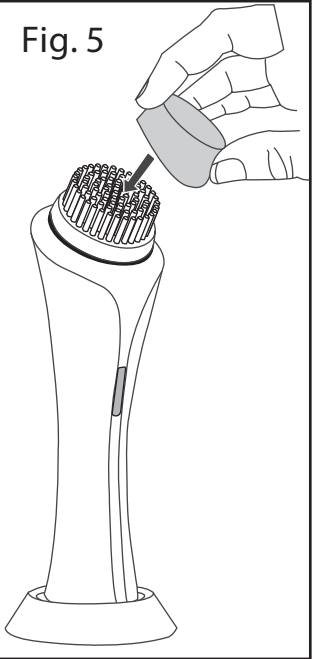


Fig. 4


Fig. 5


✵ NOTA: Trate de no ejercer demasiada presión con el cepillo cuando esté en contacto directo con la piel, ya que el cepillo detendrá automáticamente su ciclo y se apagará. Esto es perfectamente normal y sirve para asegurar que el tratamiento sea cómodo. Puede reiniciar el cepillo limpiador pulsando el interruptor de encendido.


- Si desea terminar el ciclo de limpieza antes de lo previsto, pulse el botón de encendido/apagado según se indica a continuación:
- Si el aparato está en la velocidad 1, pulse el botón 3 veces
- Si está en la velocidad 2, pulse el botón dos veces
- Si está en la velocidad 3, pulse el botón una sola vez
- Cuando el aparato no esté en uso, guarde los accesorios con las tapas protectoras puestas. (Fig. 5).
- Compruebe que las cerdas están secas antes de poner la tapa protectora.

SUSTITUCIÓN DE LOS CABEZALES

✵ **Para quitar los cabezales de cepillado:**

- Sujete el mango del cepillo con una mano
- Con la otra mano, tire suavemente del cabezal hacia arriba hasta extraerlo. (Fig. 6).
- Para volver a colocar el cabezal, empújelo suavemente de nuevo en su sitio hasta que oiga un clic. (Fig. 7).

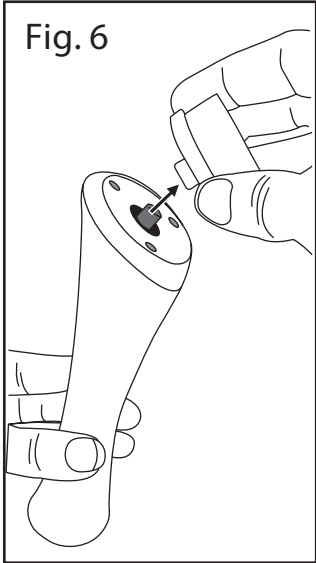
Fig. 6

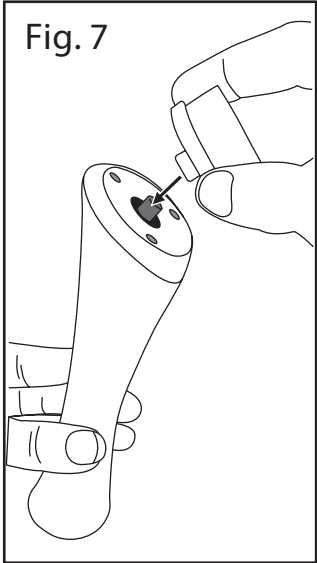
Fig. 7

- Para obtener mejores resultados, recomendamos sustituir los cabezales normal y sensible cada 3 meses aproximadamente.
- Recomendamos sustituir el cabezal de masaje con menor frecuencia (aproximadamente cada 6 meses).
- Puede disponer de los siguientes cabezales de recambio:
- Normal: SP-FC1
- Sensible: SP-FC2
- Exfoliante: SP-FC3
- Masaje: SP-FC4
- Para más información, póngase en contacto con su servicio local de asistencia técnica de Remington.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- Para asegurar un rendimiento duradero de su cepillo limpiador, limpie periódicamente el cabezal y el mango.
- Asegúrese de que el aparato está desenchufado antes de proceder a su limpieza.
- NO trate de lavar en el lavavajillas ninguna de las piezas del aparato.
- NO sumerja en agua el mango del cepillo ni la base de carga.
- Cabezal: enjuague el cabezal de cepillado y las cerdas después de cada uso.
- Mango del cepillo: limpie el mango del cepillo con un paño húmedo.
- Base de carga: límpiela con un paño húmedo.

✵ ADVERTENCIA: asegúrese de que todas las piezas están secas antes de conectar el cargador a la toma de red.

CAMBIO DE LA BATERÍA

- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharse.
- El aparato debe estar desconectado de la corriente al retirar la batería.
- Para extraer la batería recargable:
- Deje funcionar el cepillo limpiador hasta que el motor se detenga.
- Extraiga el cabezal.
- Quite los dos tornillos de la base del mango.
- Haciendo palanca con un destornillador pequeño, levante la cubierta superior del mango.
- Extraiga la batería del conjunto interior.
- La batería debe desecharse de forma segura.

♲ PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Para evitar problemas medioambientales y de salud debido a las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Grazie per aver acquistato il vostro nuovo prodotto Remington®. Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle.
Rimuovere tutto l’imballaggio prima dell’uso.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO – PER RIDURRE IL RISCHIO DI BRUCIATURE, FOLGORAZIONI, INCENDI O DANNI ALLE PERSONE:

1 L’apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età uguale o superiore agli otto anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali che abbiano ricevuto istruzioni appropriate e che abbiano compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. L’uso, la pulizia o la manutenzione dell’apparecchio può essere effettuata solo da bambini di età superiore agli otto anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l’apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli otto anni.
2 L’apparecchio non deve essere lasciato incustodito quando collegato ad una presa elettrica, tranne quando è in carica.
3 Non usare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o si è danneggiato o se è caduto in acqua.
4 Non attorcigliare o arrotolare il cavo e non avvolgerlo attorno all’apparecchio.
5 Conservare l’apparecchio ad una temperatura tra i 15°C e i 35°C.
6 Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
7 Assicurarsi che la presa e il cavo di alimentazione non si bagnino.
8 Non collegare o scollegare l’apparecchio con le mani bagnate.
9 Tenere il caricatore lontano da acqua e da superfici riscaldate.
10 Questo apparecchio non è destinato all’uso commerciale o professionale.
11 Usare solo come da istruzioni.
12 Questa spazzola per la pulizia del viso è stata progettata per l’uso con acqua e può essere utilizzata sotto la doccia. NON immergere completamente in acqua. 
13 Dopo l'uso l'apparecchio deve essere pulito per evitare l'accumulo di grasso e di altri residui.
14 Questo apparecchio deve essere caricato mediante adattatori con isolamento di sicurezza approvati PA-0510E (versione per UE) o PA-0510U (versione per Regno Unito) con una potenza di 5.0V dc; 1A;

FAMILIARIZZARE CON LA SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEL VISO REVEAL

- La spazzola per la pulizia del viso REVEAL è stata progettata e sviluppata per la pulizia di viso e collo.
- Le setole rotanti (e vibranti) garantiscono una pulizia profonda per rimuovere il trucco e le impurità lasciando la pelle pulita e fresca.
- La spazzola per la pulizia del viso REVEAL include 3 testine per tutte le vostre necessità di pulizia:
- NORMALE: Per una pulizia profonda giornaliera adatta a tutti i tipi di pelle.
- SENSITIVE: Per una pulizia delicata, ideale per pelli sensibili.
- MASSAGE: Per rivitalizzare la pelle stanca restituendole una carnagione raggiante.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

✵ Prima di iniziare ad utilizzare la spazzola per la pulizia del viso REVEAL, assicurarsi di aver letto tutte le avvertenze e le informazioni di sicurezza per verificare che l'apparecchio sia adatto a voi.

1 Evitare di utilizzare sulla pelle delicata del contorno occhi.
2 NON utilizzare la spazzola sulla stessa zona più di due volte al giorno.
3 NON utilizzare la spazzola su zone con ferite aperte, pelle scottata, screpolata o irritata.
4 NON utilizzare se si soffre di malattie della pelle o se si è soggetti a irritazioni cutanee come acne grave/attiva o infezione della pelle.
5 NON utilizzare se si prendono medicinali a base di steroidi.
6 NON utilizzare la spazzola con detergenti contenenti prodotti chimici aggressivi o particelle abrasive.
7 Se si desidera condividere questo prodotto con altre persone, per motivi igienici, assicurarsi di cambiare la testina. NON condividere le testine con altre persone.
8 Se si avverte dolore o disagio, smettere di utilizzare questo apparecchio e contattare il proprio medico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1 Testina per pelli normali
2 Indicatori luminosi LED
3 Interruttore On/Off e selezione velocità
4 Impugnatura della spazzola

5 Base di ricarica
6 Testina per pelli sensibili
7 Testina massaggiante
8 Astuccio
9 Cappuccio di protezione (Non visualizzato)
10 Adattatore (Non visualizzato)


COME INIZIARE

Si raccomanda di essere pazienti al primo utilizzo della spazzola REVEAL in quanto, come con qualsiasi prodotto nuovo, può essere necessario del tempo per familiarizzare con il prodotto. Aspettare del tempo per abituarsi alla spazzola, poiché siamo sicuri che avrete diversi anni di felice utilizzo e di completa soddisfazione.

CARICAMENTO DELL'APPARECCHIO

1 Assicurarsi che mani, spazzola e adattatore siano asciutti prima di effettuare la carica.
2 Al primo utilizzo, effettuare una carica completa della spazzola. Una carica completa richiederà 6 ore.
3 Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
4 Inserire l'adattatore nella base di carica Fig. 1

Fig. 1

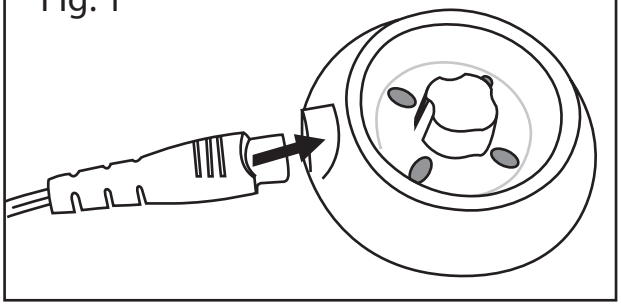

5 Inserire l'adattatore nella presa di corrente
6 Posizionare la spazzola sulla base di carica.
7 Gli indicatori luminosi di carica lampeggeranno mentre la spazzola è in carica.
8 Quando la spazzola per la pulizia del viso si sarà caricata completamente, tutti gli indicatori luminosi di carica rimarranno accesi per 5 minuti, e poi si spegneranno..
9 Una carica completa richiederà 6 ore.
10 Una carica completa permette fino a 30 minuti di funzionamento senza filo (30 utilizzi x 1 min).

✲ NOTA: Se la carica della batteria è bassa, tutti e tre gli indicatori LED lampeggeranno in posizione on e off durante l'uso.

✲ **RICARICA RAPIDA**

- La spazzola è dotata anche di una funzione di carica rapida.
- Per utilizzare questa funzione, caricare la spazzola per 30 minuti.
- Questa carica permetterà un utilizzo approssimativo di 4-6 volte.


ISTRUZIONI PER L'USO

- Questo prodotto è adatto all'utilizzo con acqua e può essere utilizzato sotto la doccia.
- NON immergere in acqua.
- La base di carica e l'adattatore non possono essere utilizzati nella vasca o sotto la doccia.
- La spazzola ha 3 impostazioni di velocità e viene fornita con 3 testine. Scegliere l'impostazione di velocità e la testina più comode per voi.

✲ NOTA: In caso di pelle sensibile, suggeriamo di selezionare, per le prime volte, l'impostazione di velocità 1. Se non si presenta alcuna reazione alla pelle, allora si potranno utilizzare le velocità 2 e 3.

- La spazzola è dotata anche di un timer da un minuto per assicurare una profonda pulizia di tutto il viso. Consigliamo di effettuare la pulizia in 3 parti: Zona T (1), parte destra (2) e parte sinistra (3). Fig. 2

Fig. 2

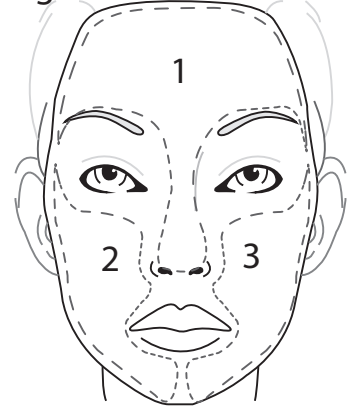


- La spazzola farà una pausa ogni 20 secondi per indicare quando spostarsi verso la zona successiva.
- La spazzola si spegnerà automaticamente dopo 60 secondi ad indicare la fine della pulizia.

✲ NOTA: Se si cambia l'impostazione della velocità durante la pulizia, il timer tornerà di nuovo a zero e il timer comincerà di nuovo il conteggio.

❖ COME UTILIZZARE

Fig. 3

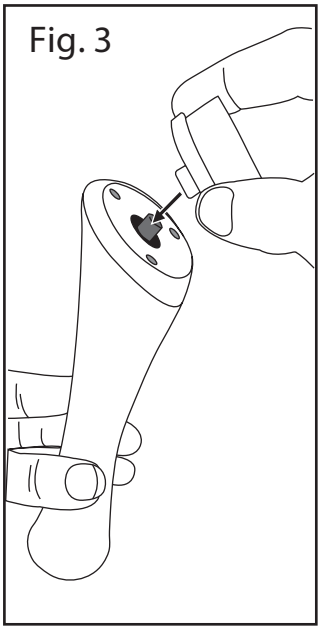

1 Selezionare la testina più adatta al proprio tipo di pelle ed alle proprie necessità di pulizia. Spingere delicatamente la testina sull’impugnatura della spazzola fino a sentire uno scatto. Fig. 3

2 Inumidire le setole della spazzola mettendole sotto l'acqua.

✲ NOTA: NON utilizzare la spazzola completamente asciutta in quanto ciò può provocare irritazione cutanea.

3 Inumidire la pelle con acqua e applicare il detergente sulla pelle. In alternativa, applicare il vostro detergente direttamente sulla spazzola.

4 Posizionare la spazzola direttamente sulla pelle.

5 Accenderla utilizzando il pulsante On/Off.


6 Selezionare la velocità:

- La spazzola inizierà automaticamente con la velocità 1.
- Premere ancora il pulsante per la velocità 2.
- Premere ancora due volte il tasto per la velocità 3.

✲ SUGGERIMENTO: Nel cambiare le testine della spazzola, provare ogni testina su velocità diverse per identificare quella più confortevole.

7 Far scorrere delicatamente la spazzola sulla pelle con movimenti circolari evitando la zona delicata del contorno occhi. Fig. 4 Quando si sente una pausa, spostarsi nella zona successiva.


Fig. 4

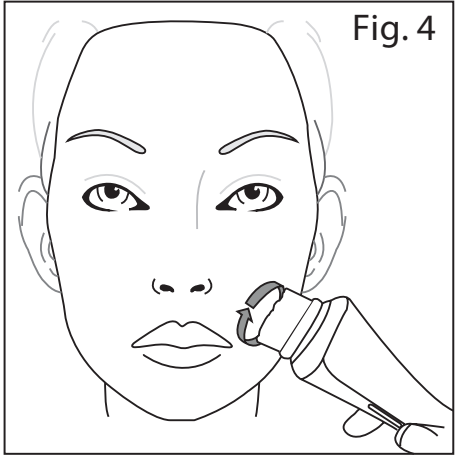

✲ NOTA: Evitare di esercitare troppa pressione con la spazzola quando si trova direttamente sulla pelle. Se questo dovesse accadere, la spazzola arresterà automaticamente il suo ciclo e si spegnerà. Ciò è perfettamente normale e contribuisce ad assicurare un trattamento confortevole. La spazzola può essere riavviata premendo sull'interruttore On.

- Se si desidera concludere il ciclo di pulizia in anticipo premere il pulsante On/Off come segue:
- Se si sta utilizzando la velocità 1, premere il pulsante On/Off 3 volte
- Se si sta utilizzando la velocità 2, premere il pulsante On/Off due volte
- Se si sta utilizzando la velocità 3, premere il pulsante On/Off una volta
- Quando l'apparecchio non è in uso, conservare gli accessori della spazzola ricoprendoli con i cappucci di protezione. Fig. 5
- Assicurarsi che le setole siano asciutte prima di inserire il cappuccio di protezione.

Fig. 5

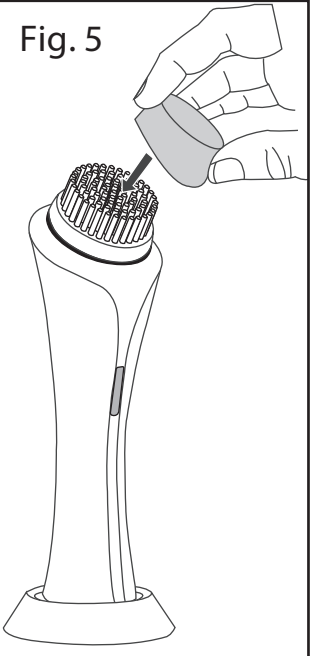

SOSTITUZIONE DELLE TESTINE

Rimozione della testina:

- Tenere l'impugnatura con una mano.
- Con l'altra mano, tirare delicatamente la testina verso l'alto fino a quando si sarà staccata. Fig. 6
- Per sostituire la testina, premere delicatamente la testina sulla base fino a quando si sentirà uno scatto. Fig. 7

Fig. 6


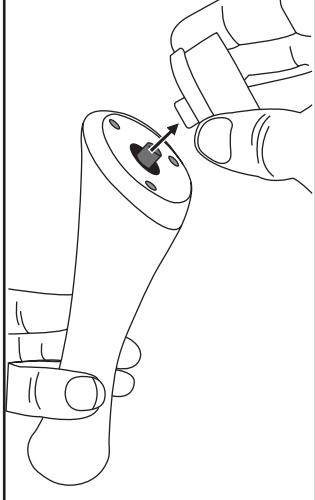


Fig. 7

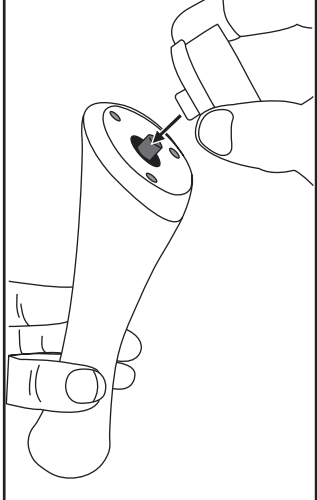

- Per avere risultati migliori, consigliamo di sostituire le testine per pelle normale e sensibile approssimativamente ogni 3 mesi.
- Consigliamo di sostituire la testina massaggiante meno frequentemente, approssimativamente ogni 6 mesi.
- Le testine sono disponibili come ricambio:

- Normale: SP-FC1
- Sensitive: SP-FC2
- Esfoliante: SP-FC3
- Massage: SP-FC4
- Contattare il vostro centro di assistenza Remington più vicino per avere maggiori informazioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per avere prestazioni durature dalla vostra spazzola, pulire regolarmente la testina e l'impugnatura.
- Assicurarsi che la spazzola sia spenta prima di pulirla.
- NON cercare di pulire qualsiasi parte di questo prodotto in lavastoviglie.
- NON immergere il manico o la base di carica in acqua.
- Testina: sciacquare la testina e le setole dopo ogni utilizzo.
- Impugnatura: per pulire l'impugnatura, passare un panno umido.
- Base di carica: passare un panno umido.

✵ ATTENZIONE: Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di collegare il caricatore alla presa di corrente.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

- La batteria deve essere rimossa dall’apparecchio prima dello smaltimento.
- L’apparecchio deve essere scollegato dalla presa di corrente quando si rimuove la batteria.
- Per rimuovere la batteria ricaricabile:
- Fare funzionare la spazzola fino a quando il motore si arresta.
- Rimuovere la testina.
- Rimuovere le due viti alla base dell'impugnatura.
- Utilizzando un piccolo cacciavite, sollevare il cappuccio dall'impugnatura.
- Staccare la batteria dal gruppo interno.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Per evitare problemi all’ambiente e alla salute dovuti a sostanze dannose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Tak for at have købt dit nye produkt fra Remington®. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug og bevar den godt. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL – MINDSK RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1 Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
2 Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når dets stik sidder i stikkontakten, undtagen under opladning.
3 Brug ikke dette produkt, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller beskadiget, eller tabt i vand.
4 Undgå at vride eller bøje ledningen og vikl det ikke om produktet.
5 Opbevar produktet ved en temperatur mellem 15°C og 35°C.
6 Brug ikke andet tilbehør eller dele end det, som leveres af os.
7 Sørg for, at strømstik og ledning ikke bliver våde.
8 Stikket må ikke tages ud eller sættes i med våde hænder.
9 Hold opladeren væk fra vand og varme overflader.
10 Dette apparat er ikke til kommerciel brug eller brug i salon.
11 Må kun anvendes i følge brugsanvisningen.
12 Ansigtsrensebørsten er egnet til våd brug og kan derfor anvendes under bruseren. MÅ IKKE nedsænkes fuldstændigt i vand.
13 Efter brug skal enheden rengøres for at undgå ophobning af fedt og andre rester.
14 Apparatet skal oplades ved hjælp af godkendte sikkerhedsisolerende adaptere PA-0510E (for EU-version) eller PA-0510U (for UK-version) med en udgangseffekt på 5,0 V jævnstrøm; 1A;

BLIV BEKENDT MED REVEAL ANSIGTSRENSEBØRSTEN

- REVEAL rensebørsten er beregnet og udviklet til rensning af ansigtet og halsen.
- De roterende (og vibrerende) børster renser nænsomt i dybden og fjerner derved makeup og urenheder, så huden efterlades ren og frisk.
- REVEAL rensebørsten har tre børstehoveder til alle dine rensebehov:

- NORMAL: Renser i dybden hver dag, egnet til alle hudtyper.
- FØLSOM: Renser nænsomt, ideel til følsom hud.
- MASSAGE: Revitaliserer huden og giver den en strålende fremtoning.

ADVARSLER OG SIKKERHED

✵ Inden du begynder at bruge REVEAL rensebørsten, skal du sørge for at læse alle advarslerne og sikkerhedsforanstaltningerne for at finde ud af, om produktet er egnet til dig.

1 Undgå at anvende rensebørsten i øjenomgivelserne.
2 BRUG IKKE rensebørsten på samme område mere end to gange dagligt.
3 BRUG IKKE rensebørsten på områder med åbne sår, solskoldet, afskallet eller irriteret hud.
4 BRUG IKKE rensebørsten, hvis du lider af en hudsygdom eller irritation, f.eks. alvorlig/aktiv akne eller hudbetændelse.
5 BRUG IKKE rensebørsten, hvis du tager steroidbaserede lægemidler.
6 BRUG IKKE rensebørsten med renseprodukter indeholdende skrappe kemikalier eller slibende partikler.
7 Hvis du ønsker at dele produktet med andre brugere, skal børstehovedet først skiftes af hensyn til hygiejnen. DEL IKKE børstehoveder med andre brugere.
8 Hvis du oplever smerter eller ubehag, skal du stoppe brugen af produktet og kontakte din læge.

HOVEDFUNKTIONER

1 Børstehoved til følsom hud
2 LED-indikatorlamper
3 Tænd/sluk- og hastighedsknap
4 Rensebørstens håndtag
5 Opladningsstand
6 Børstehoved til normal hud
7 Massagehoved
8 Etui
9 Beskyttelseshætte (ikke vist)
10 Adapter (ikke vist)

KOM I GANG


Hav tålmodighed første gang du bruger din REVEAL rensebørste, da det - lighed med ethvert andet nyt produkt - kan tage lidt tid, inden du bliver bekendt med

produktet. Tag dig tid til at vænne dig til din rensebørste, vi er sikre på, at du vil få glæde af at bruge den i mange år og være fuldstændig tilfreds.

OPLAD DIT APPARAT

1 Sørg altid for, at dine hænder, rensebørsten og adapteren er tørre inden opladning.
2 Inden du bruger rensebørsten første gang, skal den oplades helt. Én komplet opladning tager 6 timer.
3 Sørg for, at enheden er slukket.
4 Sæt opladningsadapteren i opladningsstanden Fig. 1

Fig. 1

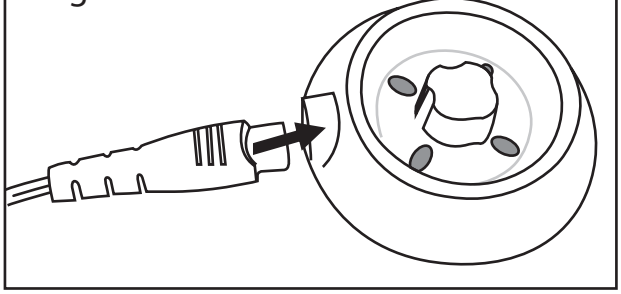

5 Sæt adapterens stik i stikkontakten.
6 Stil rensebørsten i opladningsstanden.
7 Indikatorlamperne for opladning lyser i en roterende sekvens, mens rensebørsten lader op.
8 Når rensebørsten er fuldt opladet, vil alle opladerindikatorlys lyse i 5 minutter og herefter slukke.
9 Én komplet opladning tager 6 timer.
10 En komplet opladning giver op til 30 minutters ledningsfri brug (30 ganges brug à 1 minuts varighed).

✵ BEMÆRK: Hvis batteriniveauet er lavt, vil alle tre LED-lamper konstant tænde og slukke, mens enheden anvendes.

✵ HURTIG OPLADNING

- Rensebørsten er også udstyret med en funktion til hurtig opladning.
- For at bruge denne funktion, skal du oplade rensebørsten i 30 minutter.
- En sådan opladning giver dig cirka 4-6 ganges brug.

INSTRUKTIONER FOR BRUG


- Produktet er egnet til våd brug og kan derfor anvendes under bruseren.
- MÅ IKKE nedsænkes i vand.
- Opladningsstanden og adapteren må ikke anvendes i badet eller bruseren.

- Rensebørsten har 3 hastighedsindstillinger og der medfølger 3 børstehoveder.
- Vælg altid den hastighedsindstilling og det børstehoved, som er mest behageligt for dig.

✵ BEMÆRK: Hvis du har følsom hud, anbefaler vi, at du vælger hastighedsindstilling 1 de første par gange. Hvis din hud på ingen måde reagerer herpå, kan du anvende hastighed 2 & 3.

- Rensebørsten har en et-minuts-timer, som hjælper med at sikre, at hele ansigtet renses grundigt. Vi anbefaler, at du renser ansigtet i tre dele: T-Zone (1), højre side (2) og venstre side (3). Fig. 2

Fig. 2

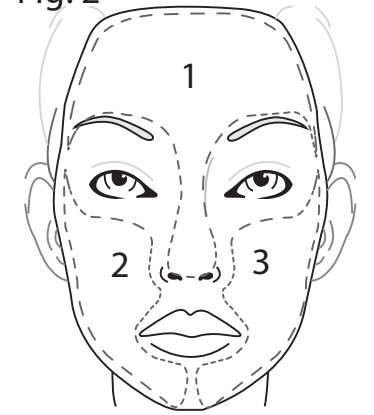

- Rensebørsten gør et kort ophold hvert 20. sekund for at gøre dig opmærksom på, at du skal gå videre til næste zone.
- Rensebørsten slukker automatisk efter 60 sekunder for at angive, at rensetiden er slut.

✵ BEMÆRK: Hvis du skifter hastighedsindstilling under brug, går timeren tilbage til nul, og timeren begynder at tælle forfra.

SÅDAN BRUGES RENSEBØRSTEN

1 Vælg det børstehoved, som passer til din hudtype og rensebehov. Tryk forsigtigt børstehovedet fast på rensebørstens håndtag, indtil du hører et klik. Fig. 3

2 Fugt børstehårene under rindende vand.


✵ BEMÆRK: BRUG IKKE en helt tør rensebørste, da det kan forårsage irritation af huden.

3 Fugt huden med vand og fordel et renseprodukt i ansigtet. Eller du kan vælge at komme renseproduktet direkte på børsten.

4 Sæt rensebørsten direkte mod huden.

5 Tænd den på tænd/sluk-knappen.


Fig. 3

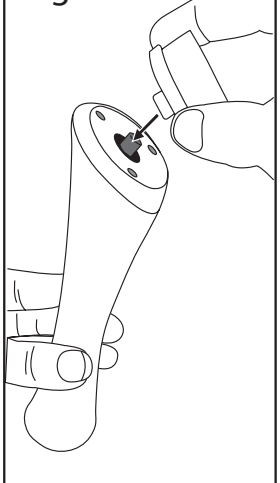


6 Vælg hastighed:
- Rensebørsten starter automatisk på hastighed 1.
- Tryk på knappen igen for at vælge hastighed 2.
- Tryk på knappen igen to gange til for at vælge hastighed 3.

✵ TIP: Efter du har skiftet børstehoved, bør du afprøve det på forskellige hastigheder, for at finde den hastighed, som er mest behagelig for dig.

7 Lad børsten glide nænsomt hen over huden i cirkelbevægelser, undgå sarte områder. Fig. 4 Gå videre til næste zone, når du mærker et ophold.

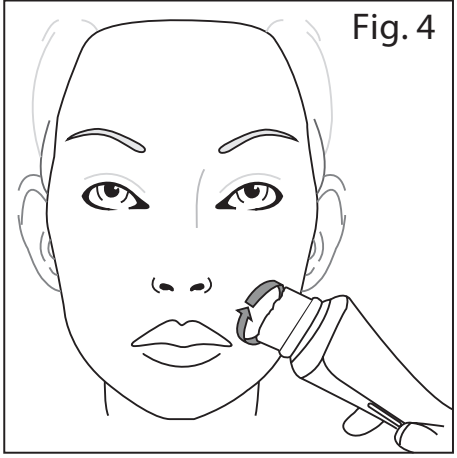
Fig. 4

✵ BEMÆRK: Undgå så vidt muligt at trykke børsten for meget mod huden. Gøres dette vil børsten stoppe sin cyklus automatisk og slukke. Det er helt normalt og hjælper med at sikre en komfortabel behandling. Rensebørsten kan genstartes ved at trykke på tænd-knappen.

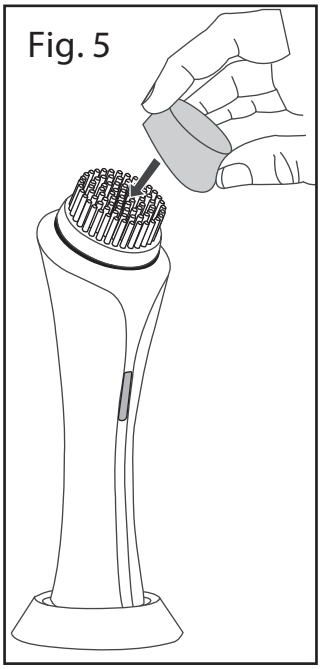
Fig. 5

- Hvis du ønsker at afslutte rensecyklussen tidligere, kan du trykke på tænd/sluk-knappen som anvist nedenfor:
- Ved brug på hastighed 1, tryk på tænd/sluk-knappen tre gange.
- Ved brug på hastighed 2, tryk på tænd/sluk-knappen to gange.
- Ved brug på hastighed 3, tryk på tænd/sluk-knappen en gang.
- Når børstehovederne ikke er i brug skal de opbevares med beskyttelseshætterne påsat. Fig. 5
- Børstehårene skal være helt tørre inden beskyttelseshætten sættes på.

UDSKIFTNING AF BØRSTEHOVEDER

- Sådan tages børstehovedet af:
- Hold om børstehåndtaget med den ene hånd.
- Træk forsigtigt børstehovedet opad med den anden hånd, indtil det går af. Fig. 6
- For at sætte børstehoved på igen trykkes hovedet forsigtigt tilbage, indtil der høres et klik. Fig. 7

Fig. 6


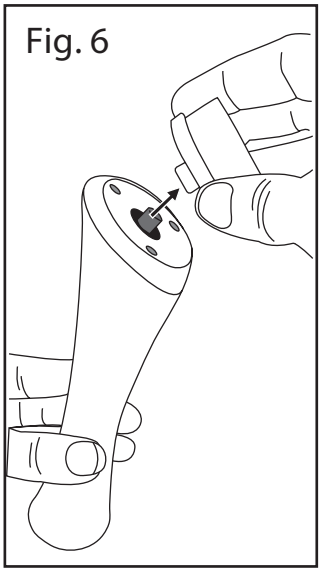


Fig. 7

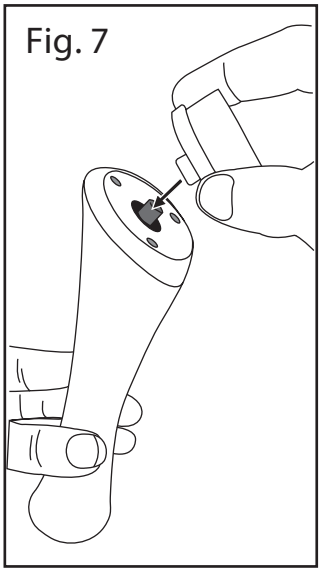

- For at opnå de bedste resultater, anbefaler vi, at børstehovederne til normal og følsom hud udskiftes cirka hver 3. måned.
- Vi anbefaler, at massagehovedet udskiftes sjældnere. Cirka hver 6. måned.
- Der fås børstehoveder til udskiftning:
- Normal: SP-FC1
- Følsom: SP-FC2
- Eksfolierende: SP-FC3
- Massage: SP-FC4
- Kontakt nærmeste Remington servicecenter for yderligere information.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rens børstehovedet og håndtaget regelmæssigt for at sikre lang levetid og optimal ydeevne for din rensebørste.
- Sørg for, at rensebørsten er slukket inden rengøring.
- FORSØG IKKE at rengøre nogen del af produktet i opvaskemaskinen.
- Børstehåndtaget og opladningsstanden MÅ IKKE nedsænkes i vand.

- Børstehoved: Skyl børstehovedet og børstehårene efter hver brug.
- Børstehåndtag: Rengør håndtaget ved at tørre det af med en fugtig klud.
- Opladningsstand: Tørres af med en fugtig klud.

✵ ADVARSEL: Sørg for, at alle dele er tørre inden opladeren tilsluttes stikkontakten.

UDTAGNING AF BATTERI

- Batterierne skal tages ud af apparatet inden det kasseres.
- Apparatet skal tages ud af stikkontakten, før batteriet tages ud.
- Udtagning af det genopladelige batteri:
- Lad rensebørsten køre, indtil motoren stopper.
- Tag børstehovedet af.
- Fjern de to skruer nederst på håndtaget.
- Ved hjælp af en lille skruetrækker lirkes det øvre dækslet af håndtaget.
- Lirk batterierne ud af den indvendige holder.
- Batteriet skal bortskaffes på sikker vis.

VÆRN OM MILJØET

For at undgå sundheds- og miljøproblemer grundet farlige stoffer i elektriske og elektroniske forbrugsgoder, må apparater mærket med dette symbol ikke bortkastes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal genanvendes eller genbruges.



Tack för att du köpt en ny Remington®-produkt. Läs följande bruksanvisningar noggrant före användning och förvara dem på säker plats. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING – FÖR ATT FÖREBYGGA BRÄNNSKADOR, ELSTÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADOR:

1 Denna apparat kan användas av barn över åtta år, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och med bristande erfarenhet och kunskaper får bara använda denna apparat under övervakning och handledning och om de förstår vilka risker det kan innebära. Barn ska inte använda apparaten som leksak. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte överlåtas till barn såvida de inte är över åtta år och det sker under övervakning. Håll apparat och nätkabel borta från barn under åtta år.

2 En apparat som är kopplad till vägguttaget bör hållas under uppsikt med undantag för när den laddas.

3 Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats eller fallit i vatten.

4 Undvik att vrida och snurra på sladden.

5 Förvara apparaten vid en temperatur mellan 15°C och 35°C.

6 Använd inga andra tillbehör än de som medföljer.

7 Se till att stickkontakt och nätsladd inte blir våta.

8 Koppla inte in apparaten och dra inte ur nätsladden med våta händer.

9 Håll laddaren borta från vatten och varma ytor.

10 Denna apparat är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för frisörsalonger.

11 Använd endast enligt anvisningarna.

12 Denna rengöringsborste är utformad för användning i våtutrymmen och kan användas i duschen. Sänk INTE ned den fullständigt i vatten.

13 Efter användning bör borsten rengöras så att fett och andra rester inte blir kvar i borsten.

14 Ladda denna apparat med hjälp av godkänd säkerhetsadapter PA–0510E (för EU-version) eller PA-0510U (för brittisk version) med en utkapacitet på 5,0 V likström, 1 A.

BEKANTA DIG MED REVEAL RENGÖRINGSBORSTE FÖR ANSIKTET

- REVEAL rengöringsborste har utformats och utvecklats för rengöring av ansikte och hals.
- De roterande (och vibrerande) borststråna ger en varsam djuprengöring som tar bort make-up och orenheter och får huden att kännas ren och frisk.

- REVEAL rengöringsborste levereras med 3 borsthuvuden för alla dina rengöringsbehov:
- NORMAL: För daglig djuprengöring för alla hudtyper.
- KÄNSLIG (SENSITIVE): Varsam rengöring för känslig hud.
- MASSAGE: Vitaliserar trött hud och ger ditt ansikte en ny lyster.

VARNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

✵ Var noga med att läsa alla varnings- och säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda REVEAL rengöringsborste för att vara säker på att produkten lämpar sig för dig.

1. Undvik att använda produkten på den känsliga huden runt ögonen.
2. Använd INTE rengöringsborsten på samma ansiktsparti mer än två gånger om dagen.
3. Använd INTE rengöringsborsten på partier där det finns öppna sår eller solbränd hud och inte heller på sprucken eller irriterad hud.
4. Använd INTE rengöringsborsten om du lider av någon hudsjukdom eller hudirritation som grav/aktiv acne eller någon hudinfektion.
5. Använd INTE rengöringsborsten om du tar steroidbaserade läkemedel.
6. Använd INTE rengöringsborsten tillsammans med rengöringslotioner som innehåller starka kemikalier eller grova partiklar.
7. Om andra också använder denna produkt bör borsthuvudet bytas ut av hygieniska skäl. Låt INTE andra användare ha samma borsthuvud.
8. Upphör med att använda produkten om du känner smärta eller obehag vid rengöringen och kontakta din läkare.

NYCKELFUNKTIONER

1. Borsthuvud – Känslig hud
2. Indikatorlampor
3. Strömbrytare och hastighetsomkopplare
4. Borsthandtag
5. Laddningsställ
6. Borsthuvud – Normal hud
7. Borsthuvud – Massage
8. Förvaringsväska
9. Skyddskåpa (Visas inte)
10. Adapter (Visas inte)


KOMMA IGÅNG

Ha lite tålamod när du använder din REVEAL rengöringsborste de första gångerna. Det kan ofta ta lite tid att bli bekant med alla funktioner när det gäller en ny produkt. Ta god tid på dig att göra dig bekant med din rengöringsborste, för vi är säkra på att den i hög grad kommer att uppfylla dina behov och att du kommer att ha stor glädje av den under många år.

LADDA APPARATEN

1 Kontrollera att händer, rengöringsborste och nätadapter är torra före laddning.
2 Innan du använder din rengöringsborste för första gången bör du ladda den helt. En fullständig laddning beräknas ta 6 timmar.
3 Kontrollera att apparaten är avstängd.
4 Sätt in laddningsadaptern i laddningsstället (fig. 1).

Fig. 1

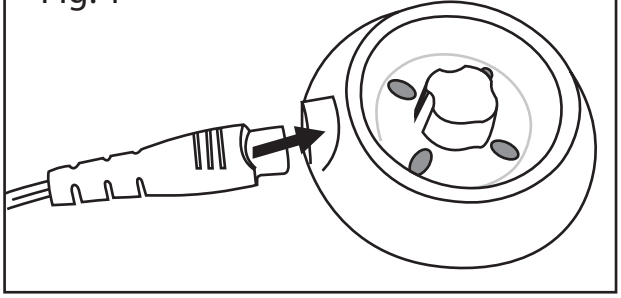

5 Anslut adaptern till väggkontakten.
6 Placera rengöringsborsten i laddningsstället.
7 Indikatorlampan för laddning lyser i en växlande följd medan rengöringsborsten laddas.
8 När din REVEAL Rengöringsborste har laddat färdigt och är redo för att användas, lyser indikatorlampan med ett fast sken i fem minuter för att sedan släckas ned.
9 Det tar 6 timmar att ladda apparaten helt.
10 När apparaten är helt laddad kan den användas upp till 30 minuter utan sladd (30 x 1 minuts användning).

✵ OBS! Om batteriladdningen är låg kommer alla tre indikatorlamporna att pulsera fram och tillbaka under användningen.

✵ SNABBLADDNING

- Rengöringsborsten har också en snabbladdningsfunktion.
- Med denna funktion kan du snabbladda rengöringsborsten för 30 minuter.
- Det räcker till 4–6 användningar.


BRUKSANVISNING

- Denna produkt är utformad för användning i våtutrymmen och kan användas i duschen.
- Sänk INTE ned den i vatten.
- Laddningsstället och adaptern kan inte användas i badrum eller dusch.
- Rengöringsborsten har 3 hastighetsinställningar och levereras med 3 borsthuvuden.
- Välj den hastighetsinställning och det borsthuvud som passar dig bäst.

✵ OBS! Om du har känslig hud rekommenderar vi att du väljer hastighetsinställning 1 när du använder borsten de första gångerna. Om du inte känner något obehag kan du kanske använda hastigheterna 2 och 3.

- Rengöringsborsten levereras också med en minuttimer som gör det lättare att kontrollera att hela ansiktet blir grundligt rengjort. Vi rekommenderar rengöring i 3 partier: T-partiet (panna, huden mellan ögonbrynen, näsa och haka) (1), höger sida (2) och vänster sida (3) (fig. 2).

Fig. 2

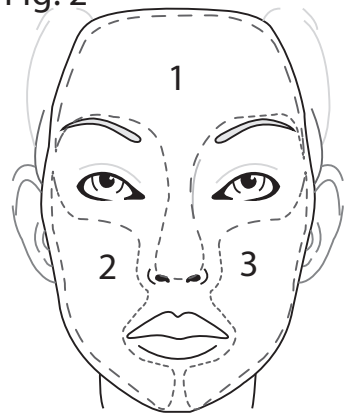

- Rengöringsborsten kommer att göra ett litet stopp var 20 sekund för att markera att det är dags att flytta borsten till nästa hudparti.
- Rengöringsborsten stängs av automatiskt efter 60 sekund för att markera att behandlingen är färdig.

✵ OBS! Om du ändrar hastighetsinställningarna under behandlingen går timern tillbaka till noll och timern börjar om på nytt.

ANVÄNDA RENGÖRINGSBORSTEN

1 Välj det borsthuvud som passar din hudtyp och ditt rengöringsbehov. Skjut försiktigt in borsthuvudet i borsthandtaget tills du hör ett klickljud (fig. 3).

2 Fukta borststråna under rinnande vatten.

✲ OBS! Använd INTE rengöringsborsten när den är fullständigt torr eftersom detta kan medföra hudirritation.

3 Fukta huden med vatten och applicera rengöringslotion i ansiktet. Du kan också applicera din rengöringslotion direkt på borsten.

4 Placera rengöringsborsten direkt mot huden.


5 Slå på apparaten med strömbrytaren.

6 Välja hastighet:

- Rengöringsborsten startar automatiskt på hastighet 1.
- Tryck på knappen igen för hastighet 2.
- Tryck på knappen igen två gånger för hastighet 3.


✲ ETT GOTT RÅD: När du byter borsthuvud kan du också pröva olika hastigheter för varje huvud för att avgöra vilken hastighet som passar dig bäst.

Fig. 3

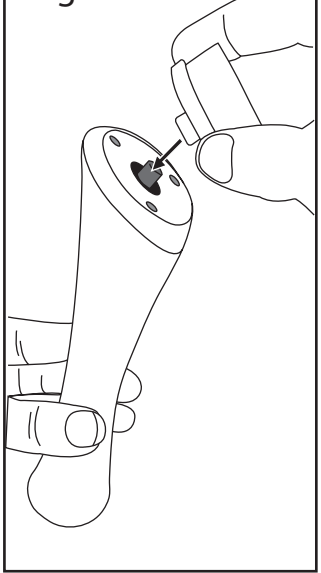

7 För borsten försiktigt över huden i cirkelrörelser och undvik det känsliga ögonpartiet (fig. 4). Flytta borsten till nästa hudparti när borsten gör ett stopp.


Fig. 4

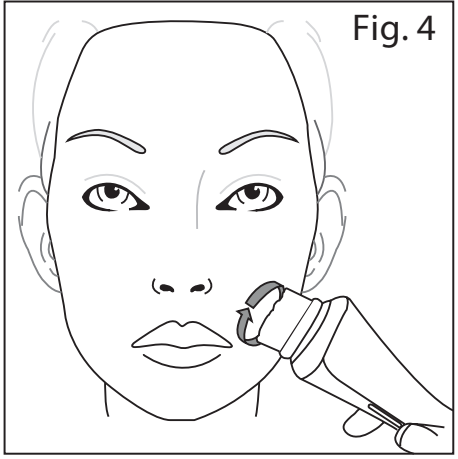

✲ OBS! Försök att inte trycka borsten för hårt mot huden vid direkt kontakt med huden. Om trycket blir för hårt kommer behandlingsförloppet att avslutas automatiskt och apparaten stängs av. Detta är helt normalt och det bidrar till att göra behandlingen mer behaglig. Du kan starta rengöringsborsten igen genom att trycka på strömbrytaren.

- Tryck på strömbrytaren när du vill avsluta behandlingen. Gör på följande sätt:
- Vid hastighet 1 ska du trycka 3 gånger på strömbrytaren
- Vid hastighet 2 ska du trycka 2 gånger på strömbrytaren

Fig. 5

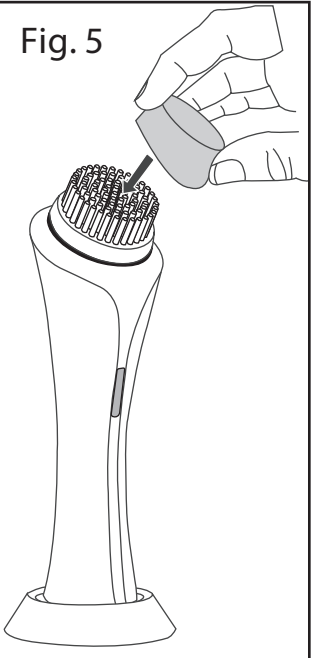

- Vid hastighet 3 ska du trycka 1 gång på strömbrytaren
- När du inte använder tillbehören bör de förvaras med skyddskåpan på (fig. 5).
- Se till att borststråna är torra innan du sätter på skyddskåpan.

BYTA BORSTHUVUD

✲ Ta bort borsthuvudet:

- Håll i borsthandtaget med den ena handen.
- Dra försiktigt borsthuvudet uppåt med den andra handen tills det lossnar (fig. 6).
- Sätt på borsthuvudet genom att försiktigt skjuta det på plats tills du hör ett klickljud (fig. 7).

Fig. 6


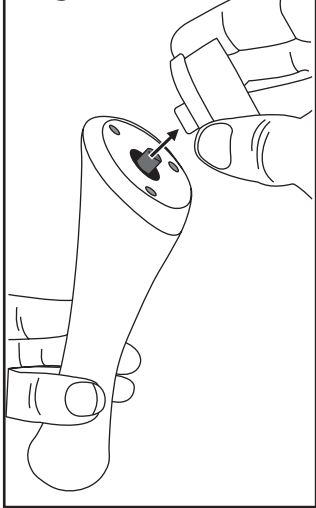


Fig. 7

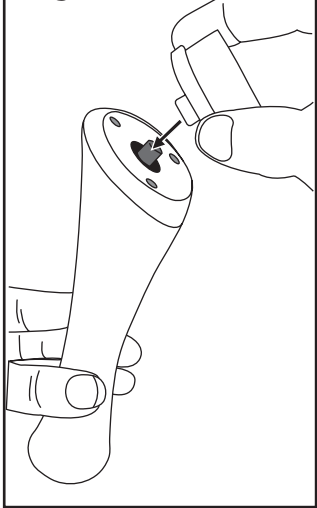

- Vi rekommenderar att du byter ut borsthuvudena Normal och Känslig cirka var 3 månad.
- Borsthuvudet Massage behöver inte bytas ut lika ofta. Vi rekommenderar att du byter Massage en gång varje halvår.
- Tillgängliga reservborsthuvuden:
- Normal: SP-FC1
- Känslig: SP-FC2
- Exfolierande: SP-FC3
- Massage: SP-FC4
- Kontakta ditt närmaste Remington servicecenter för mer information.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- För att förlänga hållbarheten för din rengöringsborste bör du rengöra borsthuvud och borsthandtag regelbundet.

- Se till att rengöringsborsten är avstängd innan du börjar rengöra den.
- Rengör INTE någon del av denna produkt i tvättmaskin.
- Sänk INTE ned borsthandtaget eller laddningsstället i vatten.
- Borsthuvud: Skölj borsthuvudet och borststråna efter varje användning.
- Borsthandtag: Rengör borsthandtaget genom att torka av det med en fuktig trasa.
- Laddningsställ: Rengör laddningsstället genom att torka av det med en fuktig trasa.


✵ VAR FÖRSIKTIG: Se till att alla delar är torra innan du ansluter laddningsadaptern till vägguttaget.

BORTTAGNING AV BATTERI

- Batteriet måste tas bort från apparaten innan den kasseras.
- Apparaten måste vara urkopplad från elnätet när batteriet tas bort.
- Ta bort det uppladdningsbara batteriet:
- Använd rengöringsborsten tills motorn stannar.
- Ta bort borsthuvudet.
- Skruva av de två skruvarna nere på borsthandtaget.
- Bänd upp det översta höljet från borsthandtaget med en liten skruvmejsel.
- Bänd upp batteriet från innerfacket.
- Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.

MILJÖSKYDD

För att undvika problem, relaterade till miljö och hälsa orsakade av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, får apparater som är markerade med denna symbol inte kasseras tillsammans med osorterat kommunalt avfall utan de ska lämnas till återvinning/ materialåtervinning eller återanvändning.



Kiitos, että valitsit tämän uuden Remington®-tuotteen. Lue ohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS – PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUJEN, TULIPALOJEN TAI HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISEKSI:

1 Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
2 Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, jos se on kytketty virtalähteeseen, lukuun ottamatta lataamista.
3 Älä käytä tätä tuotetta, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen.
4 Älä väännä tai taivuta johtoa, äläkä kierrä sitä laitteen ympärille.
5 Säilytä tuote 15–35 °C:een lämpötilassa.
6 Älä käytä muita kuin suosittelemiamme lisäosia.
7 Varmista, että pistoke ja virtajohto eivät kastu.
8 Älä kytke laitetta verkkovirtaan tai irrota sitä siitä märin käsin.
9 Pidä laturi etäällä vedestä ja kuumista pinnoista.
10 Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
11 Käytä vain ohjeiden mukaan.
12 Tämä puhdistusharja on suunniteltu käytettäväksi märkänä, ja sitä voi käyttää suihkussa. ÄLÄ upota sitä kokonaan veteen.
13 Puhdista laite käytön jälkeen, jotta vältät rasvan ja muiden jäämien kerääntymisen.
14 Laite ladataan hyväksytyllä suojaeristetyllä verkkolaitteella PA-0510E (EU-malli) tai PA0510U (UK-malli), jonka teho on 5,0 V DC; 1 A;

TUTUSTUMINEN REVEAL KASVOJEN PUHDISTUSHARJAAN

- REVEAL-puhdistusharja on suunniteltu ja kehitetty kasvojen ja kaulan alueen puhdistamiseen.
- Pyörivät (ja värähtelevät) harjakset syväpuhdistavat hellävaraisesti ja poistavat meikin ja epäpuhtaudet jättäen ihon puhtaaksi ja raikkaaksi.
- REVEAL-puhdistusharjan mukana tulee 3 harjapäätä erilaisiin puhdistustarpeisiin:
- NORMAALI (NORMAL): päivittäiseen puhdistamiseen kaikille ihotyypeille.

- HERKKÄ (SENSITIVE): hellävarainen puhdistus, soveltuu herkälle iholle.
- HIEROVA (MASSAGE): elvyttää väsynyttä ja ihoa ja saa sen säteilemään.

VAROITUKSET JA TURVAOHJEET

✸ Varmista, että olet lukenut kaikki varoitukset ja turvallisuutta koskevat tiedot tarkistaaksesi tuotteen sopivuuden itsellesi ennen kuin alat REVEAL-puhdistusharjan käyttämisen.

1 Vältä käyttämästä herkälle silmänympärysiholle.
2 ÄLÄ käytä puhdistusharjaa samalle alueelle useammin kuin kaksi kertaa päivässä.
3 ÄLÄ käytä puhdistusharjaa, jos ihossa on avohaavoja, auringossa palaneita kohtia, äläkä halkeilevalle tai ärtyneelle iholle.
4 ÄLÄ käytä, jos sinulla on ihosairauksia tai ihoärsytystä, kuten vaikea aktiivinen akne tai ihotulehdus.
5 ÄLÄ käytä, jos käytät steroidipohjaista lääkitystä.
6 ÄLÄ käytä puhdistusharjaa puhdistusaineiden kanssa, jotka sisältävät voimakkaita kemikaaleja tai karkeita hiukkasia.
7 Jos haluat jakaa laitteen muiden käyttäjien kanssa, varmista, että vaihdat harjapään hygieniasyistä. ÄLÄ jaa harjapäitä muiden käyttäjien kanssa.
8 Jos laitteen käyttö tuntuu kivuliaalta tai epämukavalta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

1 Herkkä harjapää
2 LED-merkkivalot
3 Virtakytkin ja nopeuden valintakytkin
4 Puhdistusharjan varsi
5 Latausteline
6 Normaali harjapää
7 Hierova lisäosa
8 Meikkilaukku
9 Suojaava kansi (Ei kuvassa)
10 Verkkolaite (Ei kuvassa)

ALOITUSOPAS


Ole kärsivällinen, kun aloitat REVEAL-puhdistusharjan käyttämisen. Kuten kaikkien uusien tuotteiden kanssa, laitteeseen tutustumiseen saattaa kulua hieman aikaa. Varaa aikaa uuteen puhdistusharjaasi perehtymiseen,

sillä olemme varmoja, että nautit sen käytöstä ja olet tyytyväinen laitteeseen monen vuoden ajan.

❗ LAITTEEN LATAAMINEN

1 Varmista aina ennen lataamista, että kätesi, puhdistusharja ja verkkosovitin ovat kuivat.
2 Lataa puhdistusharja aivan täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Täyteen lataaminen kestää 6 tuntia.
3 Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
4 Liitä lataussovitin lataustelineeseen, kuva 1.

Fig. 1

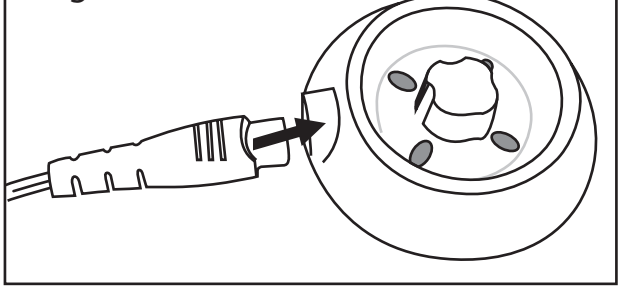

5 Liitä sovitin pistorasiaan.
6 Aseta puhdistusharja lataustelineeseen.
7 Latauksen merkkivalot palavat kiertävässä järjestyksessä, kun puhdistusharja lataantuu.
8 Kun puhdistusharja on täysin latautunut, merkkivalot palavat 5 minuutin ajan ja sitten sammuvat.
9 Täyteen lataaminen kestää 6 tuntia.
10 Yhdellä täydellä latauksella laite toimii langattomasti jopa 30 minuuttia (30 x 1 min käyttö).

✵ HUOMAUTUS: jos akun varaus on alhainen, kaikki kolme LED-merkkivaloa syttyvät ja sammuvat vuorotellen käytön aikana.

✵ PIKALATAUS


- Puhdistusharja on varustettu myös pikalataustoiminnolla.
- Tätä toimintoa käytetään lataamalla puhdistusharjaa 30 minuuttia.
- Tällä saa noin 4–6 käyttökertaa.

❗ KÄYTTÖOHJEET

- Laite on suunniteltu käytettäväksi märkänä ja sitä voi käyttää suihkussa.
- ÄLÄ upota veteen.
- Lataustelinettä ja sovitinta ei saa käyttää kylvyssä tai suihkussa.
- Puhdistusharjassa on 3 nopeusasetusta ja sen mukana tulee 3 harjapäätä.

- Valitse aina itsellesi miellyttävin nopeusasetus ja harjapää.
- ✵ HUOMAUTUS: Jos sinulla on herkkä iho, suosittelemme käyttämään nopeusasetusta 1 ensimmäisillä käyttökerroilla. Jos et saa mitään ihoreak tioita, voit käyttää nopeuksia 2 ja 3.
- Puhdistusharjassa on myös yhden minuutin ajastin, joka varmistaa kasvojen koko alueen huolellisen puhdistamisen. Suosittelemme puhdistamaan kasvot 3 osassa. T-alue (1), oikea puoli (2) ja vasen puoli (3). Kuva 2

Fig. 2

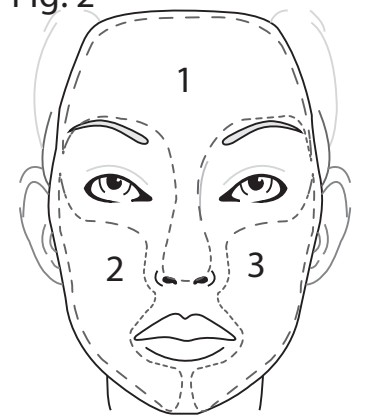

- Puhdistusharja pysähtyy hellävaraisesti 20 sekunnin välein ilmaisten, että on aika siirtyä seuraavaan vyöhykkeeseen.
- Harja kytkeytyy pois päältä automaattisesti 60 sekunnin päästä ilmaisten harjaamisajan täyttyneen.
- ✵ HUOMAUTUS: jos vaihdat nopeusasetusta puhdistuksen aikana, ajastin nollautuu ja ajanlasku alkaa alusta.

KÄYTTÖOHJE

1 Valitse ihotyyppiisi ja puhdistustarpeeseesi sopiva harjapää. Paina harjapäätä varovasti puhdistusharjan varteen kunnes kuulet napsahduksen. Kuva 3

2 Kostuta harjan harjakset juoksevan veden alla.

✵ HUOMAUTUS: ÄLÄ käytä puhdistusharjaa täysin kuivana, sillä se voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3 Kostuta ihosi vedellä ja levitä puhdistusaine iholle. Voit vaihtoehtoisesti levittää puhdistusaineen suoraan harjaan.


4 Aseta puhdistusharja suoraan iholle.

5 Kytke se päälle virtakytkimestä.

6 Valitse nopeus:

- Puhdistusharja käynnistyy automaattisesti nopeudella 1.
- Paina painiketta uudelleen saadaksesi nopeuden 2

Fig. 3

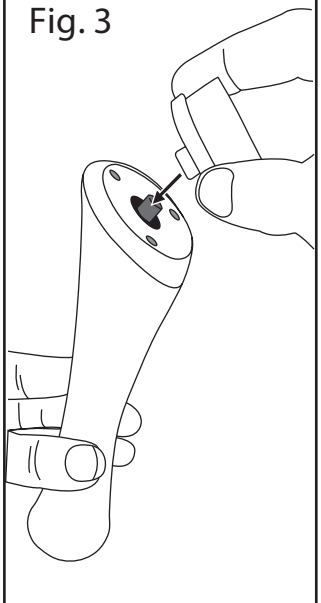


- Paina painiketta uudelleen kaksi kertaa saadaksesi nopeuden 3

✲ VIHJE: kun vaihdat harjapäitä, testaa jokainen harjapää eri nopeuksilla, jotta löydät itsellesi miellyttävimmän asetuksen.

7 Liu'uta harjaa iholla hellävaraisin pyörivin liikkein välttäen herkkää silmänympärysihoa. Kuva 4 Kun laite pysähtyy, siirry seuraavalle alueelle.


Fig. 4

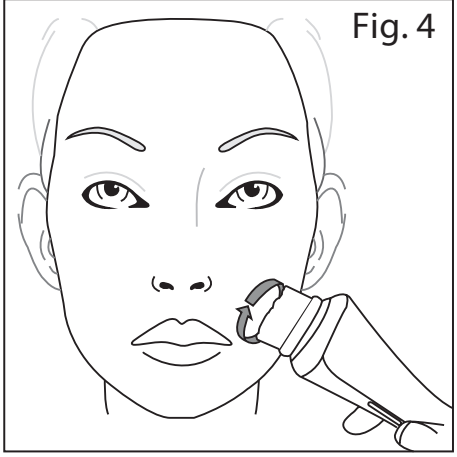

✲ HUOMAUTUS: Vältä painamasta harjaa liian kovaa sen ollessa iholla. Jos näin tapahtuu, harja pysähtyy automaattisesti ja kytkeytyy pois päältä. Tämä on täysin normaalia ja auttaa varmistamaan miellyttävän käsittelyn. Puhdistusharja voidaan käynnistää uudelleen painamalla virtakytkintä.

- Jos haluat pysäyttää puhdistuksen ennenaikaisesti, paina virtakytkintä seuraavasti:
- Jos nopeus on 1, paina virtakytkintä 3 kertaa
- Jos nopeus on 2, paina virtakytkintä kahdesti
- Jos nopeus on 3, paina virtakytkintä yhden kerran
- Kun laite ei ole käytössä, pidä suojukset harjaosien päällä. Kuva 5
- Varmista, että harjakset ovat kuivat ennen suojuksen kiinnittämistä.

Fig. 5

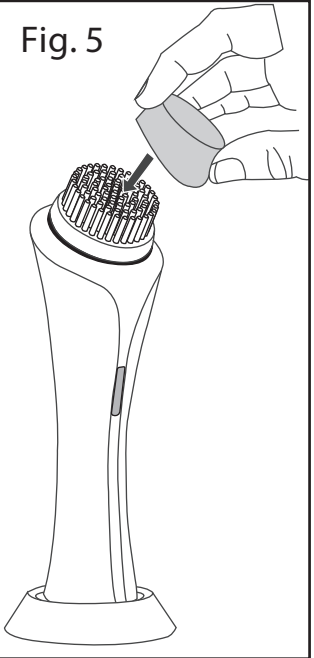

HARJAPÄÄN VAIHTAMINEN

✲ **Harjapään irrottaminen:**

- Pitele harjan vartta toisella kädellä
- Vedä harjapäätä varovasti ylöspäin toisella kädellä kunnes se irtoaa. Kuva 6
- Voit vaihtaa uuden harjapään painamalla harjapäätä varovasti, kunnes kuulet napsahduksen. Kuva 7
- Suosittelemme vaihtamaan normaalin ja herkän harjapään noin 3 kuukauden välein, jotta saat parhaimman tuloksen.

Fig. 6


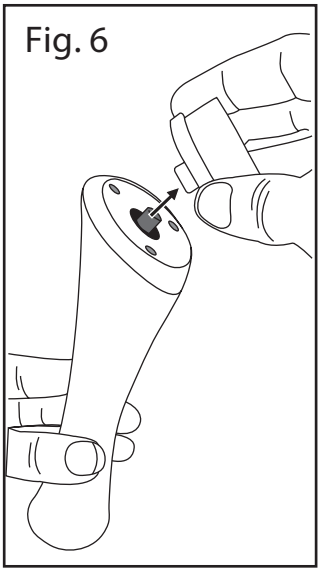


Fig. 7

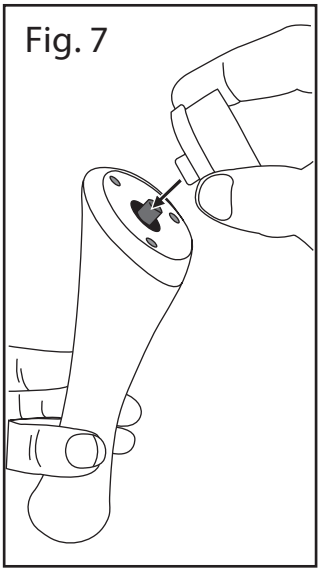

- Suosittelemme vaihtamaan hierovan pään harvemmin. Noin 6 kuukauden välein.
- Saatavilla olevat vaihtoharjapäät:
- Normaali: SP-FC1
- Herkkä: SP-FC2
- Kuoriva: SP-FC3
- Hierova: SP-FC4
- Lisätietoa saat lähimmästä Remingtonin huoltoliikkeestä.

PUHDISTUS JA HOITO

- Puhdista harjapää ja varsi säännöllisesti, jotta puhdistusharja pysyy hyvässä kunnossa pitkään.
- Varmista, että puhdistusharja on kytketty pois päältä ennen puhdistamista.
- ÄLÄ pese mitään laitteen osaa astianpesukoneessa.
- ÄLÄ upota hammasharjan vartta tai lataustelinettä veteen.
- Harjapää: huuhtele harjapää ja harjakset jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Harjan varsi: puhdista varsi pyyhkimällä se kostealla liinalla.
- Latausteline: pyyhi kostealla liinalla.

✵ HUOMIO: varmista, että kaikki osat ovat kuivat ennen kuin yhdistät laturin pistorasiaan.

AKUN POISTAMINEN

- Akku tulee poistaa laitteesta ennen sen hävittämistä.
- Laite tulee akkua poistettaessa kytkeä irti verkkovirrasta.
- Ladattavan akun poistaminen:

- Käytä puhdistusharjaa kunnes moottori pysähtyy.
- Poista harjapää
- Irrota varren pohjassa olevat kaksi ruuvia
- Käytä pientä ruuvimeisseliä ja väännä ylätulppa irti varresta
- Väännä akku irti sisäkokoonpanosta.
- Hävitä akku turvallisesti.

♲ YMPÄRISTÖNSUOJELU



Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä, ja ne on otettava talteen, uudelleen käytettävä tai kierrätettävä.

Obrigado por adquirir este novo produto Remington®. Leia o manual de instruções e conserve-o em lugar seguro.
Retire todo o material de embalagem antes do uso.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

AVISO PARA REDUZIR OS RISCOS DE QUEIMADURAS, ELETROCUSSÃO, INCÊNDIO OU FERIMENTOS A PESSOAS:

1 Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos inclusive e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou pessoas com falta de experiência e conhecimento desde que instruídas/supervisionadas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não deverão ser levadas a cabo por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sob supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo afastados de crianças menores de 8 anos de idade.
2 Um aparelho não deve ser deixado sem vigilância enquanto ligado à corrente elétrica, exceto durante o carregamento.
3 Não utilize este produto caso não funcione corretamente, tenha caído ou esteja danificado, ou largado em água.
4 Não torça, dobre ou enrole o cabo à volta do aparelho.
5 Armazene o produto numa temperatura entre 15 °C e 35 °C.
6 Não utilize peças que não sejam fornecidas pela nossa empresa.
7 Certifique-se de que a ficha e o cabo de alimentação não são molhados.
8 Não ligue nem desligue o aparelho da corrente elétrica com as mãos molhadas.
9 Mantenha o carregador afastado de água e superfícies aquecidas.
10 Este aparelho não é para utilização comercial ou em cabeleireiros.
11 Use apenas conforme instruído.
12 Esta escova de limpeza foi concebida para uso molhado e pode ser usada no duche. NÃO submerja completamente em água.
13 Após a utilização, o aparelho deve ser limpo para evitar a acumulação de gordura e outros resíduos.
14 O aparelho deve ser carregado por adaptadores isoladores de segurança aprovados PA-0510E (para a versão europeia) com a capacidade de 5,0 V DC; 1A.

FAMILIARIZE-SE COM A ESCOVA DE LIMPEZA FACIAL REVEAL

- A escova de limpeza REVEAL foi concebida e desenvolvida para limpar o rosto e o pescoço.

- As cerdas rotativas (e vibratórias) fornecem uma limpeza profunda e suave para remover a maquilhagem e as impurezas, deixando a pele com uma sensação limpa e fresca.
- A escova de limpeza REVEAL inclui 3 cabeças de escova para todas as necessidades de limpeza:
- NORMAL: para limpeza profunda diária, adequado a todos os tipos de pele.
- SENSÍVEL: limpeza suave, ideal para peles sensíveis.
- MASSAGEM: para revitalizar pele cansada deixando-a radiante.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

✵ Antes de começar a usar a escova de limpeza REVEAL, certifique-se de ler todas as advertências e precauções de segurança para verificar se o produto é adequado a si.

1 Evite utilizar na pele sensível à volta dos olhos.
2 NÃO use a escova de limpeza na mesma área mais do que duas vezes por dia.
3 NÃO use a escova de limpeza em áreas com feridas, escaldões, pele gretada ou irritada.
4 NÃO use se sofrer de doenças de pele ou pele irritada, tais como acne ativo/severo ou infeções na pele.
5 NÃO use se estiver a tomar medicação à base de esteroides.
6 NÃO use a escova de limpeza com produtos de limpeza que contenham químicos agressivos ou partículas ásperas.
7 Se desejar partilhar este produto com outros utilizadores, certifique-se de mudar a cabeça de escova por questões higiénicas. NÃO partilhe cabeças de escova entre vários utilizadores.
8 Se sentir alguma dor ou desconforto, cesse a utilização do produto e contacte o seu médico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

1 Cabeça de escova normal
2 Luzes indicadoras LED
3 Botão on/off e seleção de velocidade
4 Pega da escova de limpeza
5 Base de carga
6 Cabeça de escova sensível
7 Acessório de massagem

8 Bolsa de beleza
9 Acessório protetor (não mostrado)
10 Adaptador (não mostrado)


COMO COMEÇAR

Seja paciente quando usar a escova de limpeza REVEAL pela primeira vez, pois, como com qualquer produto novo, levará algum tempo até se familiarizar com o produto. Dedique algum tempo a conhecer a escova de limpeza, pois estamos certos de que poderá desfrutar da sua utilização durante anos com total satisfação.

CARREGAR O APARELHO

1 Antes de iniciar o carregamento, assegure-se de que as suas mãos, a escova de limpeza e o adaptador de corrente estão secos.
2 Antes de utilizar a escova de limpeza pela primeira vez, carregue-a totalmente.
3 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
4 Insira o adaptador de carga na base de carga. (Fig. 1)

Fig. 1

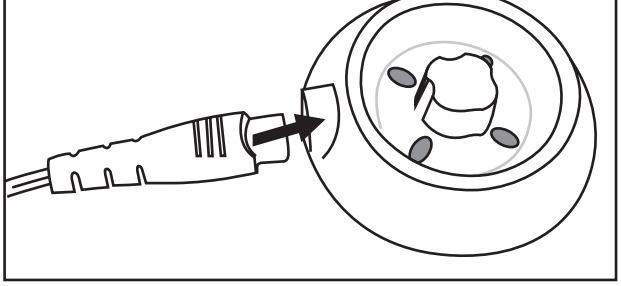

5 Ligue o adaptador à tomada de parede.
6 Coloque a escova de limpeza na base de carga.
7 As luzes indicadoras de carga iluminar-se-ão numa sequência rotativa enquanto a escova de limpeza estiver a carregar.
8 Quando a escova de limpeza está completamente carregada, todas as luzes indicadoras de carga permanecem acesas durante 5 minutos e, em seguida, desligam-se.
9 Um carregamento completo demorará 6 horas.
10 Uma carga completa permite uma utilização sem fio até 30 minutos.
✵ NOTA: se a bateria estiver baixa, as três luzes LED acendem-se e apagam-se durante a utilização.

✲ **FUNÇÃO DE CARGA RÁPIDA**

- A escova de limpeza está também equipada com uma função de carga rápida.
- Para utilizar esta função, carregue a escova de limpeza durante 30 minutos.
- Esta ação fornecerá aproximadamente 4-6 utilizações.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este produto foi concebido para uso molhado e pode ser usado no duche.
- NÃO submerja em água.
- A base de carga e o adaptador não podem ser usados no banho ou duche.
- A escova de limpeza tem 3 posições de velocidade e é fornecida com 3 cabeças de escova.
- Use sempre a posição de velocidade e a cabeça de escova mais confortáveis para si.

✲ NOTA: se a sua pele for sensível, recomendamos selecionar a posição de velocidade 1 para as primeiras utilizações. Se não ocorrerem reações na pele, poderá usar as velocidades 2 e 3.

- A escova de limpeza vem equipada também com um temporizador de um minuto para ajudar a garantir uma limpeza profunda de todo o rosto. Recomendamos que divida a limpeza em 3 secções: zona T (1), lado direito (2) e lado esquerdo (3). (Fig. 2)


Fig. 2

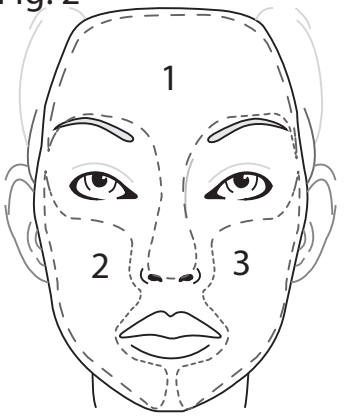

- A escova de limpeza pausará suavemente a cada 20 segundos para indicar que deve passar à zona seguinte.
- A escova de limpeza desligar-se-á automaticamente após 60 segundos para indicar que o tempo de escovagem chegou ao fim.

✲ NOTA: se alterar a posição de velocidade durante a limpeza, o temporizador voltará a zero e recomeçará novamente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

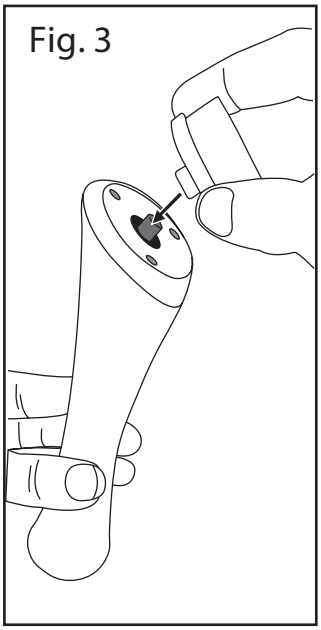
Fig. 3

1 Selecione a cabeça de escova que se adequa ao seu tipo de pele e necessidades de limpeza. Empurre suavemente a cabeça de escova sobre a pega da escova de limpeza até ouvir um estalido. (Fig. 3)
2 Humedeça as cerdas da escova colocando-as sob água corrente.


✵ NOTA: NÃO use a escova de limpeza se estiver totalmente seca, pois poderá causar irritação na pele.

3 Humedeça a sua pele com água e aplique um produto de limpeza na pele. Alternativamente, aplique o produto de limpeza diretamente na escova.
4 Coloque a escova de limpeza diretamente sobre a pele.
5 Ligue a escova através do botão on/off.
6 Selecione a velocidade:

- A escova de limpeza começará automaticamente na velocidade 1.
- Prima o botão novamente para a velocidade 2.
- Prima o botão novamente duas vezes para a velocidade 3.

DICA: quando mudar de cabeças de escova, teste cada cabeça com velocidades diferentes para determinar qual é a mais confortável para si.

7 Deslize suavemente a escova sobre a pele em movimentos circulares evitando a área delicada dos olhos. (Fig. 4) Quando sentir a pausa, passe à área seguinte.

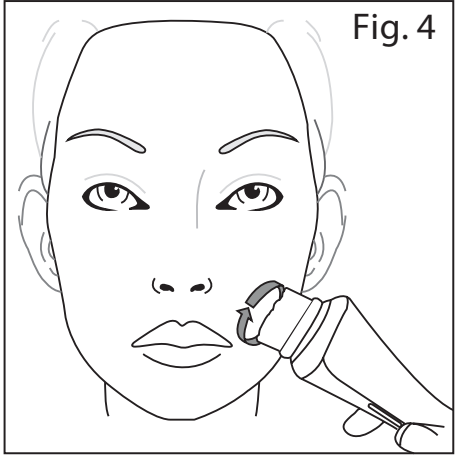

Fig. 4

✵ NOTA: tente evitar aplicar demasiada pressão com a escova quando estiver diretamente sobre a pele. Se o fizer, a escova parará o seu ciclo automaticamente e desligar-se-á. Isto é perfeitamente normal e ajuda a

assegurar um tratamento confortável. A escova de limpeza pode ser reiniciada premindo o botão on.

- Se desejar terminar o ciclo de limpeza mais cedo, prima o botão on/off conforme abaixo:
- Se usar a velocidade 1, prima o botão on/off três vezes
- Se usar a velocidade 2, prima o botão on/off duas vezes
- Se usar a velocidade 3, prima o botão on/off uma vez
- Quando não estiver a uso, armazene os acessórios escova com os acessórios de proteção colocados. (Fig. 5)
- Certifique-se de que as cerdas estão secas antes de colocar o acessório de proteção.

Fig. 5

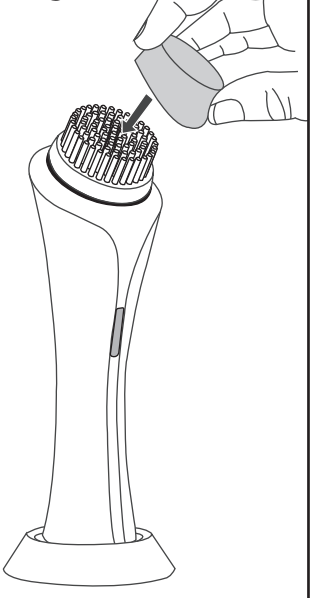

SUBSTITUIR AS CABEÇAS DE ESCOVA

Remover a cabeça de escova:

- Segure a pega da escova com uma mão.
- Com a outra mão, puxe suavemente a cabeça de escova para cima até sair. Fig. 6
- Para substituir a cabeça de escova, empurre suavemente a cabeça até ouvir um estalido. Fig. 7

Fig. 6


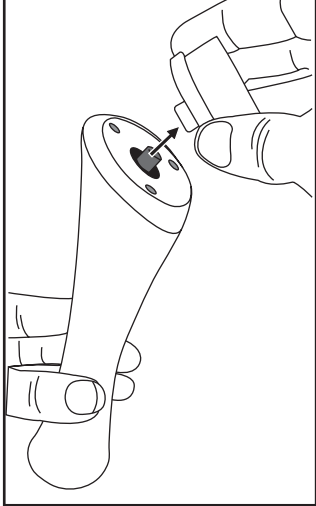


Fig. 7

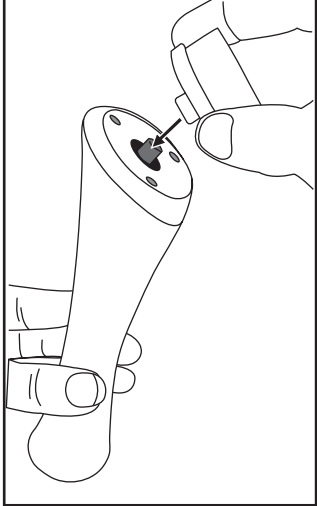

- Para obter os melhores resultados, recomendamos substituir as cabeças de escova normal e sensível a cada 3 meses.
- Recomendamos substituir a cabeça de massagem com menos frequência.
- A cada 6 meses, aproximadamente.
- Estão disponíveis cabeças de escova de substituição:

GB D NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO GR SI HR UA AE

- Normal: SP-FC1
- Sensível: SP-FC2
- Exfoliação: SP-FC3
- Massagem: SP-FC4
- Contacte o Centro de Assistência Remington mais próximo para mais informações.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para garantir um desempenho de longa duração da sua escova de limpeza, limpe a cabeça de escova e a pega com regularidade.
- Certifique-se de que a escova de limpeza está desligada antes da limpeza.
- NÃO tente limpar qualquer parte deste produto na máquina de lavar loiça.
- NÃO submerja a pega da escova ou a base de carga em água.
- Cabeça de escova: enxague a cabeça de escova e as cerdas após cada utilização.
- Pega da escova: use um pano húmido para limpar a pega.
- Base de carga: limpe com um pano húmido.

✵ CUIDADO: certifique-se de que todos os componentes estão secos antes de ligar o carregador à tomada de parede.

REMOÇÃO DA BATERIA

- A bateria deve ser retirada do aparelho antes de o mesmo ser inutilizado.
- O aparelho deve ser desligado da corrente antes de remover a bateria.
- Para remover a bateria recarregável:
- Coloque a escova de limpeza em funcionamento até o motor parar.
- Remova a cabeça de escova.
- Remova os dois parafusos na base da pega.
- Com uma chave de fendas pequena, levante a tampa superior da pega.
- Retire a bateria do conjunto interior.
- A bateria deve ser eliminada de forma segura.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Para evitar riscos para a saúde e o ambiente devido a substâncias perigosas presentes em produtos elétricos e eletrónicos, os aparelhos marcados com este símbolo não devem ser deitados fora juntamente com o lixo doméstico, mas sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Ďakujeme, že ste si kúpili nový výrobok značky Remington®. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod a odložili ho na bezpečné miesto.
Pred použitím odstráňte všetky obaly.

❗ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIE – ZNIŽOVANIE RIZIKA POPÁLENÍN, ZASIAHNUTIA EL. PRÚDOM, POŽIARU ALEBO PORANENIA OSÔB:

1 Používanie, čistenie alebo údržba prístroja deťmi staršími ako 8 rokov alebo kýmkoľvek s nedostatočnými vedomosťami, skúsenosťami alebo zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by malo prebiehať iba po získaní primeraného poučenia a pod primeraným dozorom zodpovednej dospelej osoby, aby bola zaistená bezpečnosť a boli brané na vedomie s tým spojené riziká, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič, vrátane kábla, nesmú používať, hrať sa s ním, čistiť alebo udržiavať osoby mladšie ako 8 rokov a mal by byť vždy uložený mimo ich dosah.
2 Prístroj by nikdy nemal zostať bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej siete, okrem nabíjania.
3 Nepoužívajte tento výrobok, ak nefunguje správne, ak predtým spadol alebo sa poškodil, alebo spadol do vody.
4 Kábel nestáčajte ani nekrčte, a neobtáčajte ho okolo prístroja.
5 Výrobok skladujte pri teplotách medzi 15°C a 35°C.
6 Nepoužívajte iné ako nami dodávané nadstavce.
7 Dbajte o to, aby sa elektrická zástrčka a kábel nenamočili.
8 Nezapájajte a neodpájajte prístroj z a do elektrickej siete mokrými rukami.
9 Nabíjačku uchovávajte mimo vody a horúcich plôch.
10 Tento prístroj nie je určený na komerčné používanie alebo používanie v kaderníctvach.
11 Používajte iba podľa návodu.
12 Táto čistiaca kefka je navrhnutá na mokré použitie a dá sa používať v sprche. NEPONÁRAJTE ju celú do vody. 
13 Po použití by mal byť prístroj vyčistený, aby sa zabránilo nahromadeniu tuku a iných zvyškov.
14 To napravo polnite z odobrenimi varnostnimi izolacijskimi napajalniki PA-0510E (različica za EU) ali PA-0510U (različica za VB) z izhodno zmogljivostjo 5 V= in 1 A.

ZOZNÁMENIE SA S ČISTIACOU KEFKOU NA TVÁR REVEAL

- Čistiaca kefka REVEAL bola navrhnutá a vyvinutá na čistenie tváre a krku.
- Rotujúce (a vibrujúce) štetiny jemne poskytujú hĺbkové čistenie na odstránenie mejkapu a nečistôt a zanechávajú pokožku s pocitom čistoty a sviežosti.
- Čistiaca kefka REVEAL obsahuje 3 hlavy s kefkami pre všetky vaše potreby čistenia:
- NORMÁLNA: Na každodenné hĺbkové čistenie vhodné pre všetky typy pokožky.
- CITLIVÁ: Jemné čistenie, ideálna pre citlivú pokožku.
- MASÁŽNA: Na oživenie unavenej pokožky a pre žiariacu pleť.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

✵ Predtým, než začnete používať čistiacu kefku REVEAL si určite prečítajte všetky varovania a bezpečnostné informácie, aby ste si overili, či je tento výrobok pre vás vhodný.

1 Vyhýbajte sa použitiu na jemnej pokožke okolo očí.
2 NEPOUŽÍVAJTE čistiacu kefku v tej istej oblasti pokožky viac ako dvakrát denne.
3 NEPOUŽÍVAJTE čistiacu kefku na oblasti s otvorenými ranami, slnkom spálenú pokožku, popraskanú alebo podráždenú pokožku.
4 NEPOUŽÍVAJTE, ak trpíte kožnými chorobami alebo podráždeniami pokožky ako sú ťažké/akútne akné alebo infekcia pokožky.
5 NEPOUŽÍVAJTE, ak užívate lieky na báze steroidov.
6 NEPOUŽÍVAJTE čistiacu kefku s prostriedkami na čistenie pokožky obsahujúcimi silné chemikálie alebo drsné čiastočky.
7 Ak sa chcete deliť o výrobok s inými používateľmi, z hygienických dôvodov dbajte o to, aby ste vymieňali hlavy s kefkami. NEDEĽTE sa o hlavy s kefkami s viacerými používateľmi.
8 Ak pocítite akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte svojho lekára.

DÔLEŽITÉ FUNKCIE

1 Hlava s citlivou kefkou
2 Svetelné ukazovatele LED
3 Spínač Zapnúť/Vypnúť (On/Off) a spínač na výber rýchlosti

4 Rukoväť čistiacej kefky
5 Nabíjací podstavec
6 Hlava s normálnou kefkou
7 Masážny nadstavec
8 Kozmetická taštička
9 Ochranný kryt (bez vyobrazenia)
10 Adaptér (bez vyobrazenia)


ZAČÍNAME

Pri prvom použití vašej čistiacej kefky REVEAL buďte trpezlivá/ý, keďže ako pri každom novom výrobku, zoznámenie s ňou môže chvíľu trvať. Zoznámeniu sa s čistiacou kefkou venujte dostatok času, lebo sme si istí, že vás čakajú roky príjemného používania a úplnej spokojnosti.

NABITIE PRÍSTROJA

1 Vždy dbajte o to, aby boli vaše ruky, čistiaca kefka a sieťový adaptér pred nabíjaním suché.
2 Pred prvým použitím čistiacu kefku úplne nabite. Jedno úplné nabitie potrvá 6 hodín.
3 Dbajte o to, aby bol prístroj vypnutý.
4 Vložte nabíjací adaptér do nabíjacieho podstavca. Obr. 1

Obr. 1

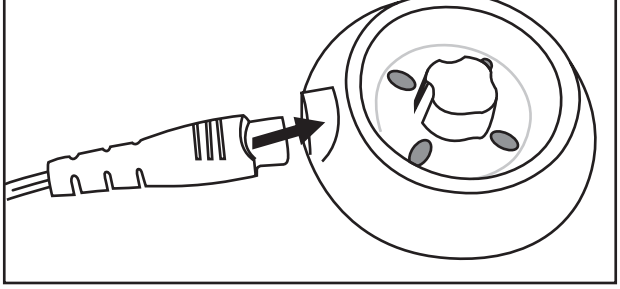

5 Adaptér zapojte do zásuvky v stene.
6 Čistiacu kefku vložte do nabíjacieho podstavca.
7 Počas nabíjania čistiacej kefky budú svetelné ukazovatele nabíjania svietiť v otáčavej postupnosti.
8 Akonáhle je čistiaca kefka úplne nabitá, všetky kontrolky nabíjania budú svietiť 5 minút a potom zhasnú/vypnú sa.
9 Jedno úplné nabitie potrvá 6 hodín.
10 Jedno úplné nabitie poskytuje až 30 minút bezkáblovej prevádzky (30 x 1 min použitie).

GB D NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO GR SI HR UA AE

✲ POZN.: Keď je batéria slabá, všetky tri svetielka LED budú počas používania blikať.

✲ **RÝCHLE NABÍJANIE**


- Čistiaca kefka je tiež vybavená funkciou rýchleho nabíjania.
- Na využitie tejto funkcie nabíjajte čistiacu kefku 30 minút.
- Toto poskytne približne 4-6 použití.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Tento výrobok je vhodný na mokré použitie a dá sa použiť v sprche.
- NEPONÁRAJTE do vody.
- Nabíjací podstavec a adaptér sa nemôžu používať vo vani ani v sprche.
- Čistiaca kefka má 3 nastavenia rýchlosti a je dodávaná s 3 hlavami s kefkou.
- Vždy si vyberte nastavenie rýchlosti a hlavu s kefkou, ktoré sú pre vás najpohodlnejšie.

✲ POZN.: Ak trpíte citlivou pokožkou, odporúčame vybrať si na niekoľko prvých použití nastavenie rýchlosti 1. Ak sa neobjavia žiadne reakcie pokožky, môžete použiť rýchlosti 2 a 3.

- Čistiaca kefka je tiež vybavená 1-minútovým časovačom, aby pomohol zabezpečiť dôkladné vyčistenie celej tváre. Odporúčame čistenie v 3 častiach: T-zóna (1), Pravá strana (2) a Ľavá strana (3). Obr. 2

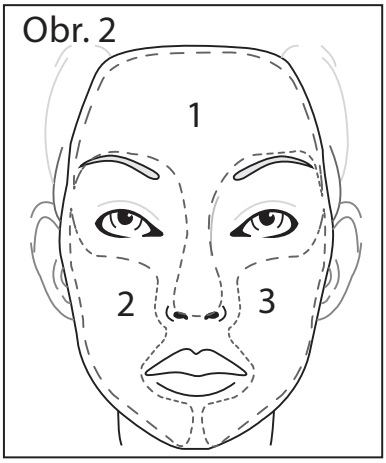


- Čistiaca kefka urobí jemnú pauzu každých 20 sekúnd, aby naznačila, kedy prejsť do ďalšej zóny.
- Čistiaca kefka sa po 60 sekundách automaticky vypne, aby naznačila koniec času čistenia.

✲ POZN.: Ak počas čistenia zmeníte nastavenie rýchlosti, časovač sa prepne znovu do nuly a začne počítať čas odznova.

AKO POUŽÍVAŤ

1 Vyberte hlavu s kefkou, ktorá vyhovuje vášmu typu pokožky a potrebe čistenia. Jemne zatlačte hlavu s kefkou do rukoväte čistiacej kefky, až kým nezačujete cvaknutie. Obr. 3

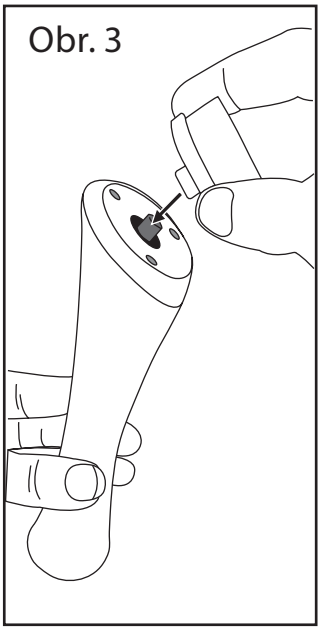Obr. 3


2 Navlhčite štetiny čistiacej kefky tak, že ju pustíte pod vodou.

✵ POZN.: NEPOUŽÍVAJTE čistiacu kefku ak je úplne suchá, lebo to môže spôsobiť podráždenie pokožky.

3 Navlhčite pokožku vodou a naneste na pokožku čistiaci prostriedok. Čistiaci prostriedok môžete naniesť aj priamo na kefku.

4 Čistiacu kefku položte priamo na pokožku.


5 Zapnite pomocou tlačidla On/Off.

6 Zvoľte rýchlosť:

- Čistiaca kefka sa automaticky zapne na rýchlosti 1.
- Stlačte tlačidlo znovu na rýchlosť 2.
- Stlačte tlačidlo znovu dvakrát na rýchlosť 3.

✵ TIP: Keď vymeníte hlavy s kefkami, vyskúšajte každú hlavu na rôznych rýchlostiach, aby ste zistili, ktorá je pre vás najpohodlnejšia.


7 Jemne posúvajte kefku po pokožke krúživými pohybmi okrem citlivej oblasti okolo očí. Obr. 4. Keď zacítite pauzu, prejdite na ďalšiu oblasť.

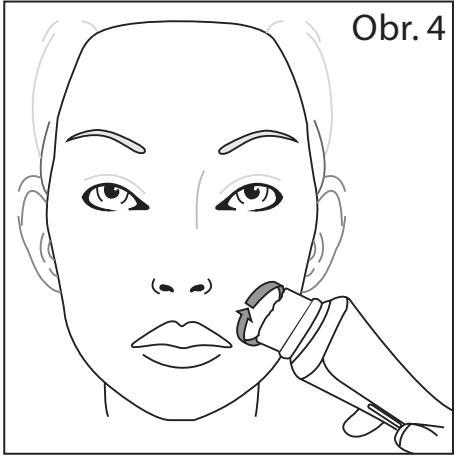Obr. 4


✵ POZN.: Snažte sa vyhnúť príliš veľkému tlaku kefkou, keď je priamo na pokožke. Ak sa tak stane, kefka automaticky zastaví svoj cyklus a vypne sa.

- Toto je úplne v poriadku a pomáha to zabezpečiť pohodlné ošetrenie.

- Čistiacu kefku je možné reštartovať stlačením spínača On.
- Ak si želáte ukončiť čistiaci cyklus skôr, stlačte tlačidlo On/Off ako je uvedené nižšie:
- Pri používaní rýchlosti 1, stlačte tlačidlo On/Off 3 krát.
- Pri používaní rýchlosti 2, stlačte tlačidlo On/Off dvakrát.
- Pri používaní rýchlosti 3, stlačte tlačidlo On/Off raz.
- Keď sa nadstavce s kefkami nepoužívajú, uchovávajte ich s ochrannými čiapkami. Obr. 5
- Dbajte o to, aby boli štetiny pred pripojením ochranných čiapok suché.

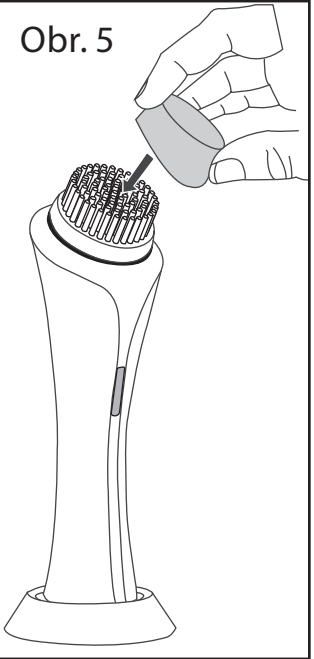


Obr. 5


VÝMENA HLÁV S KEFKAMI

✵ Odstránenie hlavy s kefkou:

- Držte rukoväť kefky jednou rukou
- Druhou rukou jemne vytiahnite hlavu s kefkou nahor, až kým nie je celkom vonku. Obr. 6
- Na výmenu hlavy s kefkou, jemne zatlačte hlavu späť, až kým nepočujete zacvaknutie. Obr. 7

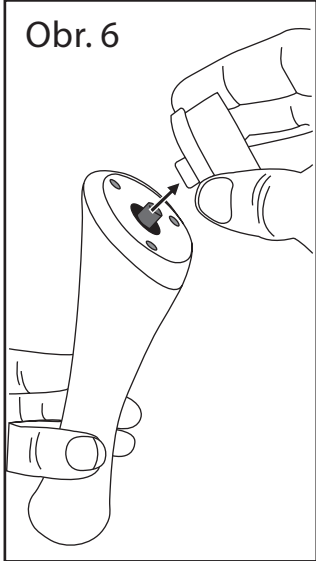

Obr. 6

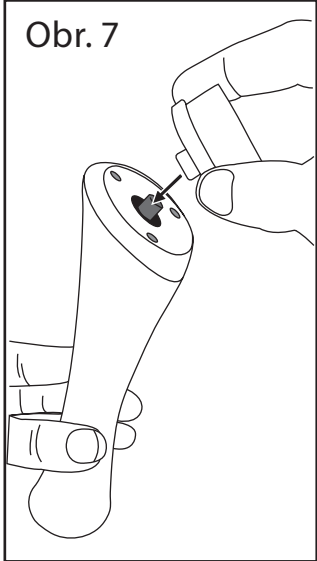

Obr. 7

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame výmenu hláv normálnej a citlivej kefky približne každé 3 mesiace.
- Masážnu hlavu odporúčame vymieňať menej často. Približne každých 6 mesiacov.
- Náhradné hlavy s kefkami sú k dispozícii:

- Normálna: SP-FC1
- Citlivá: SP-FC2
- Pílingová (exfoliačná): SP-FC3
- Masážna: SP-FC4
- Pre viac informácií kontaktujte vaše najbližšie servisné stredisko Remington.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Aby ste zabezpečili dlhotrvajúce fungovanie vašej čistiacej kefky, pravidelne čistite hlavu kefky a rukoväť.
- Dbajte o to, aby bola čistiaca kefka pred čistením vypnutá.
- NEPOKÚŠAJTE SA čistiť akúkoľvek časť tohto výrobku v umývačke riadu.
- NEPONÁRAJTE rukoväť kefky alebo nabíjací podstavec do vody.
- Hlava s kefkou: Opláchnite hlavu s kefkou a štetiny po každom použití.
- Rukoväť kefky: Rukoväť vyčistíte vyutieraním vlhkou handričkou.
- Nabíjací podstavec: Vyutierajte vlhkou handričkou.

✵ UPOZORNENIE: Dbajte o to, aby boli všetky súčasti pred zapojením nabíjačky do zásuvky v stene suché.

ODSTRÁNENIE BATÉRIE

- Pred znehodnotením musí byť z prístroja odstránená batéria.
- Pri odstraňovaní batérie musí byť prístroj odpojený z elektrickej siete.
- Na odstránenie nabíjateľnej batérie:
- Nechajte čistiacu kefku bežať, až kým nezastane motor.
- Odstráňte hlavu s kefkou.
- Odstráňte dve skrutky na základni rukoväte.
- Pomocou malého skrutkovača vypáčte vrchný kryt z rukoväte.
- Vypáčte batériu z vnútornej zostavy.
- Batériu je potrebné zlikvidovať bezpečným spôsobom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znovu použiť alebo recyklovať.

Děkujeme, že jste si zakoupili nový výrobek značky Remington®. Přečtěte si prosím pozorně návod a uložte ho na bezpečné místo. Před použitím odstraňte veškeré obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ – ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU ČI ZRANĚNÍ OSOB:

1. Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
2. Žádný přístroj se nesmí nechávat bez dozoru pokud je zapojen do sítě, s výjimkou nabíjení.
3. Tento výrobek nepoužívejte pokud nefunguje správně či pokud vám upadl a je poškozený nebo pokud spadl do vody.
4. Dávejte pozor, aby se kabel nezkroutil či nezauzloval a neomotávejte ho kolem strojku.
5. Přístroj skladujte při teplotě mezi 15°C a 35°C.
6. Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které vám dodáme my.
7. Zajistěte, aby se napájecí šňůra a zástrčka nenamočily.
8. Přístroj nezapojujte ani nevypojujte mokrýma rukama.
9. Nabíječka nesmí přijít do styku s vodou a horkými povrchy.
10. Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.
11. Používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu.
12. Tento čistící kartáček je určen pro použití za mokra a lze jej tedy používat ve sprše. NEPONOŘUJTE zcela do vody.
13. Po použití je třeba přístroj vyčistit, aby se nezanášel mastnotou a jinými nečistotami.
14. Tento přístroj by měl být nabíjen schválenými bezpečnostně ochrannými adaptéry PA-0510E (verze pro EU) nebo PA-0510U (verze pro Spojené království) s výstupní kapacitou 5,0 V DC; 1A;

SEZNAMOVÁNÍ SE S ČISTÍCÍM KARTÁČKEM NA OBLIČEJ REVEAL

- Čistící kartáček REVEAL je zamýšlen a určen k čištění pleti a krku.
- Otočné (a vibrující) hroty zajišťují šetrné a přitom důkladné čištění, které zbavuje pleť make-upu a nečistot, čili pokožka má potom čistý a svěží vzhled.

- Čistící kartáček REVEAL je vybaven 3 hlavami, aby uspokojil všechny vaše čistící požadavky:
- NORMAL (NORMÁLNÍ): Pro každodenní důkladné čištění, vhodný pro všechny typy pleti.
- SENSITIVE (SENZITIVNÍ): Jemné čištění, ideální pro citlivou pleť.
- MASSAGE (MASÁŽNÍ): K revitalizaci unavené pleti, aby pleť opět zářila.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

✵ Dříve než začnete čistící kartáček REVEAL používat se ujistěte, že jste se seznámili se všemi upozorněními a bezpečnostními pokyny a zkontrolujte si, zda je pro vás přístroj vhodný.

1 Vyvarujte se používání na jemné pokožce kolem očí.
2 NEPOUŽÍVEJTE čistící kartáček na stejném místě častěji než dvakrát denně.
3 NEPOUŽÍVEJTE čistící kartáček na místech s otevřenými ránami, na spálenou pokožku od slunce či rozpraskanou nebo podrážděnou pokožku.
4 NEPOUŽÍVEJTE jestli trpíte kožními onemocněními nebo míváte podrážděnou kůži (např. silné/aktivní akné nebo kožní infekce).
5 NEPOUŽÍVEJTE jestli berete léky s kortikoidy.
6 NEPOUŽÍVEJTE čistící kartáček s čistícími přípravky obsahujícími agresivní chemické látky nebo hrubé části.
7 Pokud chcete tento přístroj používat společně s jinými uživateli, z hygienických důvodů se ujistěte, že jste provedli výměnu hlavy. Hlavy kartáčku s vícero uživateli NESDÍLEJTE.
8 Pokud pociťujete bolest či nepříjemný pocit, přestaňte přístroj používat a kontaktujte svého lékaře.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

1 Senzitivní hlava kartáčku
2 LED kontrolky
3 Přepínač On/Off (Zap./Vyp.) a volič rychlosti
4 Rukojeť čistícího kartáčku
5 Nabíjecí stojánek
6 Normální hlava kartáčku
7 Masážní nástavec
8 Kosmetická taška
9 Ochranný kryt (Není zobrazeno)
10 Adaptér (Není zobrazeno)


ZAČÍNÁME

Při prvním použití čistícího kartáčku REVEAL buďte trpěliví jako s každým novým přístrojem, chvíli vám může trvat než se s přístrojem sžijete. Nespěchejte a prvně se s čistícím kartáčkem důkladně seznamte. Jsme přesvědčeni, že budete přístroj používat rádi a že vám bude roky sloužit k naprosté spokojenosti.

NABÍJENÍ PŘÍSTROJE

1 Před nabíjením se vždy ujistěte, že máte suché ruce a že je suchý i čistící kartáček a adaptér.
2 Před prvním použitím čistící kartáček zcela nabijte. Jedno plné nabití trvá 6 hodin.
3 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
4 Zastrčte nabíjecí adaptér do nabíjecího stojánku. Obr. 1.

Fig. 1

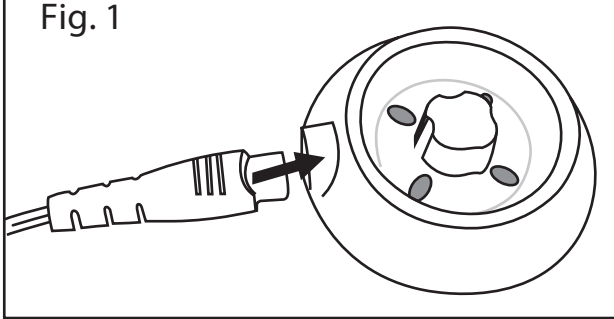

5 Zapojte adaptér do zásuvky ve zdi.
6 Umístěte čistící kartáček do nabíjecího stojánku.
7 Kontrolky nabíjení budou během nabíjení čistícího kartáčku blikat za sebou v kruhu.
8 Jakmile je čisticí kartáč plně nabitý, všechny kontrolky nabíjení budou svítit po dobu 5 minut a poté se vypnou.
9 Jedno plné nabití trvá 6 hodin.
10 Jedno plné nabití umožňuje až 30 minut použití bez připojení k síti (použití 30 x 1 min.).

✵ POZNÁMKA: Pokud je potřeba baterii dobít, všechny tři kontrolky LED začnou během použití blikat.

✵ RYCHLÉ NABITÍ

- Čistící kartáček je také vybaven funkcí rychlého nabití.
- Ta funguje tak, že čistící kartáček dáte nabíjet jen na 30 minut.
- To umožňuje přibližně 4-6 použití.


INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

- Tento přístroj je vhodný pro použití za mokra a lze jej tedy používat ve sprše.
- NEPONOŘUJTE do vody.
- Nabíjecí stojánek a adaptér se nesmí ve vaně či sprše používat.
- Čistící kartáček má k dispozici 3 nastavení rychlosti a je vybaven třemi hlavami.
- Vždy zvolte takové nastavení rychlosti a takovou hlavu kartáčku, která vám nejlépe vyhovuje.

✵ POZNÁMKA: Pokud máte citlivou pokožku, doporučujeme při několika prvních použitích zvolit nastavení rychlosti 1. Pokud vám pokožka nijak nereaguje, můžete použít rychlost 2 a 3.

- Čistící kartáček je rovněž vybaven minutovým časovačem, který vám pomůže zajistit důkladné vyčištění celého obličeje. Doporučujeme čistit ve 3 oblastech: Zóna T (1), pravá strana (2) a levá strana (3). Obr. 2.

Fig. 2

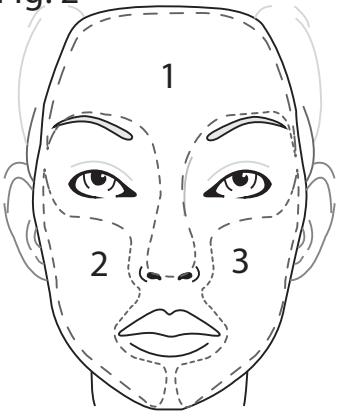

- Čistící kartáček se každých 20 vteřin šetrně zastaví, čímž vás upozorňuje, že se máte přesunout na další oblast.
- Čistící kartáček se automaticky vypne po 60 vteřinách, čímž vás upozorňuje, že čas čištění již vypršel.

✵ POZNÁMKA: Pokud během čištění změníte nastavení rychlosti, časovač se nastaví zpět na nulu a cyklus poběží znovu.

POUŽITÍ

1 Zvolte hlavu, která vyhovuje typu vaší pokožky a vašemu čistícímu požadavku. Jemně nasuňte hlavu kartáčku na rukojeť čistícího kartáčku, až uslyšíte cvaknutí. Obr. 3.

2 Hroty kartáčku zvlhčete pod tekoucím kohoutkem.

✲ POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE čistící kartáček, když je úplně suchý, mohlo by to podráždit pokožku.

3 Pokožku navlhčete vodou a naneste na ni čistící přípravek. Anebo čistící přípravek naneste přímo na kartáček.

4 Přiložte čistící kartáček přímo k pokožce.


5 Přístroj zapněte přepínačem On/Off (Zap./Vyp.)

6 Zvolte rychlost:

- Čistící kartáček začne automaticky pracovat s rychlostí 1.
- Pro nastavení rychlosti 2 stiskněte tlačítko znovu.
- Pro nastavení rychlosti 3 stiskněte tlačítko dvakrát znovu.


✲ TIP: Když budete měnit hlavu kartáčku, odzkoušejte každou hlavu při různých rychlostech, abyste zjistili, která vám nejvíce vyhovuje.

Fig. 3

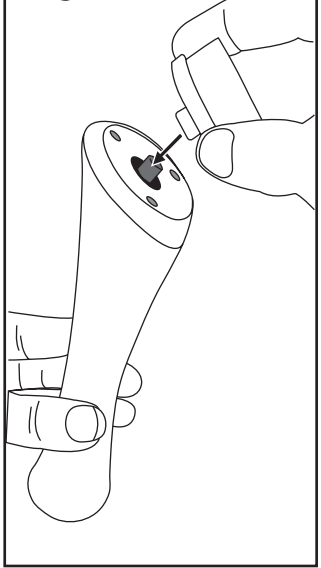

7 Jemně po kůži kartáčkem přejíždějte krouživými pohyby a vyhněte se jemné pokožce kolem očí. Obr. 4. Když zaregistrujete pauzu, přesuňte se na další oblast.


Fig. 4

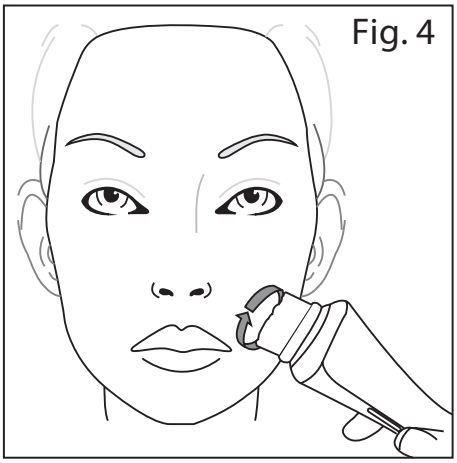

✲ POZNÁMKA: Snažte se na kartáček příliš netlačit když je přímo přiložený k pokožce. Pokud se tak stane, kartáček automaticky ukončí cyklus a vypne se.

- Jde o úplně normální funkci, která pomáhá zajistit pohodlné ošetření. Čistící kartáček lze znovu zapnout stisknutím přepínače do zapnuté polohy.
- Pokud si přejete čistící cyklus ukončit dříve, stiskněte tlačítko On/Off (Zap./Vyp.), jak je uvedeno níže:
- Při použití rychlosti 1, tlačítko On/Off (Zap./Vyp.) stiskněte 3 krát.
- Při použití rychlosti 2, tlačítko On/Off (Zap./Vyp.) stiskněte 2 krát.

Fig. 5

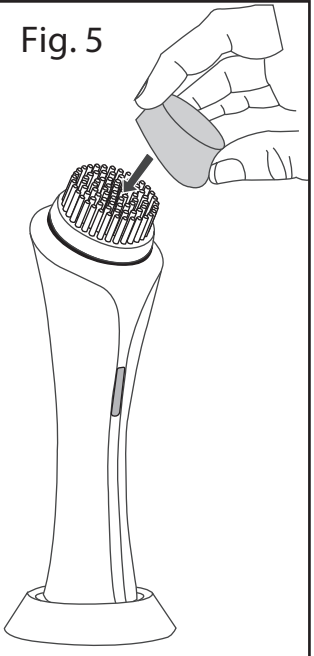

- Při použití rychlosti 3, tlačítko On/Off (Zap./Vyp.) stiskněte 1 krát.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nasaďte na nástavce kartáčku ochranné kryty a přístroj uložte. Obr. 5.
- Před nasazením ochranného krytu se ujistěte, že jsou hroty suché.

VÝMĚNA HLAV KARTÁČKU

Snímání hlavy kartáčku:

- Uchopte rukojeť kartáčku jednou rukou.
- Druhou rukou jemně táhněte hlavu kartáčku nahoru, dokud se neoddělí. Obr. 6.
- Hlavu kartáčku nasadíte tak, že ji jemně nasunete zpátky, až uslyšíte cvaknutí. Obr. 7.

Fig. 6


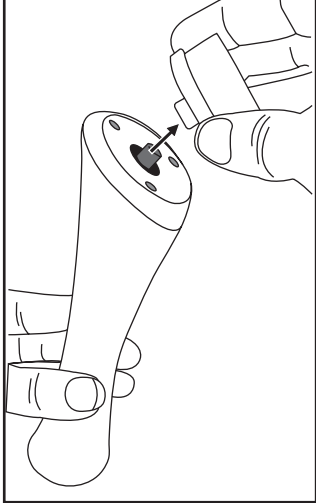


Fig. 7

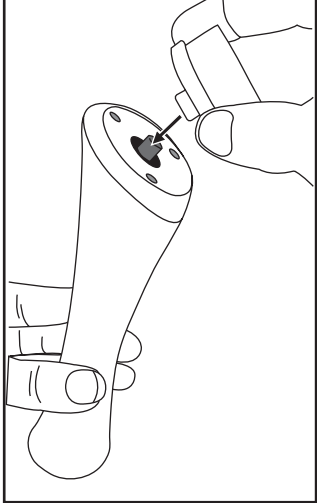

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme vyměňovat hlavy Normal a Sensitive přibližně každé 3 měsíce.
- Masážní hlavu doporučujeme vyměňovat až po delší době. Přibližně každých 6 měsíců.
- K dostání jsou náhradní hlavy kartáčku:
- Normal: SP-FC1
- Sensitive: SP-FC2
- Peelingová: SP-FC3
- Masážní: SP-FC4
- Pro více informací kontaktujte nejbližší servisní středisko Remington.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Chcete-li zajistit dlouhotrvající výkonnost čistícího kartáčku, hlavu kartáčku i rukojeť pravidelně umývejte.
- Ujistěte se, že je čistící kartáček před umytím vypnutý.
- NEPOKOUŠEJTE SE umývat jakoukoliv část tohoto přístroje v myčce na nádobí.
- NEPONOŘUJTE rukojeť kartáčku či nabíjecí stojánek do vody.
- Hlava kartáčku: Hlavu kartáčku a hroty po každém použití propláchněte.
- Rukojeť kartáčku: Rukojeť kartáčku umyjte vlhkým hadříkem.
- Nabíjecí stojánek: Otřete vlhkým hadříkem.

✵ POZOR: Ujistěte se, že jsou před připojením nabíječky do sítě všechny části suché.

VYJÍMÁNÍ BATERIÍ

- Baterii je třeba z přístroje před jeho likvidací vyjmout.
- Při vyjímání baterie musí být přístroj vypojen z elektrické sítě.
- Vyjmutí nabíjecí baterie:
- Čistící kartáček nechte běžet tak dlouho, dokud se motorek nezastaví.
- Sejměte hlavu kartáčku.
- Odšroubujte dva šrouby ve spodní části rukojeti.
- Pomocí malého šroubováku vyloupněte z rukojeti vrchní krytku.
- Baterii vyloupněte z vnitřní přihrádky.
- Baterii je třeba zlikvidovat ekologicky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, nesmějí být přístroje označené tímto symbolem likvidovány jako směsný odpad, ale je nutno je třídit, znovu použít nebo recyklovat.

POLSKI

Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
Przed użyciem wyjmij z opakowania.

❗ WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻENIA CIAŁA:

1. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
2. Urządzenia podłączonego do gniazda zasilania nie można pozostawiać bez opieki, z wyjątkiem sytuacji ładowania.
3. Nie używaj tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone na podłogę i jest uszkodzone lub wpadło do wody.
4. Nie obracaj, nie zginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia.
5. Przechowywać urządzenie w temperaturze między 15°C a 35°C.
6. Nie należy używać nakładek innych niż te, które dostarczamy.
7. Upewnij się, że wtyczka sieciowa i przewód nie są mokre.
8. Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
9. Umieść ładowarkę z dala od wody i gorących powierzchni.
10. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.
11. Należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją.
12. Szczotka do oczyszczania nadaje się do pracy na mokro i można jej używać pod prysznicem. NIE zanurzaj szczotki całkowicie w wodzie.
13. Po zakończeniu pracy, urządzenie należy oczyścić by zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i tłuszczu.
14. Urządzenie powinno być ładowane poprzez zatwierdzone bezpieczne adaptery separacyjne PA-0510E (dla wersji UE) lub PA-0510U (dla wersji UK) o pojemności wyjściowej 5.0V DC; 1A;

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SZCZOTKĄ DO OCZYSZCZANIA TWARZY REVEAL

- Szczotka do oczyszczania twarzy została skonstruowana do oczyszczania twarzy i szyi.

- Obracające się (i wibrujące) włosie delikatnie oczyszcza, usuwa makijaż i nieczystości pozostawiając skórę gładką i świeżą.
- Szczotka do oczyszczania REVEAL ma 3 główki zapewniające dokładne oczyszczanie:
- NORMALNA (NORMAL): Do codziennego głębokiego oczyszczania, do wszystkich typów skóry.
- CERA WRAŻLIWA (SENSITIVE): Delikatne oczyszczanie, doskonałe dla cery wrażliwej.
- MASUJĄCA (MASSAGE): Do rewitalizacji zmęczonej skóry, nadająca skórze promienny wygląd.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed rozpoczęciem użytkowania szczotki do oczyszczania REVEAL, koniecznie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby stwierdzić, czy urządzenie jest dla ciebie odpowiednie.
- Należy unikać stosowania urządzenia na delikatnej skórze wokół oczu.
- NIE UŻYWAJ szczotki do oczyszczania częściej niż dwa razy dziennie w jednym miejscu.
- NIE UŻYWAJ szczotki do oczyszczania w pobliżu otwartych zranień, na skórze poparzonej słońcem, skórze spierzchniętej lub podrażnionej.
- NIE UŻYWAJ, jeśli cierpisz na choroby lub podrażnienia skóry, jak aktywny trądzik lub infekcja skórna.
- NIE UŻYWAJ, jeśli przyjmujesz leki na bazie sterydów
- NIE UŻYWAJ szczotki do oczyszczania łącznie z kosmetykami zawierającymi silne chemikalia lub ostre cząsteczki.
- Jeśli chcesz udostępnić urządzenie innym osobom, ze względów higienicznych wymień główkę szczotki. NIE udostępniaj główki szczotki innym użytkownikom.
- Jeśli występują jakieś dolegliwości bólowe i dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

GŁÓWNE CECHY

1 Główka szczoteczki do cery wrażliwej
2 Lampki kontrolne LED
3 Przełącznik wyboru prędkości On/Off
4 Uchwyt szczoteczki do oczyszczania
5 Podstawka ładująca

6 Regularna główka szczoteczki
7 Nasadka masująca
8 Etui
9 Nakładka ochronna (Nie pokazano)
10 Ładowarka (Nie pokazano)


PIERWSZE KROKI

Podobnie jak w przypadku każdego nowego urządzenia, zapoznanie się ze szczoteczką do oczyszczania REVEAL może wymagać nieco czasu. Poświęć chwilę, aby zaznajomić się ze szczoteczką do oczyszczania. Jesteśmy pewni, że będziesz ją użytkować z pełnym zadowoleniem przez długie lata.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1 Przed ładowaniem, zawsze upewnij się, że ręce, szczotka i zasilacz są suche.
2 Przed pierwszy użyciem, naładuj szczotkę do pełna. Jedno pełne ładowanie trwa 6 godzin.
3 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
4 Umieść zasilacz w podstawce ładującej, Rys.1

Fig. 1

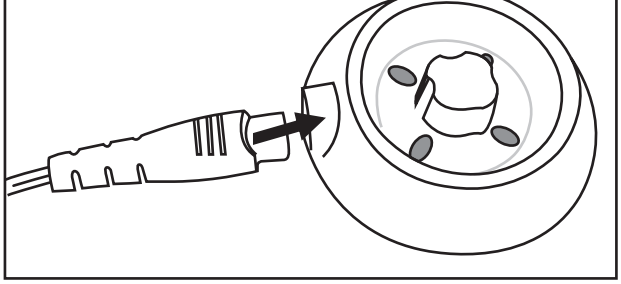

5 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
6 Umieść szczoteczkę do oczyszczania na podstawce ładującej.
7 W trakcie ładowania wskaźnik ładowania świeci się w sekwencji obrotowej.
8 Kiedy szczoteczka jest w pełni naładowana, kontrolki ładowania będą świecić się przez 5 minut, następnie wyłączą się.
9 Jedno pełne ładowanie trwa 6 godzin.
10 Jedno pełne ładowanie pozwala na 30 minut bezprzewodowej pracy (30 x praca przez 1 minutę).
✵ UWAGA: Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, wszystkie trzy lampki LED świecą się pulsującym światłem.

✲ **SZYBKIE ŁADOWANIE**


- Szczoteczka do oczyszczania posiada funkcję szybkiego ładowania.
- Aby skorzystać z tej funkcji, należy ładować szczoteczkę do oczyszczania przez 30 minut.
- Pozwoli to na użycie szczoteczki 4-6 razy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Urządzenie może być używane na mokro i może być stosowane pod prysznicem.
- NIE WOLNO zanurzać w wodzie.
- Podstawka ładująca, ani zasilacz sieciowy nie mogą być używane pod prysznicem.
- Szczoteczka do oczyszczania ma 3 ustawienia prędkości i jest wyposażona w 3 główki szczotkujące.
- Należy zawsze wybierać prędkość i główkę odpowiednią dla ciebie.

✲ UWAGA: Jeśli masz wrażliwą skórę, zalecamy do pierwszych zastosowań wybrać prędkość 1. Jeśli nie wystąpią żadne reakcje skóry, można ustawiać prędkości 2 i 3.

Fig. 2

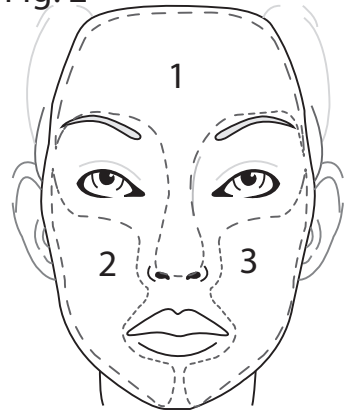


- Szczoteczka do oczyszczania jest wyposażona w jednominutowy wyłącznik czasowy, aby regulować czas potrzebny do dokładnego oczyszczenia całej twarzy. Zalecamy czyszczenie w 3 obszarach: Obszar szyi (1), prawa strona (2) i lewa strona (3). Rys.2
- Szczoteczka do oczyszczania zatrzymuje się na chwilę, co 20 sekund, aby wskazać kiedy przejść do następnego obszaru.
- Szczoteczka do oczyszczania automatycznie wyłączy się po upływie 60 sekund, co oznacza koniec czasu oczyszczania.

✲ UWAGA: Po zmianie ustawienia prędkości w trakcie oczyszczania, stoper się zeruje i wyłącznik czasowy startuje od początku.

JAK STOSOWAĆ


Fig. 3

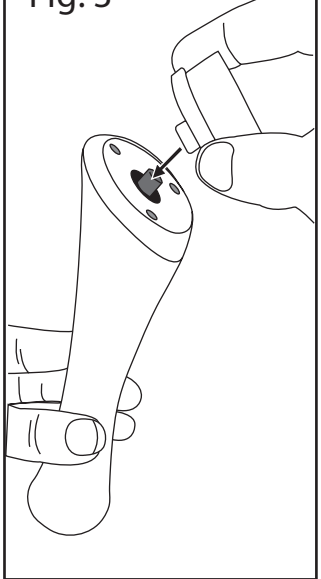


1 Wybierz główkę szczoteczki w zależności od typu skóry i rodzaju oczyszczania. Delikatnie wciśnij główkę szczoteczki do oczyszczania w uchwyt, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Rys.3
2 Nawilż włosie szczoteczki pod bieżącą wodą.
✲ UWAGA: NIE UŻYWAJ szczoteczki zupełnie suchej, gdyż może to wywołać podrażnienie skóry.
3 Zwilż skórę wodą i zastosuj na skórę kosmetyk oczyszczający. Kosmetyk oczyszczający można również zastosować bezpośrednio na szczoteczkę.
4 Przyłóż szczoteczkę oczyszczającą bezpośrednio do skóry.
5 Włącz za pomocą przycisku On/Off włączania/wyłączania.
6 Wybierz żądaną prędkość:
- Oczyszczanie automatycznie rozpocznie się przy prędkości 1.
- Ponownie naciśnij przycisk, aby przejść do prędkości 2.
- Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przejść do prędkości 3.

✲ PORADA: Podczas wymieniania główek szczoteczki, każdą z nich wypróbuj na różnych prędkościach, aby określić, która prędkość jest dla ciebie najodpowiedniejsza.
7 Delikatnie przesuwaj szczoteczkę po skórze okrągłym ruchem unikając delikatnych okolic oczu. Rys.4 Gdy szczoteczka na moment się zatrzyma, przejdź do następnego obszaru.

Fig. 4

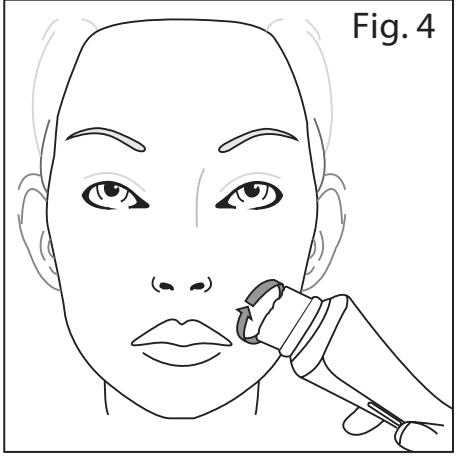

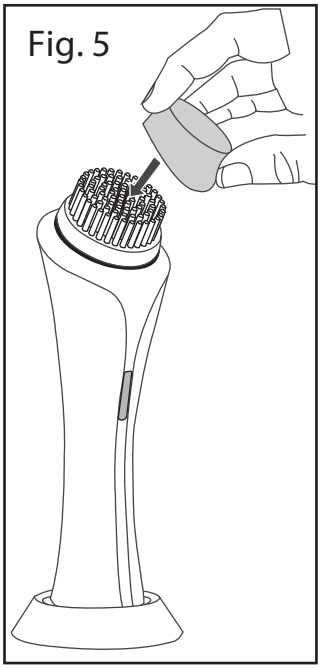

Fig. 5


✵ UWAGA: Należy unikać stosowania nadmiernego nacisku szczoteczki na skórę. Gdy nacisk jest za duży, szczoteczka automatycznie się zatrzyma i wyłączy. Jest to normalne i wspomaga komfort oczyszczania. Szczoteczkę można ponownie włączyć poprzez naciśnięcie na przełącznik On.

- Jeśli chcesz wcześniej skończyć któryś cykl oczyszczania, naciśnij przycisk On/Off, jak wskazano poniżej:
- Przy prędkości 1, należy nacisnąć przycisk On/Off trzy razy.
- Przy prędkości 2, należy nacisnąć przycisk On/Off dwukrotnie
- Przy prędkości 3, należy nacisnąć przycisk On/Off jeden raz
- Gdy szczoteczka nie jest używana, przechowuj główki szczoteczki w nasadkach ochronnych. Rys.5
- Przed włożeniem w nasadkę ochronną włosie szczoteczki powinno być suche.

WYMIANA GŁÓWKI SZCZOTECZKI

- Zdejmowanie główki szczoteczki:
- Przytrzymaj jedną ręką uchwyt szczoteczki.
- Drugą ręką, delikatnie pociągnij główkę szczoteczki, aż wyjdzie z uchwytu. Rys.6
- Aby wymienić główkę szczoteczki, wepchnij delikatnie główkę, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Rys.7

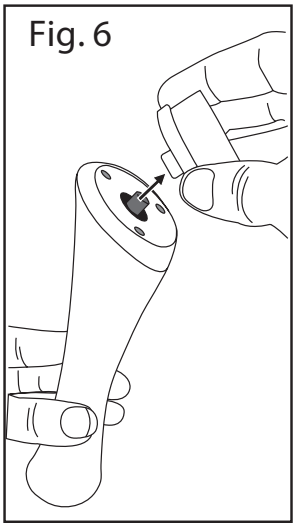
Fig. 6

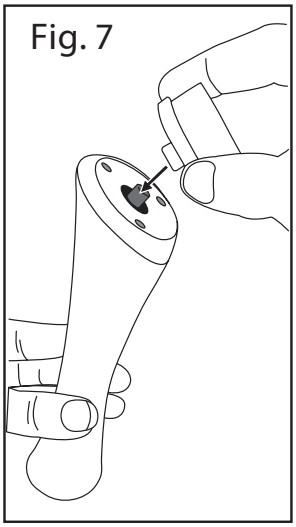
Fig. 7

- Dla uzyskania najlepszych efektów, zalecamy wymianę główek szczoteczki normalnej i do cery wrażliwej, co około 3 miesiące.
- Główka masująca może być wymieniana rzadziej. Co około 6 miesięcy.

- Dostępne są wymienne główki szczotki:
- Normalna: SP-FC1
- Do cery wrażliwej: SP-FC2
- Złuszczająca: SP-FC3
- Masująca: SP-FC4
- Więcej informacji uzyskasz w najbliższym Punkcie Obsługi Remington.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Aby zapewnić trwałość i skuteczność szczoteczki oczyszczającej, należy regularnie czyścić główkę szczotki i uchwyt.
- Przed rozpoczęciem oczyszczania upewnij się, że szczoteczka jest wyłączona.
- NIE próbuj myć żadnych części urządzenia w zmywarce.
- NIE zanurzaj uchwytu szczotki ani podstawki ładującej w wodzie.
- Główka szczoteczkę: Po każdym użyciu opłucz główkę szczotki i jej włosie.
- Uchwyt szczoteczki: Uchwyt należy wytrzeć wilgotną szmatką.
- Podstawka ładująca: Wytrzyj wilgotną szmatką.


✵ OSTROŻNIE: Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka elektrycznego, sprawdź czy wszystkie części szczotki są suche.

WYJMOWANIE AKUMULATORKÓW

- Przed złomowaniem urządzenia trzeba z niego wyjąć akumulatorki.
- Podczas wyjmowania akumulatorków urządzenie musi być odłączone od sieci.
- Aby wyjąć akumulator:
- Uruchom szczotkę oczyszczającą do pełnego rozładowania.
- Zdejmij główkę szczotki.
- Odkręć dwie śruby znajdujące się na dole uchwytu.
- Używając małego śrubokręta podważ 'kołnierz' na górze uchwytu.
- Podważ akumulator z wewnętrznej obudowy.
- Akumulatorki należy bezpiecznie złomować.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Aby uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia ze względu na niebezpieczne substancje znajdujące się w komponentach elektrycznych i elektronicznych, urządzeń oznaczonych tym symbolem nie wyrzucaj wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi - składniki urządzenia mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.



Köszönjük, hogy ezt az új Remington® terméket választotta. Kérjük, olvassa el és őrizze meg a jelen utasítást.
Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM – AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSE ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

1 Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű vagy elegendő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felnőtt személy felügyeli/utasításokkal látja el őket, illetve megértették a lehetséges veszélyeket. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 éven aluli, felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el. 8 éven aluli gyerekektől tartsa távol a készüléket és a kábelét.
2 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramkörre, kivéve töltés esetén.
3 Ne használja a terméket, ha nem működik megfelelően, leejtette vagy vízbe ejtette, esetleg máshogy megsérült.
4 Ne csavarja vagy tekerje fel a kábelt, illetve ne tekerje a készülék köré.
5 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.
6 Ne használjon a mellékelt tartozékoktól eltérő kiegészítőket.
7 Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugó és a tápkábel ne legyen vizes.
8 Ne húzza ki és ne dugja be a készüléket nedves kézzel.
9 A töltőt víztől és forró felületektől tartsa távol.
10 A készülék nem fodrászati vagy egyéb professzionális használatra készült
11 Csak az útmutatásoknak megfelelően használja.
12 Ezt az arctisztító kefét nedves környezetben történő használatra tervezték, így akár a zuhany alatt is használható. NE MERÍTSE bele teljesen a vízbe.
13 Használat után a készüléket meg kell tisztítani, hogy a zsiradék és egyéb maradványok ne halmozódjanak fel.
14 A berendezés az arra jóváhagyott PA-0510E (az EU-ban való használat esetében) vagy PA-0510U (az Egyesült Királyságban való használat esetében), 5,0V egyenáramot használó 1A-es, biztonsági szigeteléssel ellátott adapterekkel használható

ISMERKEDÉS A REVEAL ARCTISZTÍTÓ KEFÉVEL

- A REVEAL arctisztító kefét az arc és a nyak tisztítására tervezték.

GB D NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO GR SI HR UA AE

- A forgó (és rezgő) sörték gyengéd, de mély tisztítást biztosítanak a smink és a szennyeződések eltávolítására, ezzel a tisztaság és a frissesség érzését hagyjuk maguk után a bőrön.
- A REVEAL arctisztító kefe három tisztítófejével az Ön összes igényét kielégíti.
- NORMÁL (NORMAL): Mindennapos mélytisztítás valamennyi bőrtípusra.
- SZENZITÍV (SENSITIVE): Gyengéd tisztítás, érzékeny bőrűeknek ideális.
- MASSZÁZS (MASSAGE): Újra életre kelti a fáradt bőrt a ragyogó arcszínért.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

✵ Mielőtt használni kezdi a REVEAL arctisztító kefét, mindenképpen olvassa el a figyelmeztetéseket és a biztonsági információkat, így meggyőződhet arról, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

1 Kerülje a használatát a szemek körüli érzékeny bőrön.
2 NE HASZNÁLJA az arctisztító kefét napi kettő alkalomnál többször ugyanazon a bőrfelületen.
3 NE HASZNÁLJA az arctisztító kefét nyílt sebek környékén, leégett, kidörzsölt, kicserepesedett vagy erősen irritált bőrön.
4 NE HASZNÁLJA, ha bőrbetegségben szenved vagy bőrirritáció kínozza, mint például súlyos/aktív akne vagy bőrfertőzés.
5 NE HASZNÁLJA, ha szteroid-alapú gyógyszert szed.
6 NE HASZNÁLJA az arctisztító kefét olyan arctisztítóval, amely erős kémiai anyagokat vagy durva szemcséket tartalmaz.
7 Ha a terméket másokkal közösen kívánja használni, higiéniai okokból mindig győződjön meg arról, hogy a fejet kicserélte. NE HASZNÁLJA ugyanazt a fejet több más felhasználóval közösen.
8 Ha bármilyen fájdalmat vagy kellemetlen érzést érez, hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

GŁÓWNE CECHY

1 Szenzitív fej
2 LED-jelzőfények
3 Ki- és bekapcsoló gomb és sebességválasztó kapcsoló
4 Az arctisztító kefe markolata
5 Töltőállvány
6 Normál fej
7 Masszírozó fej
8 Elegáns tároló táska

9 Védősapka (Az ábrán nem látható)
10 Adapter (Az ábrán nem látható)


A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT

A REVEAL arctisztító kefe első használatakor legyen türelemmel, hiszen mint minden új terméknél, itt is kis időbe telhet, mire megszokja. Szánjon időt arra, hogy megismerkedjen az arctisztító kefével, mert biztosak vagyunk benne, hogy utána éveken keresztül élvezettel és tökéletes megelégedéssel használja majd.

A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE

1 Mindig ellenőrizze, hogy a kezei, az arctisztító kefe és az elektromos hálózati adapter száraz, mielőtt tölteni kezdi az eszközt.
2 Az első használat előtt töltse fel teljesen az arctisztító kefét. Egy teljes feltöltés 6 órát vesz igénybe.
3 Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
4 Illessze bele a töltő adapterét a töltőaljzatba. 1. ábra

Fig. 1

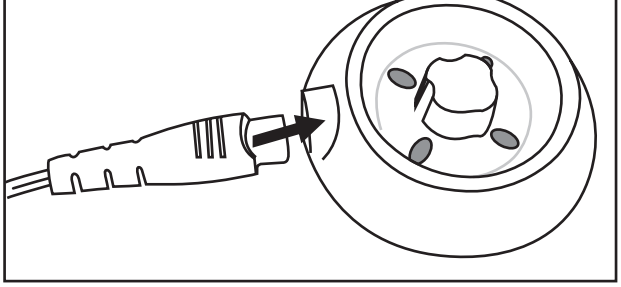

5 Dugja be az adaptert a fali csatlakozóaljzatba.
6 Illessze bele az arctisztító kefét a töltőaljzatba.
7 A töltést jelző lámpák a töltés ideje alatt ismétlődő szakaszokban, sorban egymás után gyulladnak ki.
8 Miután a készülék teljesen feltöltött állapotát eléri, a töltést jelző LED még 5 percig égve marad, utána kialszik.
9 Egy teljes feltöltés 6 órát vesz igénybe.
10 Egyetlen feltöltés legfeljebb 30 perc vezeték nélküli használatot tesz lehetővé (30-szor 1 perces szakaszok).

✵ FIGYELEM: Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, használat közben mind a három LED pulzáló fényt bocsát ki.

✲ **GYORS TÖLTÉS**

- Az arctisztító kefe gyorstöltő funkcióval is rendelkezik.
- Ha ezt a funkciót kívánja használni, töltse az arctisztító kefét 30 percen keresztül.
- Ez mintegy 4-6 rövid használatot tesz lehetővé.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK


- Ezt az arctisztító kefét nedves környezetben történő használatra tervezték, így akár a zuhany alatt is használható.
- NE MERÍTSE bele a vízbe.
- A töltőaljzat és az adapter fürdőszobában vagy zuhanyzóban nem használható.
- Az arctisztító kefén 3 sebességi fokozat állítható be, és 3 kefefej tartozik hozzá.

  Válassza az Ön számára legkényelmesebb sebességet és fejet.

✲ FIGYELEM: Ha a bőre érzékeny, javasoljuk, hogy az első néhány alkalommal használja az 1-es sebességi fokozatot. Ha nem tapasztal semmilyen bőrreakciót, akkor használhatja a 2-es és a 3-as fokozatot.

- Az arctisztító kefe egyperces időkapcsolóval van ellátva, így biztosítja az egész arc alapos tisztítását. Javasoljuk, hogy az arctisztítást három szakaszban végezze el: T-zóna (1), jobb oldal (2) és bal oldal (3). 2. ábra

Fig. 2

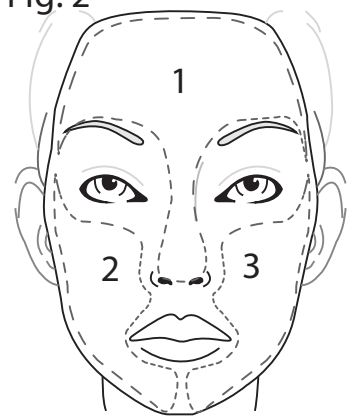


- Az arctisztító kefe 20 másodpercenként pillanatnyi szünetet tart, ezzel jelezve, hogy átlépett a következő szakaszba.
- Az arctisztító kefe 60 másodperc után automatikusan kikapcsol, ezzel jelezve, hogy a tisztítási idő lejárt.

✲ FIGYELEM: Ha arctisztítás közben másik sebességi fokozatra vált, az időkapcsoló visszaállítja magát nullára, és elölről kezdi az időmérést.

HOGYAN HASZNÁLJA?

Fig. 3

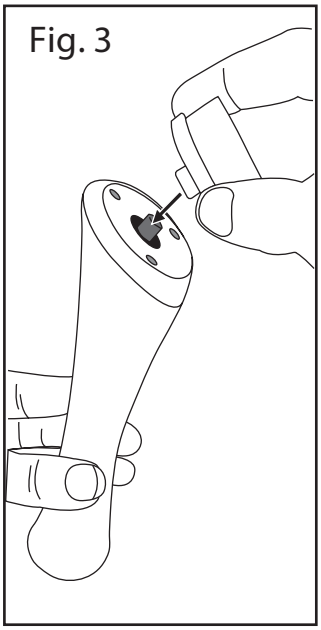

1 Válassza ki azt a kefefejet, amely leginkább megfelel a bőrének és a legjobb az arctisztításhoz. Óvatosan nyomja rá a fejet a markolatra, addig, amíg egy kattanást nem hall. 3. ábra
2 Nedvesítse be a sörtéket úgy, hogy a kefét víz alá tartja.
✲ FIGYELEM: NE HASZNÁLJA az arctisztító kefét teljesen szárazon, mert az bőrirritációt okozhat.
3 Nedvesítse be a bőrét vízzel, és kenje az arctisztítót az arcára. Egy másik lehetőség az, hogy az arctisztítót közvetlenül a kefére hordja fel.
4 Helyezze az arctisztító kefét közvetlenül a bőrére.
5 Kapcsolja be a Ki/Be kapcsológomb használatával.
6 Válassza ki a sebességet:
- Az arctisztító kefe automatikusan az 1-es sebességi fokozatban indul el.
- A 2-es sebességfokozathoz nyomja meg újra a gombot.
- A 3-as sebességfokozathoz nyomja meg kétszer újra a gombot.

✲ TIPP: Amikor fejet cserél a készüléken, próbálja ki különböző sebesség-beállításokkal, hogy megtalálja az Ön számára legkényelmesebbet.
7 Gyengéden, körkörös mozdulatokkal húzza végig a kefét a bőrén, de az érzékeny szem környéki részeket kerülje ki. 4. ábra Ha érzi, hogy a készülék pillanatnyi szünetet tart, folytassa a kezelést a következő területtel.

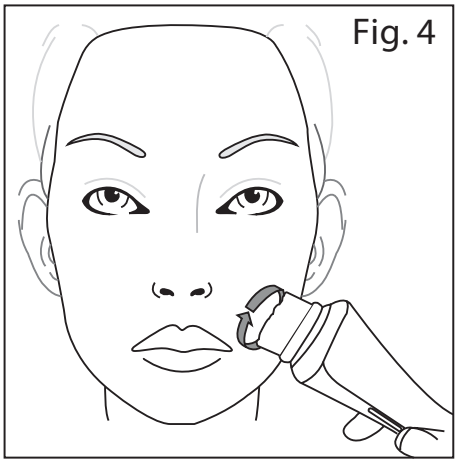



Fig. 4

✲ FIGYELEM: Lehetőleg ne nyomja túl erősen a kefét, amikor közvetlenül a bőrére helyezi. Ha ez történik, a kefe automatikusan leállítja a ciklust és

kikapcsol. Ez teljesen normális, és a kellemes kezelése érdekében történik így. Az arctisztító kefe a bekapcsoló gomb megnyomásával újraindítható.

- Ha korábban be akarja fejezni az arctisztítási ciklust, nyomja meg a Ki/Be kapcsológombot az alábbiak szerint:
- Ha az 1-es sebességfokozatot használja, nyomja meg háromszor.
- Ha a 2-es sebességfokozatot használja, nyomja meg kétszer.
- Ha a 3-as sebességfokozatot használja, nyomja meg egyszer.
- Amikor nem használja őket, tartsa a védősapkákat a kefe pótfejein. 5. ábra
- Mielőtt a védősapkákat rájuk helyezi, győződjön meg arról, hogy a sörték szárazak.

Fig. 5

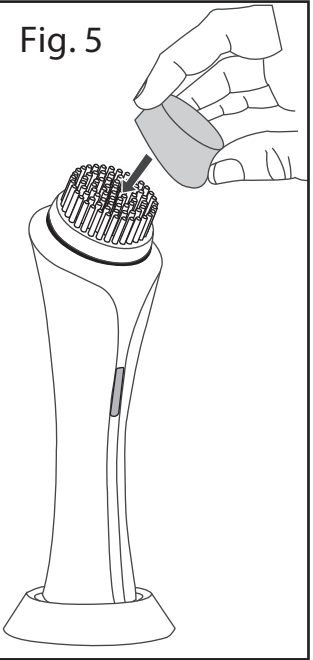

A KEFEFEJEK CSERÉJE

✲ **Vegye le a kefe fejét:**

- Tartsa a markolatot az egyik kezével.
- A másik kezével óvatosan húzza a fejet fölfelé addig, amíg az le nem jön. 6. ábra
- A fej cseréjéhez óvatosan nyomja befelé a fejet, amíg egy kattanást hall. 7. ábra

Fig. 6


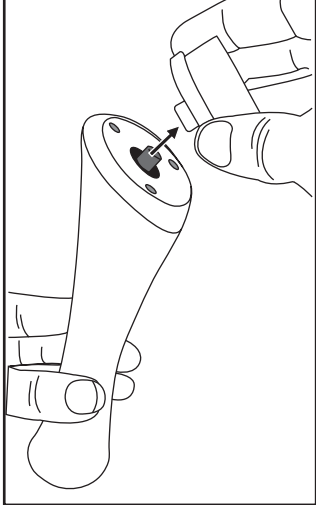


Fig. 7

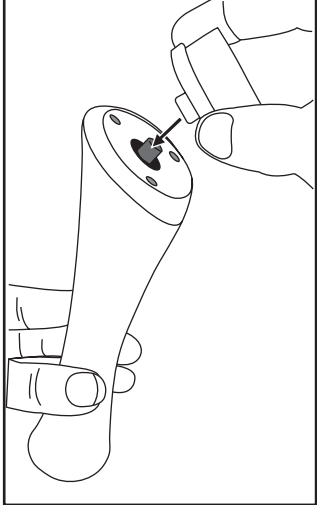

- A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a normál és a szenzitív fejet nagyjából 3 havonta cserélje.
- Javasoljuk, hogy a masszírozó fejet ennél ritkábban, nagyjából 6 havonta cserélje.

- A készülékhez az alábbi pótfejek tartoznak :
- Normál: SP-FC1
- Szenzitív: SP-FC2
- Bőrradírozó: SP-FC3
- Masszírozó: SP-FC4
- További információért lépjen kapcsolatba a legközelebbi Remington szervizközponttal.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Az arctisztító kefe hosszú távú, egyenletes teljesítménye érdekében tisztítsa meg rendszeresen a kefét és a markolatot.
- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy az arctisztító kefe ki van kapcsolva.
- NE próbálja a termék egyetlen alkatrészét sem mosogatógépben tisztítani.
- NE MERÍTSE vízbe a markolatot vagy a töltőaljzatot.
- Kefefej: a fejet és a kefe sörtéit minden használat után öblítse le.
- Markolat: A markolatrészt egy nedves ruhadarabbal törölje át.
- Töltőaljzat: Törölje át egy nedves ruhadarabbal.

✵ VIGYÁZAT: Mielőtt a töltőt csatlakoztatja a fali csatlakozóaljzathoz, ellenőrizze, hogy a készülék minden alkatrésze száraz.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

- A készülék leselejtezése előtt távolítsa el az akkumulátort.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt szakítsa meg a készülék tápellátását.
- Az újratölthető akkumulátor eltávolítása:
- Működtesse az arctisztító kefét egészen addig, amíg a motor leáll.
- Vegye le a kefe fejét.
- Vegye ki a markolat házán található két csavart.
- Egy kis csavarhúzóval finoman feszítse le a felső fedelet a markolatról.
- A csavarhúzóval buktassa ki az akkumulátort a készülék belsejéből.
- Biztonságos módon selejtezze le az akkumulátort.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos és elektronikus termékekben jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében az ilyen jelöléssel ellátott készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, gondoskodni kell azok újrahasznosításáról.



Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

❗ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.

2 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.

3 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.

4 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.

5 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.

6 Используйте только оригинальные аксессуары.

7 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.

8 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.

9 Не допускайте контакта зарядного устройства с водой и нагретыми поверхностями.

10 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

11 Используйте только по назначению.

12 Данная щетка для чистки предназначена для работы во влажной среде и может быть использована в душе. НЕ погружайте прибор в воду полностью. 

13 После использования прибор следует очистить, чтобы избежать накопления жира и прочих остатков.

14 Данное устройство следует заряжать с помощью утвержденных переходников с защитной изоляцией PA-0510E (для ЕС) или PA-0510U (для Великобритании) с выходом 5,0 В постоянного тока, 1 А.

ЗНАКОМСТВО СО ЩЕТКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА REVEAL

- Щетка для чистки REVEAL разработана для чистки лица и шеи.
- Вращающиеся (и вибрирующие) щетины обеспечивают аккуратную глубокую чистку, удаляют макияж и загрязнения, оставляя на коже ощущение чистоты и свежести.
- Щетка для чистки REVEAL имеет 3 головки для различных потребностей:
- ОБЫЧНАЯ: ежедневное глубокое очищение; подходит для всех типов кожи.
- ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ: мягкое очищение; идеальна для чувствительной кожи.
- МАССАЖНАЯ: восстановление уставшей кожи для сияющего цвета лица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

✵ Перед началом использования щетки для чистки REVEAL прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности, чтобы убедиться, что данный прибор вам подходит.

1 НЕ используйте на нежной коже вокруг глаз.
2 НЕ применяйте щетку для чистки на одном и том же участке кожи чаще, чем дважды в день.
3 НЕ используйте щетку для чистки на участках кожи, где есть открытые раны, ожоги, трещины или раздражения.
4 НЕ используйте щетку при наличии кожных заболеваний или раздражений, таких как тяжелая/активная форма угревой сыпи или кожные инфекции.
5 НЕ используйте щетку, если вы принимаете стероидные препараты.
6 НЕ используйте щетку с очищающими средствами, содержащими агрессивные химические вещества или грубые частицы.
7 Если прибор будут использовать несколько лиц, обязательно меняйте головки щетки. Не рекомендуется использование одной головки щетки несколькими лицами одновременно.
8 Если вы испытываете боль или дискомфорт, прекратите использование прибора и обратитесь к своему врачу.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Головка щетки для нормальной кожи
2 Светодиодный индикатор

3 Переключатель Вкл./Выкл. и выбора скорости
4 Рукоятка щетки для чистки
5 Зарядное устройство
6 Головка щетки для чувствительной кожи
7 Массажная головка щетки
8 Косметичка
9 Защитный колпачок (На рисунке не показано)
10 Переходник (На рисунке не показано)


НАЧАЛО РАБОТЫ

Возможно, при первом использовании щетки для чистки лица REVEAL вам потребуется некоторое время, чтобы полностью ознакомиться с ее функциями.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

1. Перед зарядкой убедитесь, что ваши руки, щетка для чистки и сетевой адаптер сухие.
2. Перед первым использованием щетки рекомендуется полностью зарядить ее. Полный цикл зарядки займет 6 часов.
3. Убедитесь, что прибор выключен.
4. Вставьте зарядный переходник в зарядное устройство. Рис. 1.

Fig. 1

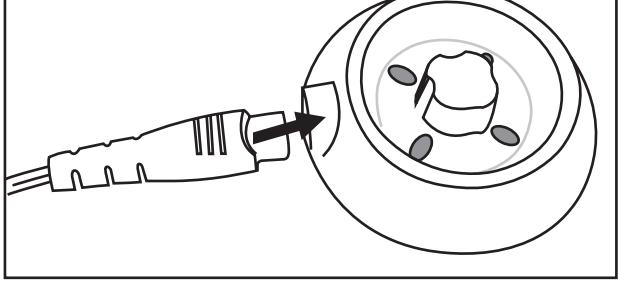

5. Включите переходник в розетку.
6. Поместите щетку для чистки лица в зарядное устройство.
7. Во время зарядки щетки индикаторы зарядки будут светиться по кругу.
8. Когда щетка для чистки лица будет полностью заряжена, все световые индикаторы будут светиться в течение 5 минут, а затем погаснут.
9. Полный цикл зарядки займет 6 часов.
10. Полный цикл зарядки позволяет использовать прибор в беспроводном режиме до 30 минут (30 x 1 мин. использования.).

✵ ПРИМЕЧАНИЕ. При низком уровне зарядки все три светодиодных индикатора станут мигать во время использования прибора.

✵ **БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА**

- Щетка для чистки имеет также функцию быстрой подзарядки.
- Для использования этой функции заряжайте щетку в течение 30 минут.
- Это даст возможность использовать прибор приблизительно 4-6 раз.


ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Данный прибор подходит для работы во влажной среде и может быть использован в душе.
- НЕ погружайте прибор полностью в воду.
- Нельзя использовать зарядное устройство и переходник в ванной или душе.
- Щетка для чистки имеет три режима скорости и поставляется с тремя головками.
- Выбирайте режим скорости и головку щетки, которые наиболее подходят вашему типу кожи.

✵ ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас чувствительная кожа, для нескольких первых использований мы рекомендуем скорость 1. Если на коже не возникло раздражения и других реакций, можно выбрать скорости 2 и 3.

- Щетка для чистки также оснащена таймером на одну минуту, который помогает обеспечить тщательное очищение всего лица. Рекомендуем выделить 3 участка: зона Т (1), правая сторона (2) и левая сторона (3). Рис. 2.

Fig. 2

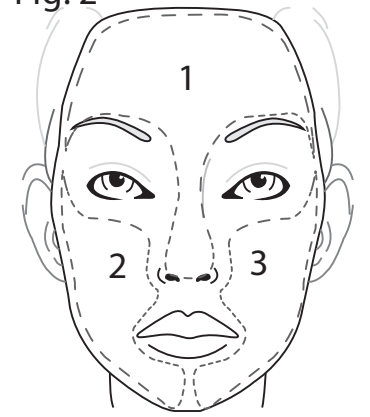


- Щетка для чистки будет слегка останавливаться каждые 20 секунд, указывая, когда переходить к следующему участку.

- Щетка автоматически отключится через 60 секунд, указывая на окончание отведенного на чистку времени.

✵ ПРИМЕЧАНИЕ. При смене скорости во время чистки таймер обнулится, и отсчет начнется заново.

◆ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Fig. 3

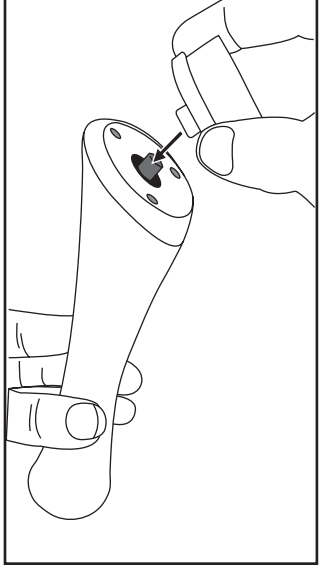

1 Выберите головку щетки, которая подходит для вашего типа кожи и потребностей. Аккуратно вставьте головку на рукоятку щетки до щелчка. Рис. 3.

2 Смочите щетину под проточной водой.

✵ ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте щетку для чистки полностью сухой, поскольку это может вызвать раздражение кожи.

3 Увлажните кожу водой и нанесите на нее очищающее средство. Или же нанесите очищающее средство непосредственно на щетку.

4 Поместите щетку для чистки на кожу.

5 Включите щетку при помощи кнопки Вкл./Выкл.


6 Выберите скорость.

- Щетка автоматически начинает работать на скорости 1.
- Повторное нажатие на кнопку включает скорость 2.
- Повторное нажатие на кнопку дважды включает скорость 3.

✵ СОВЕТ: при смене головок попробуйте каждую головку на разных скоростях, чтобы определить наиболее удобный для вас вариант.

7 Плавно перемещайте щетку по коже круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. Рис. 4. Когда почувствуете паузу, переходите к следующему участку.


Fig. 4

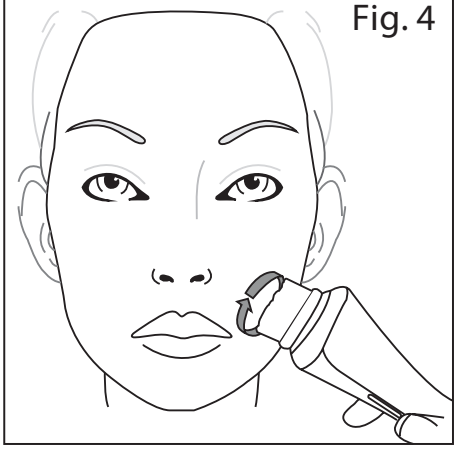

✵ ПРИМЕЧАНИЕ. Постарайтесь не прилагать слишком большое давление на щетку, когда она соприкасается с кожей. Иначе щетка автоматически остановит свой цикл и выключится. Это абсолютно нормально, так как помогает обеспечить комфортное очищение. Щетку для чистки можно включить снова, нажав на Вкл.

- Если вы хотите завершить цикл чистки раньше, нажмите кнопку Вкл./Выкл., как указано ниже.
- При использовании скорости 1 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 3 раза.
- При использовании скорости 2 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 2 раза.
- При использовании скорости 3 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 1 раз.

Fig. 5

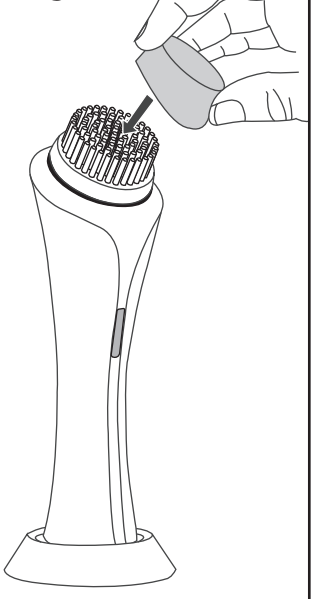

- Если щетка не используется, храните ее насадки с защитными колпачками. Рис. 5.
- Перед тем, как надеть защитную крышку, убедитесь, что щетина сухая.

ЗАМЕНА ГОЛОВОК ЩЕТКИ

✵ **Снятие головки щетки.**

- Держите рукоятку щетки одной рукой.
- Другой рукой аккуратно потяните головку щетки вверх, чтобы снять ее. Рис. 6.
- Для замены головки щетки аккуратно установите ее до щелчка. Рис. 7.

Fig. 6


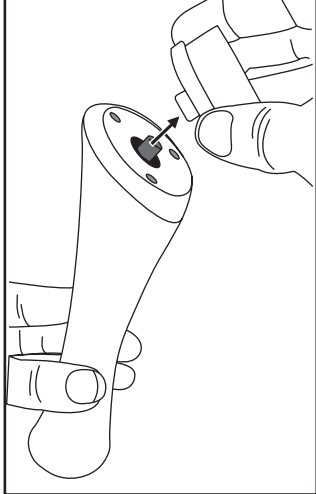


Fig. 7

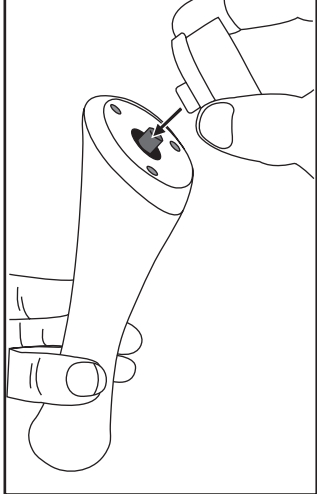

- Для получения оптимального результата рекомендуем заменять головку для нормальной кожи и головку для чувствительной кожи приблизительно каждые 3 месяца.
- Массажную головку рекомендуется менять реже. Приблизительно каждые 6 месяцев.
- Головки щеток для замены:
- Для нормальной кожи: SP-FC1
- Для чувствительной кожи: SP-FC2
- Отшелушивающая: SP-FC3
- Массажная: SP-FC4
- Для получения более подробной информации свяжитесь со своим ближайшим сервисным центром Remington.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для обеспечения длительной службы щетки для чистки следует регулярно чистить головку и рукоятку щетки.
- Следите, чтобы во время чистки щетка была выключена.
- НЕ пытайтесь чистить какие-либо части этого прибора в посудомоечной машине.
- НЕ погружайте рукоятку или зарядное устройство в воду.
- Головка щетки: после каждого использования споласкивайте головку и щетину щетки.
- Рукоятка щетки: для очистки рукоятки протрите ее влажной тканью.
- Зарядное устройство: протрите влажной тканью.

✸ ВНИМАНИЕ! Перед тем как включить зарядное устройство в розетку, убедитесь, что все его части сухие.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
- Чтобы извлечь аккумуляторную батарею:
- Дайте щетке поработать до полной остановки мотора.
- Снимите головку щетки.
- Выньте два винта в основании рукоятки.
- Маленькой отверткой подденьте верхнюю крышку на рукоятке.
- Извлеките батарею из устройства.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.

♲ Экологическая защита



Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.

Yeni Remington® ürününüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde saklayın. Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajlarını çıkarın.

❗ ÖNEMLİ TEDBİRLER

UYARI – YANIK, ELEKTROŞOK, YANGIN VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yeterli fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitelere veya bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, sadece gözetim altında olmaları/talimatlandırılmaları ve ilgili tehlikeleri kavramaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş veya üzerinde ve gözetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

2 Şarj işlemi hariç olmak kaydıyla, bir cihazı, fişi elektrik prizine takılı durumdayken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.

3 Doğru şekilde çalışmayan, düşürülmüş, hasarlanmış veya suya daldırılmış ürünleri kullanmayın.

4 Cihazın kablosunu bükmeyin veya dolaştırmayın ya da cihazın etrafına sarmayın.

5 Ürünü 15°C ila 35°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.

6 Cihaza, firmamızdan temin edilen ürünler dışında parça eklemeyin.

7 Cihazın fişinin ve elektrik kablosunun ıslanmamasına dikkat edin.

8 Cihazın fişini ıslak ellerle prize takmaya veya prizden çıkarmaya çalışmayın.

9 Şarj cihazını sudan ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.

10 Bu cihaz, ticari kullanım için veya kuaför salonlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

11 Sadece talimatlar doğrultusunda kullanın.

12 Bu temizleme fırçası ıslak kullanım için tasarlanmıştır ve duşta kullanılabilir. Suya tamamen DALDIRMAYIN.



13 Cihaz, kullanım sonrasında yağ ve diğer kalıntıların birikmesini önlemek için temizlenmelidir.

14 Bu cihaz, sadece 5.0V dc; 1A çıkış kapasitesine sahip onaylanmış güvenli yalıtım adatörleri PA-0510E (AB versiyonu için) veya PA-0510U (İngiltere versiyonu için) ile şarj edilmelidir;

REVEAL YÜZ TEMİZLEME FIRÇASINA ALIŞMA

- REVEAL Temizleme Fırçası yüz ve boyun bölgesini temizlemek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
- Döner (ve titreşimli) fırça kılları makyaj ve kalıntıları giderirken derin bir temizlik sağlayarak, ciltte temiz ve taze bir his bırakır.
- REVEAL Temizleme Fırçası tüm temizlik ihtiyaçlarınıza yanıt verecek 3 Fırça Başlığı içerir:
- NORMAL: Tüm cilt tipleri için uygun, günlük derin temizlik.
- HASSAS (SENSITIVE): Hassas ciltler için ideal, yumuşak temizlik.
- MASAJ (MASSAGE): Işıldayan bir ten rengi için yorgun ciltleri yeniden canlandırma.

UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

✵ REVEAL Temizleme Fırçası'nı kullanmaya başlamadan önce, ürünün sizin için uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere tüm uyarı ve güvenlik önlemlerini okuduğunuzdan emin olun.

1 Göz çevresindeki hassas cilt üzerinde kullanmaktan kaçının.
2 Temizleme fırçasını aynı alan üzerinde günde iki defadan fazla KULLANMAYIN.
3 Temizleme fırçasını açık yara bulunan alanlarda, güneşten yanmış, çatlamış veya tahriş olmuş ciltlerde KULLANMAYIN.
4 Ağır/aktif akne veya cilt enfeksiyonları gibi cilt hastalıkları veya cilt tahrişleri yaşıyorsanız, ürünü KULLANMAYIN.
5 Steroid bazlı ilaç tedavisi alıyorsanız, ürünü KULLANMAYIN
6 Temizleme fırçasını, sert kimyasallar veya iri partiküller içeren temizleyicilerle birlikte KULLANMAYIN.
7 Bu ürünü başka kullanıcılarla paylaşmak istiyorsanız, hijyen nedeniyle fırça başlığını değiştirin. Fırça başlıklarını birden çok kullanıcı arasında PAYLAŞTIRMAYIN.
8 Herhangi bir sızı veya rahatsızlık hissediyorsanız, ürünü kullanmayı durdurun ve doktorunuzla iletişim kurun.

TEMEL ÖZELLİKLER

1 Hassas Fırça Başlığı
2 LED Gösterge Lambaları
3 On/Off (Açık/Kapalı) ve Hız Seçme Düğmesi

4 Temizleme Fırçası Sapı
5 Şarj standı
6 Normal Fırça Başlığı
7 Masaj Aparatı
8 Güzellik Çantası
9 Koruyucu Başlık (Gösterilmemiş)
10 Adaptör (Gösterilmemiş)


BAŞLARKEN

REVEAL Temizleme Fırçanızı ilk kez kullanırken, tüm yeni ürünlerde olduğu gibi sabırlı davranın; ürüne alışmanız biraz zaman alabilir. Yıllarca keyifle ve tam memnuniyetle kullanacağınıza inandığımız Temizleme Fırçanızı öğrenmek için kendinize zaman tanıyın.

CİHAZI ŞARJ ETME

1 Şarj işlemine başlamadan önce ellerinizin, temizleme fırçasının ve şebeke adaptörünün her zaman kuru olmasına dikkat edin.
2 Temizleme fırçasını ilk kez kullanmadan önce tam dolu şarj edin. Cihazın tam dolu seviyede şarj edilmesi 6 saat sürecektir.
3 Cihazın kapalı konumda olmasına dikkat edin.
4 Şarj adaptörünü şarj standına takın. Şekil 1

Fig. 1

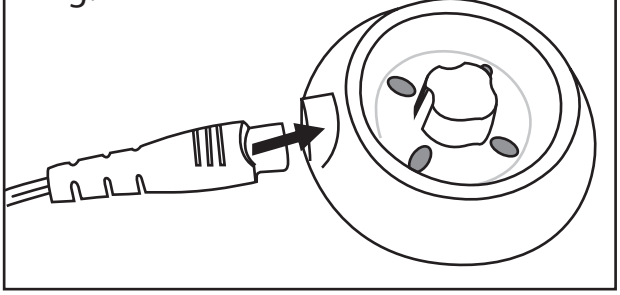

5 Adaptörün fişini elektrik prizine takın
6 Temizleme fırçasını şarj standının üzerine yerleştirin.
7 Temizleme fırçası şarj olurken, şarj gösterge lambaları dönen bir sırayla yanacaktır.
8 Temizleme Fırçası tam olarak şarj olduğunda, tüm şarj gösterge ışıkları 5 dakika boyunca yanacak daha sonra sönecektir.
9 Cihazın tam dolu seviyede şarj edilmesi 6 saat sürecektir.

10 Tam dolu bir şarj, 30 dakikaya varan kablosuz kullanma süresi sağlar (30 x 1 dakikalık kullanım).

✵ NOT: Pilin şarjı azaldığında, kullanım esnasında her üç LED lambanın ışığı yanıp sönecektir.

✵ **HIZLI ŞARJ**

- Temizleme fırçasında bir hızlı şarj işlevi de bulunmaktadır.
- Bu işlevden yararlanmak için, temizleme fırçasını 30 dakika boyunca şarj edin
- Bu size yaklaşık 4-6 kez kullanma olanağı sağlayacaktır.


KULLANIM TALİMATLARI

- Bu ürün ıslak kullanım için uygundur ve duşta kullanılabilir.
- Suya DALDIRMAYIN.
- Şarj standı ve adaptör banyoda veya duşta kullanılamaz.
- Temizleme fırçası 3 hız kademesi ayarına sahiptir ve 3 adet fırça başlığı ile birlikte verilir.
- Her zaman kendinizi en rahat hissettiğiniz hız ayarını ve fırça başlığını tercih edin.

✵ NOT: Hassas ciltten muzdaripseniz, ilk birkaç kullanımda 1 no'lu hız ayarını seçmenizi tavsiye ederiz. Herhangi bir cilt reaksiyonu yaşamıyorsanız, 2 ve 3 no'lu hız ayarları kullanılabilir.

- Temizleme Fırçası, tüm yüzün temizliğini sağlamaya yardımcı olmak için bir dakikalık bir zamanlayıcı da içermektedir. Temizleme işlemini 3 bölümde gerçekleştirmenizi öneririz: T-Bölgesi (1), Sağ taraf (2) ve Sol taraf (3). Şekil 2

Fig. 2

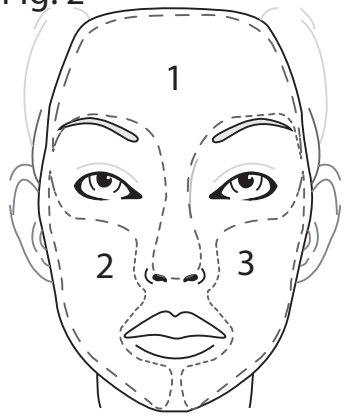


- Temizleme fırçası, bir sonraki bölgeye geçilmesi gereken zamanı belirtmek için her 20 saniyede bir hafifçe duraklayacaktır
- Temizleme fırçası, fırçalama süresinin sona erdiğini belirtmek için 60 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

✲ NOT: Hız ayarını temizleme işlemi sırasında değiştirdiğiniz takdirde, zamanlayıcı tekrar sıfıra ayarlanacak ve sonra yeniden çalışmaya başlayacaktır.

KULLANIM

1 Cilt tipinize ve temizlik ihtiyacınıza uygun fırça başlığı seçin. Fırça başlığını temizleme fırçasının sapının üzerine bir tıklama sesi duyana dek yavaşça itin. Şekil 3

Fig. 3

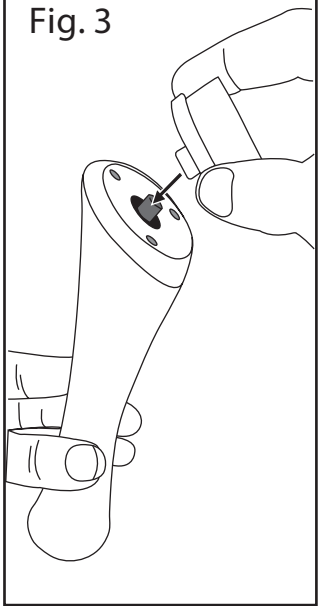

2 Fırça kıllarını akan suyun altında nemlendirin.

✲ NOT: Ciltte tahrişe neden olabileceğinden, temizleme fırçasını tamamen kuru halde KULLANMAYIN.

3 Cildinizi suyla nemlendirin ve cildinizin üzerine temizleyiciyi sürün. Alternatif olarak temizleyicinizi doğrudan fırçaya da uygulayabilirsiniz.

4 Temizleme fırçasını doğrudan cildinizin üzerine yerleştirin.

5 On/Off (Açık/Kapalı) düğmesini kullanarak cihazı açın.


6 Hız ayarını seçin:

- Temizleme fırçası otomatik olarak 1 no'lu hız kademesinde çalışmaya başlayacaktır.
- 2 no'lu hız kademesi için düğmeye tekrar basın
- 3 no'lu hız kademesi için düğmeye iki kez basın

✲ İPUCU: Fırça başlıklarını şarj ederken, sizin için en uygun olanı belirlemek amacıyla her başlığı farklı hızlarda test edin.

7 Fırçayı cilt üzerinde dairesel hareketlerle ve hassas göz bölgesinden kaçınarak nazikçe kaydırın. Şekil 4. Duraklama hissettiğinizde bir sonraki alana geçin.

Fig. 4

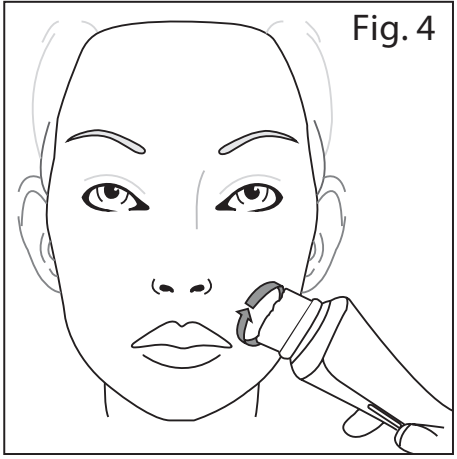


✲ NOT: Doğrudan cilt üzerindeyken, fırçayla çok fazla baskı uygulamaktan

GB D NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO GR SI HR UA AE

kaçınmaya çalışın. Bu durum meydana geldiği takdirde fırça otomatik olarak programını durduracak ve kapanacaktır. Bu tamamen normaldir ve rahat bir uygulama sağlamaya yardımcı olur. Temizleme fırçası On (Açık) düğmesine basılarak tekrar çalıştırılabilir.

- Temizleme programını erken sona erdirmek istiyorsanız, On/Off (Açık/Kapalı) düğmesine aşağıda belirtilen şekilde basın:
- 1 no'lu hız kademesini kullanırken, On/Off (Açık/Kapalı) düğmesine 3 kez basın
- 2 no'lu hız kademesini kullanırken, On/Off (Açık/Kapalı) düğmesine 2 kez basın
- 3 no'lu hız kademesini kullanırken, On/Off (Açık/Kapalı) düğmesine bir kez basın
- Kullanılmadığı zamanlarda, fırça aparatlarını koruyucu kapakları takılı durumda saklayın. Şekil 5
- Koruyucu kapağı takmadan önce, fırça kıllarının kuru olmasına dikkat edin.

Fig. 5

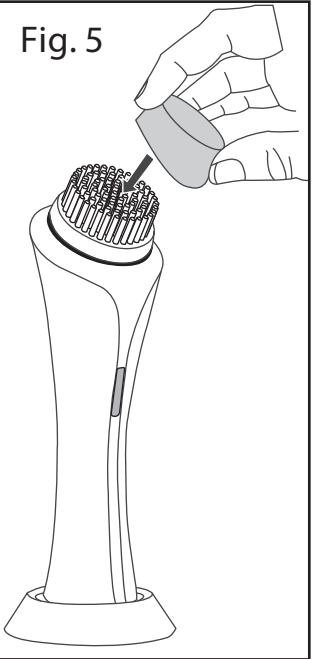

FIRÇA BAŞLIKLARINI DEĞİŞTİRME

Fırça başlığını çıkartma:

- Bir elinizle fırça sapını tutun
- Diğer elinizle, fırça başlığını yerinden çıkana dek yavaşça yukarı çekin. Şekil 6
- Fırça başlığını tekrar yerine takmak için, başlığı bir tıklama sesi duyana dek yavaşça yerine geri itin. Şekil 7
- En iyi sonucu almak için, Normal ve Hassas fırça başlıklarını yaklaşık her 3 ayda bir yenilemenizi tavsiye ederiz.
- Masaj başlığını daha seyrek yenilemenizi öneririz (yaklaşık her 6 ayda bir).

Fig. 6


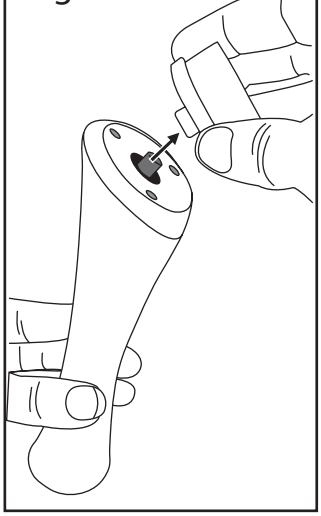


Fig. 7

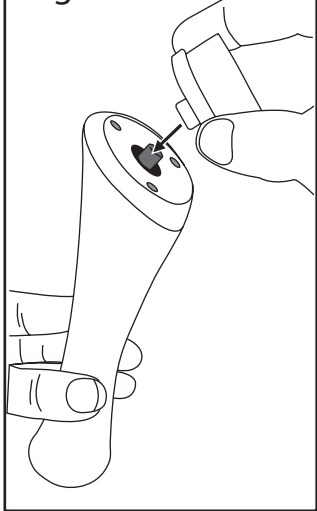

- Mevcut Yedek Fırça Başlıkları:
- Normal: SP-FC1
- Hassas: SP-FC2
- Peeling: SP-FC3
- Masaj: SP-FC4
- Daha fazla bilgi için en yakın Remington servis merkezi ile iletişime geçin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizleme fırçanızın uzun süre hizmet vermesini sağlamak için fırça başlığını ve sapı düzenli aralıklarla temizleyin.
- Temizleme işlemine başlamadan önce temizleme fırçasının kapalı konumda olmasına dikkat edin.
- Bu ürünün herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde temizlemeye ÇALIŞMAYIN.
- Fırça sapını veya şarj standını suya DALDIRMAYIN.
- Fırça Başlığı: Fırça başlığını ve fırça kıllarını her kullanımdan sonra suyla durulayın.
- Fırça Sapı: Sapı temizlemek için nemli bir bezle silin.
- Şarj standı: Nemli bir bezle silin.

✵ DİKKAT: Şarj cihazının fişini bir elektrik prizine takmadan önce, tüm parçaların kuru olmasına dikkat edin.

PİLİ ÇIKARMA

- Pil, atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Pil çıkarılırken, cihazın şebeke elektriğiyle olan bağlantısı kesilmelidir.
- Şarj edilebilir pili çıkartmak için:
- Temizleme fırçasını, motoru durana dek çalıştırın.
- Fırça başlığını çıkartın.
- Sapın altındaki iki vidayı sökün.
- Küçük bir tornavida ile üst kapağı saptan manivela gücüyle ayırın.
- Pili iç takımdan manivela gücüyle ayırın.
- Piller emniyetli bir şekilde imha edilmelidir.

ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik ürünlerdeki tehlikeli maddeler nedeniyle çevre ve sağlık sorunları oluşmasını önlemek için, bu simgeyle işaretlenmiş cihazlar olağan çöplerle birlikte atılmamalı ve geri kazanılmalı, yeniden kullanıma sokulmalı veya geri dönüştürülmelidir.

Vă mulţumim că aţi achiziţionat noul dvs. produs Remington®. Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le într-un loc sigur. Îndepărtaţi toate ambalajele înainte de folosire.

MĂSURI DE PROTECŢIE IMPORTANTE

ATENŢIONATE – PENTRU A REDUCE RISCUL DE ARSURI, ELECTROCUTARE, INCENDII SAU RĂNIREA PERSOANELOR:

1 Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de cel puţin 8 ani şi de persoane cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experienţa şi cunoştinţele necesare doar dacă sunt supravegheate/au fost instruite în prealabil şi au înţeles pericolele la care se expun. Este interzisă joaca copiilor cu acest aparat. Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere nu trebuie efectuate de către copii decât dacă aceştia au peste 8 ani şi sunt supravegheaţi. Aparatul şi cablul nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub 8 ani.

2 Un aparat nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este conectat la o sursă de curent, cu excepţia cazului în care se află la încărcat.

3 Nu utilizaţi produsul dacă nu funcţionează corect, dacă a fost scăpat sau este deteriorat, sau dacă a fost scăpat în apă.

4 Nu întoarceţi sau nu înnodaţi cablul, şi nu îl înfăşuraţi în jurul aparatului.

5 Depozitaţi produsul la o temperatură între 15°C şi 35°C.

6 Nu folosiţi alte accesorii decât cele furnizate de noi.

7 Asiguraţi-vă că ştecherul şi cablul nu se udă.

8 Nu conectaţi sau deconectaţi aparatul de la priză dacă aveţi mâinile ude.

9 Nu lăsaţi încărcătorul în apropierea surselor de apă şi suprafeţelor fierbinţi.

10 Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale sau în saloane de coafură.

11 A se folosi doar conform instrucţiunilor.

12 Această periuţă de curăţare se foloseşte umedă şi poate fi folosită sub duş. A NU se scufunda complet sub apă.

13 După utilizare, aparatul trebuie curăţat pentru a evita acumularea de grăsime sau alte reziduuri.

14 Acest aparat trebuie încărcat cu adaptori izolatori de siguranţă aprobaţi PA-0510E (pentru versiunea UE) sau PA-0510U (pentru versiunea Regatul Unit) cu o capacitate de ieşire de 5,0 V CC; 1 A;

PREZENTAREA GENERALĂ A PERIEI DE CURĂŢARE FACIALĂ REVEAL

- Peria de curăţare REVEAL a fost creată în scopul curăţării feţei şi gâtului.
- Perii rotativi (care vibrează) conferă o curăţare profundă şi delicată, îndepărtând machiajul şi impurităţile şi lăsând pielea curată şi proaspătă.

- Peria de curăţare REVEAL include 3 capete de perie, pentru toate nevoile de curăţare:
- NORMAL: Pentru curăţarea zilnică profundă, potrivită tuturor tipurilor de ten.
- SENSIBIL (SENSITIVE): Curăţare delicată, ideală pentru tenul sensibil.
- MASAJ (MASSAGE): Pentru revitalizarea pielii şi un ten luminos.

ATENŢIONĂRI ŞI MĂSURI DE PRECAUŢIE

✵ Înainte de a începe să folosiţi peria de curăţare REVEAL, asiguraţi-vă că aţi citit toate informaţiile privind atenţionările şi măsurile de precauţie pentru a verifica dacă produsul este potrivit pentru dvs.

1 Evitaţi utilizarea pe pielea delicată din jurul ochilor.
2 NU folosiţi peria de curăţare pe aceeaşi zonă mai mult de două ori pe zi.
3 NU folosiţi peria de curăţare pe zonele cu răni deschise, pe pielea arsă de soare, crăpată sau iritată.
4 NU folosiţi produsul dacă suferiţi de vreo afecţiune a pielii sau prezentaţi iritaţii precum acnee severă/activă sau infecţii ale pielii.
5 NU folosiţi produsul dacă luaţi medicamente pe bază de steroizi.
6 NU folosiţi peria de curăţare cu produse de curăţare ce conţin chimicale puternice sau particule dure.
7 Dacă doriţi să folosiţi acest produs împreună cu alte persoane, asiguraţi-vă că aţi schimbat capul periei. NU folosiţi mai multe persoane acelaşi cap de perie.
8 Dacă prezentaţi dureri sau disconfort, opriţi utilizarea produsului şi adresaţi-vă medicului dvs.

CARACTERISTICI DE BAZĂ

1 Capul de perie pentru tenul sensibil
2 Becuri LED indicatoare
3 Butonul de pornire/oprire (On/Off) şi de selectare a vitezei
4 Mâner perie de curăţare
5 Suport de încărcare
6 Capul de perie pentru tenul normal
7 Accesoriul pentru masaj
8 Geantă cosmetică
9 Capac protector (nu este prezentat)
10 Adaptor (nu este prezentat)


INTRODUCERE

Fiţi răbdătoare când utilizaţi pentru prima oară periuţa de curăţare REVEAL, fiind un produs nou, este posibil să vă ia puţin timp să vă familiarizaţi cu ea. Acordaţi puţin timp pentru a studia noua dvs. periuţă de curăţare; suntem convinşi că veţi fi răsplătită cu ani mulţi de utilizare plăcută şi satisfacţie completă.

ÎNCĂRCAREA APARATULUI

1 Asiguraţi-vă că aveţi mâinile uscate şi că periuţa de curăţare şi adaptorul pentru priză sunt uscate înainte de a încărca aparatul.
2 Înainte de prima utilizare, încărcaţi peria de curăţare complet. O încărcare completă va dura 6 ore.
3 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
4 Introduceţi adaptorul de încărcare în suportul de încărcare Fig. 1.

Fig. 1

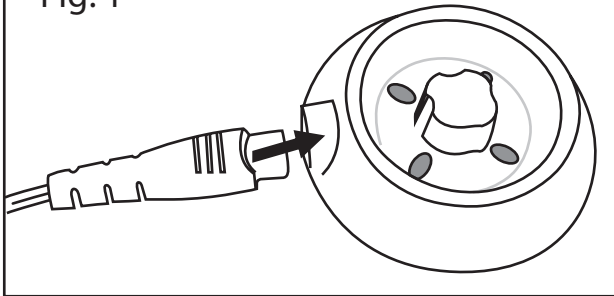

5 Conectaţi adaptorul la priza de perete.
6 Aşezaţi peria de curăţare pe suportul de încărcare.
7 Becurile ce indică nivelul de încărcare vor lumina în cerc în timp ce peria de curăţare se încarcă.
8 Când Peria de Curățare este încărcată complet, toți indicatorii luminoși vor rămâne aprinşi pentru 5 minute, iar apoi se vor stinge.
9 O încărcare completă va dura 6 ore.
10 O încărcare completă permite o utilizare fără cablu de 30 de minute (30 utilizări x 1 min).

✵ NOTĂ: Dacă bateria este pe terminate, toate cele trei becuri LED vor lumina intermitent şi se vor stinge în timp ce folosiţi produsul.

✵ ÎNCĂRCARE RAPIDĂ

- Periuţa de curăţare este prevăzută şi cu o funcţie de încărcare rapidă.
- Pentru a folosi această funcţie, încărcaţi peria de curăţare timp de 30 de minute.
- Acest lucru vă va conferi aproximativ 4-6 utilizări.


INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

- Acest produs se foloseşte umed şi poate fi folosit şi sub duş.
- A NU se scufunda complet în apă.
- Suportul de încărcare şi adaptorul nu pot fi utilizate în cadă sau sub duş.
- Peria de curăţare are 3 trepte de viteză şi este prevăzută cu 3 capete de perie.
- Alegeţi treapta de viteză şi capul de perie care vi se potriveşte cel mai bine.

✵ NOTĂ: Dacă aveţi tenul sensibil, vă recomandăm să selectaţi treapta de viteză 1 pentru primele utilizări. Dacă nu prezentaţi reacţii pe piele, puteţi folosi ulterior treptele 2 şi 3.

- Peria de curăţare este prevăzută, de asemenea, cu un temporizator de un minut, pentru asigurarea unei curăţări profunde a întregii feţe. Vă recomandăm să curăţaţi în 3 secţiuni: Zona T (1), partea Dreaptă (2) şi partea Stângă (3). Fig. 2

Fig. 2

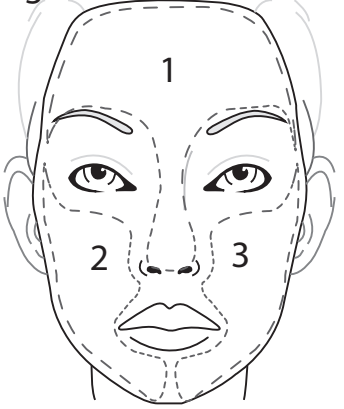

- Peria de curăţare va face o pauză la fiecare 20 de secunde, pentru a vă indica momentul de mutare în următoarea zonă
- Peria de curăţare se va opri automat după 60 de secunde, pentru a indica finalul timpului de folosire.

✵ NOTĂ: Dacă schimbaţi treapta de viteză în timpul folosirii, temporizatorul se va reseta pe zero şi va porni din nou.

MOD DE UTILIZARE

1 Selectaţi capul de perie potrivit tipului dvs. de ten şi nevoii de curăţare. Împingeţi uşor capul de perie în mânerul periei de curăţare, până auziţi un clic. Fig. 3

2 Umeziţi perii periei sub jet de apă.

✲ NOTĂ: NU folosiţi peria de curăţare cât este complet uscată, acest lucru ar putea produce iritarea pielii.

3 Umeziţi pielea cu apă şi aplicaţi un produs de curăţare pe piele. Alternativ, aplicaţi produsul de curăţare direct pe perie.

4 Aşezaţi peria de curăţare direct pe piele.


5 Porniţi aparatul folosind butonul de pornire/oprire.

6 Selectaţi viteza:

- Peria de curăţare va porni automat pe viteza 1.
- Apăsaţi din nou butonul pentru viteza 2.
- Apăsaţi din nou butonul de două ori pentru viteza 3.


✲ SFAT: Atunci când schimbaţi capetele de perie, testaţi fiecare cap la diferite viteze pentru a identifica care vi se potriveşte cel mai bine.

Fig. 3

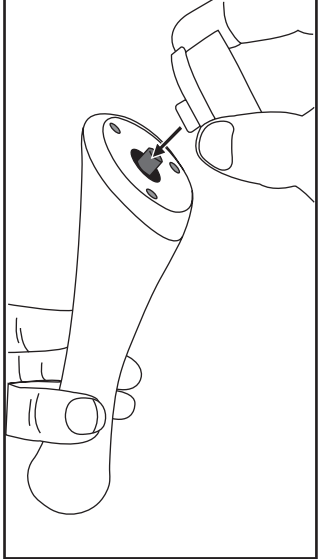

7 Glisaţi uşor peria pe piele, folosind mişcări circulare şi evitând zona delicată din jurul ochilor. Fig. 4 Când simţiţi că aparatul a intrat în pauză, mutaţi pe zona următoare.


Fig. 4

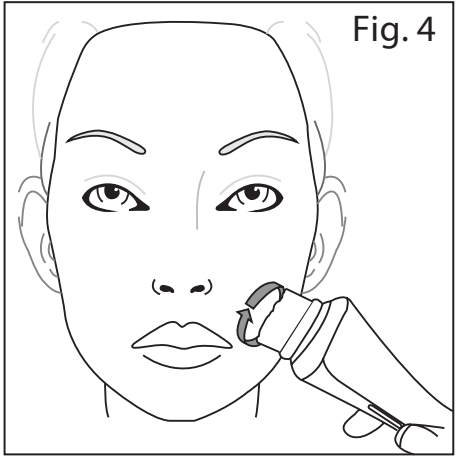

✲ NOTĂ: Încercaţi să evitaţi să aplicaţi prea multă presiune cu peria atunci când se află direct pe piele.

- Dacă se întâmplă acest lucru, peria îşi va încheia automat ciclul şi se va opri. Acest lucru este perfect normal şi ajută la asigurarea unui tratament confortabil. Peria de curăţare poate fi restartată prin apăsarea butonului de pornire.
- Dacă doriţi să încheiaţi ciclul de curăţare mai devreme, apăsaţi butonul de pornire/oprire conform indicaţiilor de mai jos:
- Când folosiţi viteza 1, apăsaţi butonul de pornire/oprire de 3 ori

Fig. 5

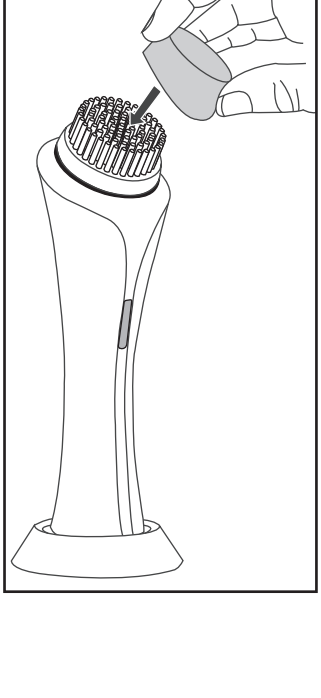

- Când folosiţi viteza 2, apăsaţi butonul de pornire/oprire de două ori
- Când folosiţi viteza 3, apăsaţi butonul de pornire/oprire o dată
- Când nu folosiţi aparatul, depozitaţi accesoriile periei cu capacele de protecţie pe ele. Fig. 5
- Asiguraţi-vă că perii sunt uscaţi înainte de a pune capacul protector.

ÎNLOCUIREA CAPETELOR PERIEI

Demontarea capului de perie:

- Ţineţi mânerul periei cu o mână.
- Cu cealaltă mână, trageţi uşor capul periei în sus, până iese. Fig. 6
- Pentru a înlocui capul de perie, împingeţi uşor capul înapoi, până când auziţi un clic. Fig. 7

Fig. 6


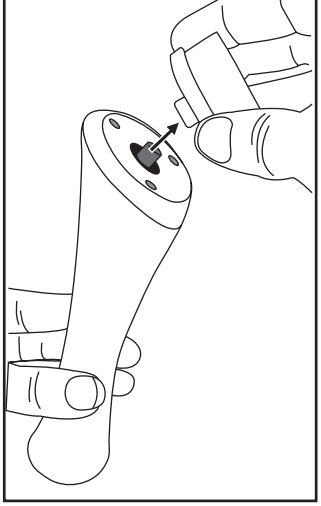


Fig. 7

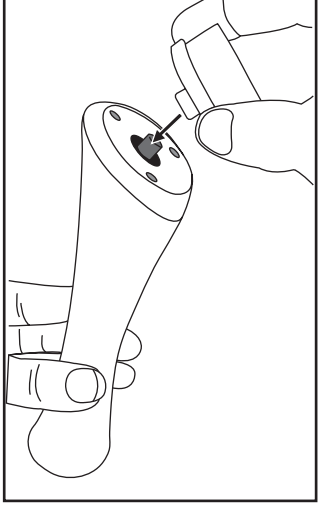

- Pentru rezultate optime, vă recomandăm să înlocuiţi capetele de perie pentru ten normal şi sensibil la aproximativ 3 luni.
- Vă recomandăm să înlocuiţi capul pentru masaj mai puţin frecvent. La aproximativ 6 luni.
- Vă punem la dispoziţie următoarele rezerve pentru capetele de perie:
- Pentru ten normal: SP-FC1
- Pentru ten sensibil: SP-FC2
- Pentru exfoliere: SP-FC3
- Pentru masaj: SP-FC4
- Pentru informaţii suplimentare, contactaţi cel mai apropiat centru de service Remington.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru a asigura performanţa de durată a periei dvs. de curăţare, curăţaţi în mod regulat capul de perie şi mânerul.
- Asiguraţi-vă că peria de curăţare este oprită înainte de a o curăţa.
- NU încercaţi să curăţaţi nicio parte a acestui produs în maşina de spălat vase.
- NU scufundaţi în apă mânerul periuţei sau standul de încărcare.
- Capul de perie: Spălaţi capul de perie şi perii după fiecare utilizare.
- Mânerul periuţei: Pentru a curăţa mânerul, ştergeţi-l cu o cârpă umedă.
- Suportul de încărcare: Ştergeţi-l cu o cârpă umedă.

✸ ATENŢIE: Asiguraţi-vă că toate componentele sunt uscate înainte de a conecta încărcătorul la priza de perete.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

- Bateria trebuie scoasă din aparat înainte de a fi scoasă din uz.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de curent atunci când îndepărtați bateria.
- Pentru a scoate bateria reîncărcabilă:
- Operaţi peria de curăţare până când se opreşte motorul.
- Scoateţi capul de perie.
- Îndepărtaţi cele două şuruburi de la baza mânerului.
- Cu ajutorul unei şurubelniţe mici, îndepărtaţi carcasa superioară a mânerului.

PROTECŢIA MEDIULUI

Pentru a evita problemele care afecteaza mediul sau sanatatea, datorita substantelor nocive din aparatele electrice sau electronice, aparatele care prezinta acest symbol nu se arunca la intamplare, ci vor fi reciclate sau depozitate in locuri special amenajate in acest sens.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος Remington®.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:

1 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εφόσον υπάρχει κάποιος να τα επιτηρεί/καθοδηγεί και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει κάποιος να τα επιβλέπει. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

2 Οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται ανεπιτήρητες όταν είναι στην πρίζα, εκτός από όταν φορτίζουν.

3 Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εφόσον δε λειτουργεί σωστά, έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί βλάβη, ή έχει πέσει μέσα στο νερό.

4 Να μην επιτρέπετε τη συστροφή ή την τσάκιση του καλωδίου, και να μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.

5 Το προϊόν να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.

6 Μη χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που σας προμηθεύουμε εμείς.

7 Φροντίστε να μην βρέχονται το βύσμα και το καλώδιο του ρεύματος.

8 Όταν βάζετε ή βγάζετε το βύσμα μην το πιάνετε με βρεγμένα χέρια.

9 Να αποφεύγεται η επαφή του φορτιστή με νερό και θερμές επιφάνειες.

10 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή χρήση σε κομμωτήριο.

11 Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

12 Η συγκεκριμένη βούρτσα καθαρισμού έχει σχεδιαστεί για χρήση με τρεχούμενο νερό και μπορείτε να την χρησιμοποιείτε στο ντους. ΝΑ ΜΗ βυθίζεται εντελώς μέσα στο νερό.

13 Αφού χρησιμοποιηθεί η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται προς αποφυγή συσσώρευσης λίπους και άλλων καταλοίπων.

14 Αυτή η συσκευή θα πρέπει να φορτίζεται με τον εγκεκριμένο μονωμένο μετασχηματιστή ασφαλείας PA-0510E (για την έκδοση ΕΕ) ή τον PA-0510U (για την έκδοση του Ην.Βασ.) με τάση εξόδου 5,0V DC, 1A.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ REVEAL

- Η βούρτσα καθαρισμού REVEAL σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για τον καθαρισμό του προσώπου και του λαιμού.
- Οι περιστρεφόμενες (και δονούμενες) τρίχες καθαρίζουν απαλά αλλά σε βάθος και απομακρύνουν μακιγιάζ και ατέλειες χαρίζοντας στην επιδερμίδα μια αίσθηση καθαρότητας και δροσιάς.
- Η βούρτσα καθαρισμού REVEAL περιλαμβάνει 3 κεφαλές βούρτσας για κάθε ανάγκη καθαρισμού:
- ΚΑΝΟΝΙΚΗ (NORMAL): Για καθημερινό βαθύ καθαρισμό που καλύπτει κάθε τύπο επιδερμίδας.
- ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ (SENSITIVE): Απαλός καθαρισμός, ιδανικός για ευαίσθητες επιδερμίδες.
- ΜΑΣΑΖ (MASSAGE): Αναζωογονεί τις κουρασμένες επιδερμίδες και τους χαρίζει λάμψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

✵ Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη Βούρτσα Καθαρισμού REVEAL, φροντίστε να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας ώστε να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για εσάς.

1. Αποφύγετε τη χρήση στην ευαίσθητη επιδερμίδα γύρω από τα μάτια.
2. ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού στην ίδια περιοχή πάνω από δύο φορές τη μέρα.
3. ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού σε περιοχές με ανοιχτές πληγές, σε επιδερμίδα με ηλιακό έγκαυμα, σε σκασμένη ή ερεθισμένη επιδερμίδα.
4. ΝΑ ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε εφόσον πάσχετε από δερματικές παθήσεις ή δερματικούς ερεθισμούς όπως σοβαρή/ενεργή ακμή ή δερματική λοίμωξη.
5. ΝΑ ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε εφόσον λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή που περιέχει στεροειδή.
6. ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη Βούρτσα Καθαρισμού με καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν ισχυρές χημικές ουσίες ή αδρούς κόκκους.
7. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω προϊόν από κοινού με άλλα άτομα, φροντίστε, για λόγους υγιεινής, να αλλάζετε την κεφαλή της βούρτσας. ΝΑ ΜΗΝ μοιράζεστε την ίδια κεφαλή βούρτσας με περισσότερα άτομα.
8. Αν αντιμετωπίζετε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αποταθείτε στον ιατρό σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 Κανονική Κεφαλή Βούρτσας
2 Ενδεικτικές Λυχνίες LED
3 Διακόπτης On/Off και Επιλογής Ταχύτητας
4 Λαβή Βούρτσας Καθαρισμού
5 Βάση φόρτισης
6 Ευαίσθητη Κεφαλή Βούρτσας
7 Εξάρτημα Μασάζ
8 Τσάντα Ομορφιάς
9 Προστατευτικό καπάκι (Δεν απεικονίζεται)
10 Ψηφιακή οθόνη (Δεν απεικονίζεται)


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη Βούρτσα Καθαρισμού REVEAL να δείξετε υπομονή γιατί όπως συμβαίνει με όλα τα καινούρια προϊόντα, ίσως σας πάρει λίγη ώρα μέχρι να εξοικειωθείτε με το προϊόν. Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με την καινούρια Βούρτσα Καθαρισμού, καθώς είμαστε βέβαιοι ότι θα την χαρείτε για πολλά χρόνια και θα μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1 Πάντα να φροντίζετε τα χέρια σας, η βούρτσα καθαρισμού και ο μετασχηματιστής του ρεύματος να έχουν στεγνώσει πριν από τη φόρτιση.
2 Προτού χρησιμοποιήσετε τη Βούρτσα Καθαρισμού για πρώτη φορά, θα χρειαστεί πλήρη φόρτιση. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 6 ώρες.
3 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.
4 Τοποθετήστε τον προσαρμογέα φόρτισης στη βάση φόρτιση Εικ. 1

Fig. 1

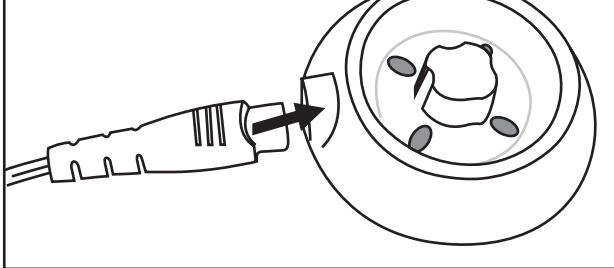

5 Βάλτε το βύσμα του προσαρμογέα στην πρίζα του ρεύματος
6 Τοποθετήστε τη Βούρτσα Καθαρισμού στη βάση φόρτισης.
7 Οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης ανάβουν με επαναλαμβανόμενη ακολουθία όσο φορτίζει η βούρτσα καθαρισμού.
8 Όταν η βούρτσα καθαρισμού είναι πλήρως φορτισμένη, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης θα παραμείνουν αναμμένες για 5 λεπτά, στη συνέχεια απενεργοποιούνται.
9 Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 6 ώρες.
10 Μια πλήρης φόρτιση παρέχει έως και 30 λεπτά χρήσης χωρίς καλώδιο (30 χρήσεις του 1 λεπτού).

✵ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το φορτίο της μπαταρίας μειωθεί, όσο χρησιμοποιείται η συσκευή αναβοσβήνουν και οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες LED.

✵ ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η βούρτσα καθαρισμού διαθέτει, επίσης, λειτουργία ταχείας φόρτισης.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, φορτίστε τη Βούρτσα Καθαρισμού για 30 λεπτά.
- Έτσι παρέχονται περίπου 4-6 χρήσεις.


❗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το συγκεκριμένο προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση με τρεχούμενο νερό και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε στο ντους.
- ΝΑ ΜΗ βυθίζεται εντελώς μέσα στο νερό.
- Η βάση και ο προσαρμογέας φόρτισης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μπανιέρα ή τη ντουζιέρα.
- Η Βούρτσα Καθαρισμού διαθέτει 3 ρυθμίσεις ταχύτητας και συνοδεύεται από 3 κεφαλές βούρτσας.
- Πάντα να επιλέγετε τη ρύθμιση ταχύτητας και την κεφαλή βούρτσας που σας βολεύει καλύτερα.

✵ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε πρόβλημα ευαίσθητης επιδερμίδας, σάς συνιστούμε να επιλέγετε τη ρύθμιση ταχύτητας 1 για τις πρώτες χρήσεις. Αν δεν παρουσιαστούν δερματικές αντιδράσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις ταχύτητες 2 και 3.

- Η Βούρτσα Καθαρισμού είναι, επίσης, εξοπλισμένη με χρονόμετρο ενός λεπτού ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε ολόκληρο το πρόσωπο σε βάθος. Συνιστούμε καθαρισμός 3 τμήματα: Ζώνη-Τ (1), Δεξιά πλευρά (2) και Αριστερή πλευρά (3). Εικ. 2

Fig. 2

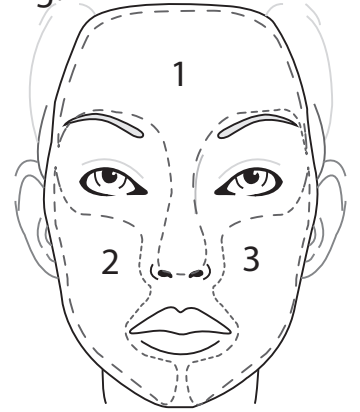


- Η βούρτσα καθαρισμού σταματάει απαλά κάθε 20 δευτερόλεπτα για να υποδείξει πότε πρέπει να μεταφερθείτε στην επόμενη ζώνη.
- Η βούρτσα καθαρισμού απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά για να υποδείξει τη λήξη του χρόνου βουρτσίσματος.

✵ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αλλάξετε ρύθμιση ταχύτητας κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, το χρονόμετρο μηδενίζει και η μέτρηση αρχίζει ξανά.

❗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Fig. 3

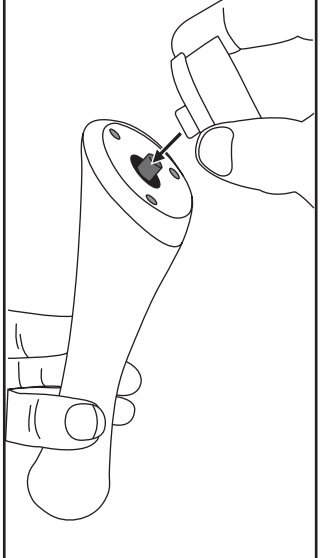

1 Επιλέξτε την κεφαλή της βούρτσας που ταιριάζει στον τύπο της επιδερμίδας σας και στην ανάγκη καθαρισμού σας. Πιέστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας πάνω στη λαβή της βούρτσας καθαρισμού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Εικ. 3

2 Βρέξτε τις τρίχες της βούρτσας με το τρεχούμενο νερό της βρύσης.

✵ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού όταν είναι εντελώς στεγνή γιατί έτσι μπορεί να προκληθεί δερματικός ερεθισμός.

3 Βρέξτε το δέρμα σας με νερό και απλώστε το καθαριστικό στην επιδερμίδα σας. Εναλλακτικά, εφαρμόστε το καθαριστικό κατευθείαν πάνω στη βούρτσα.

4 Ακουμπήστε τη βούρτσα καθαρισμού απευθείας πάνω στο δέρμα σας.

5 Ενεργοποιήστε την με τον διακόπτη On/Off.

6 Επιλέξτε την ταχύτητα:

- Η βούρτσα καθαρισμού ξεκινάει αυτόματα με την ταχύτητα 1.
- Πιέστε το κουμπί ξανά για την ταχύτητα 2.

- Πιέστε το κουμπί ξανά δεύτερη φορά για την ταχύτητα 3.

✵ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν αλλάζετε κεφαλές βούρτσας, να δοκιμάζετε κάθε κεφαλή σε διαφορετικές ταχύτητες έτσι ώστε να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα.

7 Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να τρίψετε απαλά το δέρμα σας με κυκλικές κινήσεις αποφεύγοντας την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Εικ. 4 Όταν νιώθετε την ανάγκη για διάλειμμα, περάστε στην επόμενη περιοχή.

Fig. 4


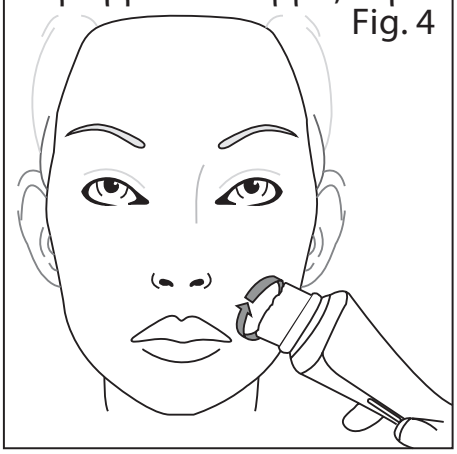


Fig. 5

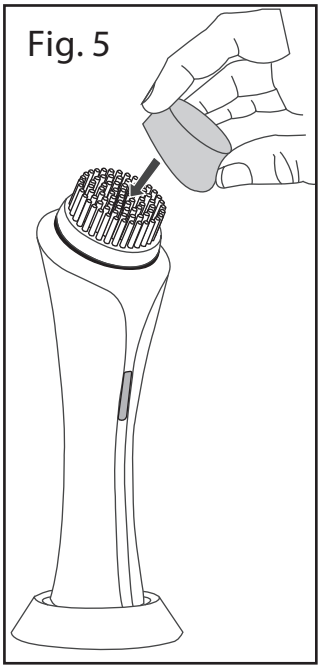


✵ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσπαθήστε να μην ασκείτε πολλή πίεση με τη βούρτσα όταν ακουμπάει το δέρμα. Αν η πίεση είναι υπερβολική, η βούρτσα σταματάει αυτόματα το πρόγραμμά της και απενεργοποιείται. Η ενέργεια αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη και αποτρέπει την πρόκληση δυσφορίας. Η βούρτσα καθαρισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά με το πάτημα του διακόπτη On/Off.


- Αν θέλετε να τερματίσετε το πρόγραμμα καθαρισμού νωρίτερα, πατήστε το κουμπί On/ Off ως εξής:
- Όταν χρησιμοποιείτε την ταχύτητα 1, πατήστε το κουμπί On/Off 3 φορές
- Όταν χρησιμοποιείτε την ταχύτητα 2, πατήστε το κουμπί On/Off δύο φορές
- Όταν χρησιμοποιείτε την ταχύτητα 3, πατήστε το κουμπί On/Off μία φορά
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη βούρτσα, να φυλάσσετε τα εξαρτήματά της με το προστατευτικό καπάκι στη θέση του. Εικ. 5
- Φροντίστε οι τρίχες να έχουν στεγνώσει προτού βάλετε το προστατευτικό καπάκι.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Αφαίρεση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας:

- Κρατήστε τη λαβή της βούρτσας με το ένα χέρι
- Με το άλλο χέρι, τραβήξτε απαλά την κεφαλή της βούρτσας προς τα επάνω μέχρι να την αποσπάσετε. Εικ. 6
- Για να τοποθετήσετε ξανά τη βούρτσα της κεφαλής, σπρώξτε την απαλά στη θέση της μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Εικ. 7

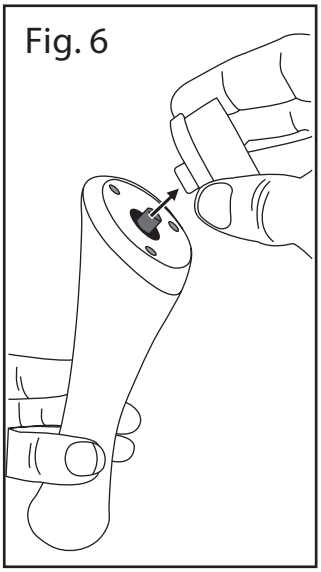

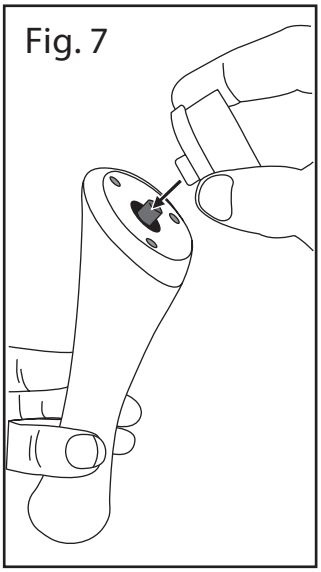

- Για άριστα αποτελέσματα, συνιστούμε να αντικαθιστάτε την Κανονική και την Ευαίσθητη κεφαλή της βούρτσας κάθε 3 μήνες περίπου.
- Συνιστούμε να αντικαθιστάτε την κεφαλή Μασάζ λιγότερο συχνά. Κάθε 6 μήνες περίπου.
- Διατίθενται οι εξής Βούρτσες Κεφαλής για αντικατάσταση:
- Κανονική: SP-FC1
- Ευαίσθητη: SP-FC2
- Απολέπισης: SP-FC3
- Μασάζ: SP-FC4
- Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Remington.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να διασφαλίσετε τη μακροχρόνια απόδοση της βούρτσας καθαρισμού, καθαρίζετε τακτικά την κεφαλή και τη λαβή της βούρτσας.

- Πριν καθαρίσετε τη βούρτσα καθαρισμού φροντίστε να την έχετε απενεργοποιήσει.
- ΜΗΝ προσπαθήσετε να καθαρίσετε οποιοδήποτε τμήμα του συγκεκριμένου προϊόντος σε πλυντήριο πιάτων.
- ΜΗ βυθίζετε μέσα σε νερό τη χειρολαβή της βούρτσας ή τη βάση φόρτισης.
- Κεφαλή Βούρτσας: Ξεπλένετε την κεφαλή και τις τρίχες της βούρτσας μετά από κάθε χρήση.
- Χειρολαβή Βούρτσας: Για να καθαρίσετε τη χειρολαβή, σκουπίστε την με ένα νωπό πανί.
- Βάση φόρτισης: Σκουπίστε την με ένα νωπό πανί.


✵ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού συνδέσετε το φορτιστή στην πρίζα του ρεύματος βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα είναι στεγνά.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή προτού πεταχτεί.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα του ρεύματος όταν πρόκειται να αφαιρεθεί η μπαταρία.
- Για να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Θέστε σε λειτουργία τη βούρτσα καθαρισμού μέχρι να σταματήσει το μοτέρ.
- Αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας
- Αφαιρέστε τις δύο βίδες στη βάση της λαβής
- Με ένα μικρό κατσαβίδι, αποσπάστε το επάνω πώμα της λαβής
- Αποσπάστε τη μπαταρία από την εσωτερική διάταξη.
- Η μπαταρία μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προς αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία εξαιτίας των επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγαθά, οι συσκευές που έχουν σημανθεί με αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αταξινόμητα δημοτικά απόβλητα, αλλά να εντάσσονται σε διαδικασίες ανάκτησης, επαναχρησιμοποιήσης ή ανακύκλωσης.



Zahvaljujemo se vam za nakup novega izdelka Remington®. Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in jih varno shranite.
Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA UDARA, POŽARA ALI TELESNIH POŠKODB:

1. To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom oz. dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
2. Naprave nikoli ne pustite brez nadzora, ko je priključena v električno vtičnico, razen kadar jo polnite.
3. Tega izdelka ne uporabljajte, če je padel na tla ali v vodo ali če je poškodovan.
4. Kabla ne uvijajte in ga ne ovijajte okrog naprave.
5. Izdelek hranite pri temperaturi od 15 do 35 °C.
6. Ne uporabljajte priključkov, ki jih ne dobavlja naše podjetje.
7. Poskrbite, da se napajalni vtič in kabel ne zmočita.
8. Naprave ne priključite ali odklopite z mokrimi dlanmi.
9. Polnilnik hranite stran od vode in ogrevanih površin.
10. Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo ali salone.
11. Uporabljate, samo kot je navedeno.
12. Ta ščetka za čiščenje je namenjena mokri uporabi in jo lahko uporabite pod prho. Izdelka NE SMETE povsem potopiti v vodo.
13. Po uporabi napravo očistite, da preprečite nabiranje maščobe in drugih ostankov.
14. To napravo polnite z odobrenimi varnostnimi izolacijskimi napajalniki PA-0510E (različica za EU) ali PA-0510U (različica za VB) z izhodno zmogljivostjo 5 V= in 1 A.

SPOZNAJTE ŠČETKO ZA ČIŠČENJE OBRAZA REVEAL

- Ščetka za čiščenje obraza REVEAL je bila oblikovana in razvita za čiščenje obraza in vratu.
- Rotirajoče (in vibrirajoče) ščetine nežno zagotavljajo globoko čiščenje in tako odstranjujejo make up in nečistoče, na koncu je koža čista in sveža

- Ščetki za čiščenje obraza REVEAL so priložene tri glave ščetke, ki zadostijo vsem vašim potrebam po čiščenju:
- OBIČAJNA (NORMAL): za vsakodnevno globoko čiščenje, primerna za vse vrste kože.
- OBČUTLJIVA (SENSITIVE): nežno čiščenje, idealno za občutljivo kožo.
- MASAŽNA (MASSAGE): za poživitev utrujene kože in sijočo polt.

OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI

✵ Preden pričnete uporabljati ščetko za čiščenje obraza REVEAL, preberite vsa opozorila in varnostne informacije, da preverite, ali je izdelek primeren za vas.

1 Izogibajte se uporabi na občutljivi koži okoli oči.
2 Ščetke za čiščenje NE uporabljajte na enem predelu več kot dvakrat na dan.
3 Ščetke za čiščenje NE uporabljajte na predelih z odprtimi ranami, opečeni koži od sonca, razpokani ali razdraženi koži.
4 NE uporabljajte, če imate kožne bolezni ali razdraženo kožo, kot so npr. hude oblike aken/aktivne akne ali okužbe kože.
5 NE uporabljajte, če jemljete zdravilo na bazi steroidov.
6 Ščetke za čiščenje NE uporabljajte s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo močne kemikalije ali grobe delce.
7 Če želite ta izdelek deliti z drugimi uporabniki, iz higienskih razlogov zamenjajte glavo ščetke. Glav ščetke ne delite z več uporabniki.
8 Če občutite kakršno koli bolečino ali neugodje, prenehajte uporabljati ta izdelek in se obrnite na svojega zdravnika.

KLJUČNE LASTNOSTI

1 Glava ščetke za občutljivo kožo
2 LED-lučke kazalnika
3 Stikalo za vklop/izklop (On/Off) in izbiro hitrosti
4 Ročaj ščetke za čiščenje
5 Stojalo za polnjenje
6 Glava ščetke za normalno kožo
7 Masažni nastavek
8 Toaletna torbica
9 Zaščitni pokrov (ni prikazan)
10 Napajalnik (ni prikazan)


PRVI KORAKI

Bodite potrpežljivi pri prvi uporabi svoje ščetke za čiščenje REVEAL, tako kot pri vsakem novem izdelku bo morda potrebno več časa, da jo spoznate. Vzemite si čas, da spoznate svojo novo ščetko za čiščenje, saj smo prepričani, da jo boste še mnogo let z zadovoljstvom uporabljali.

POLNJENJE NAPRAVE

1 Pred polnjenjem naprave se vedno prepričajte, da so vaše roke, ščetka za čiščenje in električni napajalnik suhi.
2 Ščetko za čiščenje povsem napolnite, preden jo boste prvič uporabili. Da ščetko povsem napolnite, bo potrebnih 6 ur.
3 Poskrbite, da je ščetka izključena.
4 Napajalni vmesnik vstavite v stojalo za polnjenje. Slika 1.

Fig. 1

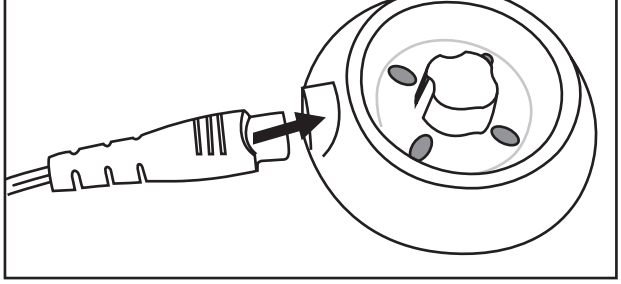

5 Napajalnik priključite v vtičnico.
6 Ščetko za čiščenje postavite na stojalo za polnjenje.
7 Lučke kazalnika polnjenja bodo gorele v krožnem zaporedju, medtem ko se ščetka za čiščenje polni.
8 Ko se krtača za čiščenje obraza napolni, bodo vse indikatorske lučke za polnjenje ostale osvetljene 5 minut, nato izklopite.
9 Da ščetko povsem napolnite, bo potrebnih 6 ur.
10 Ko je baterija povsem napolnjena, zadostuje za 30 minut brezžične uporabe (30 x 1 minuto uporabe).

✵ OPOMBA: Če je napolnjenost baterije nizka, se bodo med uporabo vse tri LED-lučke pulzirajoče prižigale in ugašale.

✵ HITRO POLNJENJE

- Ščetka za čiščenje je prav tako opremljena s funkcijo hitrega polnjenja.
- Za uporabo te funkcije ščetko za čiščenje polnite 30 minut.
- Nato jo boste lahko uporabili približno 4–6-krat.


NAVODILA ZA UPORABO

- Ta izdelek je primeren za mokro uporabo in ga lahko uporabite pod prho.
- Izdelka NE SMETE potopiti v vodo.
- Stojala za polnjenje in napajalnika ni mogoče uporabljati v kadi ali pod prho.
- Vaša ščetka za čiščenje ima 3 nastavitve hitrosti in ima priložene 3 glave.
- Vedno izberite nastavitev hitrosti in glavo ščetke, ki sta vam najprijetnejši.

✵ OPOMBA: Če imate občutljivo kožo, vam pri prvih nekaj uporabah priporočamo, da izberete nastavitev hitrosti 1. Če pri uporabi ne pride do nobenih kožnih reakcij, lahko uporabite hitrosti 2 in 3.

- Ščetka za čiščenje ima prav tako vgrajen 1-minutni časovnik, da boste lahko temeljito očistili celoten obraz. Priporočamo čiščenje v 3 delih: T-predel (1), desno stran (2) in levo stran (3). Slika 2.

Fig. 2

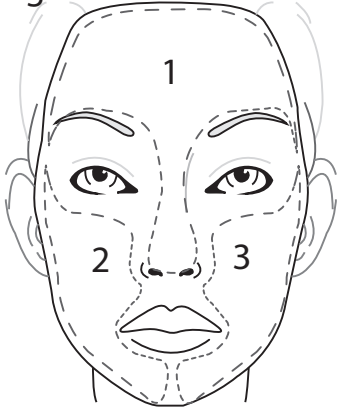

- Ščetka za čiščenje se bo vsakih 20 sekund nežno zaustavila, da boste lahko pričeli ščetkati naslednji predel.
- Ščetka za čiščenje se bo po 60 sekundah samodejno izklopila in tako prikazala konec ščetkanja.

✵ OPOMBA: Če med čiščenjem zamenjate hitrost, se časovnik ponastavi na nič in se ponovno zažene.

NAVODILA ZA UPORABO

1 Izberite glavo ščetke, ki ustreza vaši vrsti kože in potrebi po čiščenju. Nežno pomaknite glavo ščetke na ročaj ščetke za čiščenje, dokler ne zaslišite klika. Slika 3.

2 Navlažite ščetkine ščetine pod tekočo vodo.

✵ OPOMBA: Ščetke za čiščenje ne uporabljajte, ko je popolnoma suha, saj lahko povzročite draženje kože.

3 Kožo navlažite z vodo in nanjo nanesite čistilno sredstvo. Ali pa čistilno sredstvo nanesite kar na ščetko.
4 Ščetko za čiščenje položite neposredno na kožo.
5 Za vklop uporabite gumb za vklop/izklop.
6 Izberite hitrost:
- Ščetka za čiščenje bo samodejno pričela delovati s hitrostjo 1.
- Ponovno pritisnite gumb za hitrost 2.
- Dvakrat pritisnite gumb za hitrost 3.

✵ NASVET: Ob zamenjavi glav ščetke vsako ščetko preverite pri različnih hitrostih, da boste videli, katera je najprimernejša za vas.

7 Ščetko nežno vodite po koži s krožnimi gibi, izognite se občutljivemu predelu okoli oči. Slika 4. Ko začutite, da se ščetka ustavi, se premaknite na naslednji predel.

Fig. 3



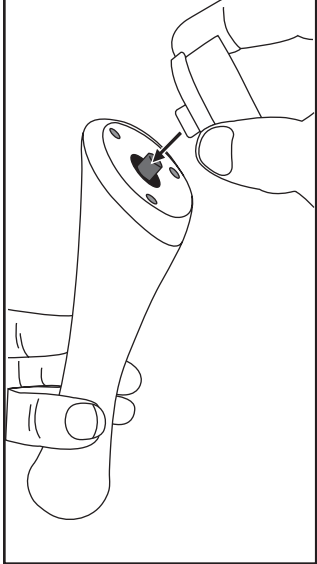


Fig. 4

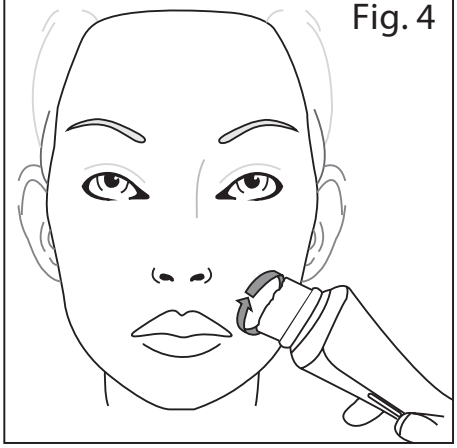

✵ OPOMBA: Izogibajte se uporabi premočnega pritiska, ko je ščetka neposredno na koži. Če se to zgodi, bo ščetka samodejno prenehala delovati in se izklopila. To je povsem običajno in pomaga zagotavljati prijetno čiščenje. Ščetko za čiščenje lahko ponovno zaženete, tako da pritisnete stikalo za vklop.
- Če želite predčasno prekiniti cikel čiščenja, pritisnite gumb za vklop/izkop, kot je navedeno spodaj:
- Pri hitrosti 1 pritisnite gumb za vklop/izklop (On/Off) 3-krat.
- Pri hitrosti 2 pritisnite gumb za vklop/izklop (On/Off) 2-krat.
- Pri hitrosti 3 pritisnite gumb za vklop/izklop (On/Off) 1-krat.

Fig. 5

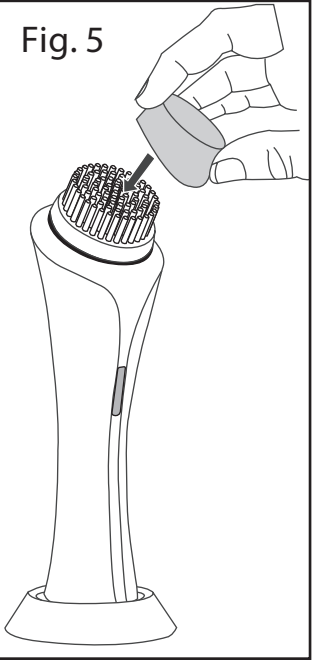

- Ko ščetke ne uporabljate, hranite ščetkine nastavke z nameščenimi zaščitnimi pokrovčki. Slika 5.
- Preden boste namestili zaščitni pokrovček, se prepričajte, da so ščetine suhe.

ZAMENJAVA GLAVE ŠČETKE

Odstranitev glave ščetke:

- Ročaj ščetke držite z eno roko.
- Z drugo roko glavo ščetke nežno vlecite navzgor, dokler je ne snamete. Slika 6.
- Če želite zamenjati glavo ščetke, nežno pomaknite glavo ščetke nazaj, dokler ne zaslišite klika. Slika 7.

Fig. 6


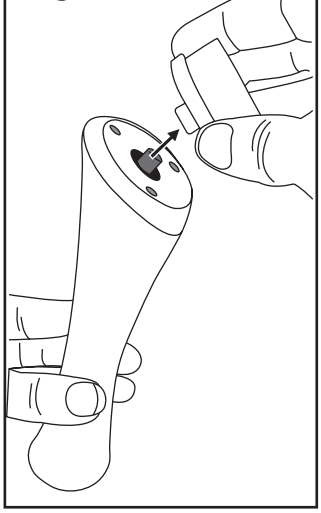


Fig. 7

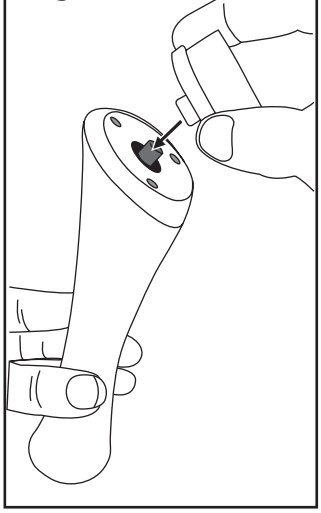

- Za najboljše rezultate priporočamo zamenjavo glav ščetke za normalno in občutljivo kožo približno vsake 3 mesece.
- Priporočamo, da masažne glave ne zamenjate tako pogosto. Približno vsakih 6 mesecev.
- Na voljo so nadomestne glave ščetke:
- Običajna: SP-FC1
- Občutljiva: SP-FC2
- Luščilna: SP-FC3
- Masažna: SP-FC4
- Za več informacij se obrnite na najbližji servisni center Remington.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Če želite zagotoviti dolgotrajno dobro delovanje svoje ščetke za čiščenje, redno čistite glavo ščetke in ročaj.
- Poskrbite, da je ščetka za čiščenje izključena, preden jo očistite.
- NE poskušajte očistiti katerega koli dela tega izdelka v pomivalnem stroju.
- Ročaja ščetke ali stojala za polnjenje NE SMETE potopiti v vodo.
- Glava ščetke: po vsaki uporabi sperite glavo ščetke in ščetine.
- Ročaj ščetke: ko čistite ročaj, ga obrišite z vlažno krpo.
- Stojalo za polnjenje: obrišite z vlažno krpo.

✵ POZOR: prepričajte se, da so vsi deli suhi, preden polnilnik priklopite v stensko vtičnico.

ODSTRANJEVANJE BATERIJE

- Preden napravo zavržete, morate iz nje odstraniti baterijo.
- Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izključena iz električnega omrežja.
- Pri odstranitvi polnilne baterije:
- ščetko za čiščenje pustite delovati, dokler se motor ne ustavi.
- Odstranitev glave ščetke.
- Odstranite dva vijaka na dnu ročaja.
- Z majhnim izvijačem previdno odstranite zgornji pokrovček z ročaja.
- Odstranite baterijo iz notranjega sklopa.
- Baterijo morate zavreči varno.

ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane gospodinjske odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Hvala vam na kupnji Vašeg novog Remington ® proizvoda. Molimo pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih na sigurnom.
Uklonite svu ambalažu prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

UPOZORENJE: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD OPEKLINA, ELEKTRIČNOG UDARA, POŽARA I OZLJEDA OSOBA:

1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom / upućene i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje mogu vršiti djeca starija od osam godina i pod nadzorom. Držite aparat i kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
2 Uređaj se ne smije ostaviti bez nadzora kad je priključen u električnu utičnicu, osim tokom punjenja.
3 Nemojte koristiti proizvod ako ne radi ispravno, ako je pao, ako je oštećen, ili ako je pao u vodu.
4 Nemojte uvrtati ili savijati kabel i nemojte ga namatati oko uređaja.
5 Čuvajte proizvod na temperaturi između 15°C i 35°C.
6 Nemojte koristiti druge nastavke osim onih koje ste dobili s uređajem.
7 Uvjerite se da strujni utikač i kabel nisu vlažni.
8 Nemojte priključivati ili izvlačiti utikač iz utičnice mokrim rukama.
9 Držite punjač daleko od vode i zagrijanih površina.
10 Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalnu ili profesionalnu uporabu.
11 Rabite samo prema uputama.
12 Ova četka za čišćenje namijenjena je za mokro korištenje i može se rabiti pod tušem. NEMOJTE je potpuno uranjati u vodu.
13 Nakon uporabe uređaj treba očistiti kako bi se izbjeglo nakupljanje masnoće i drugih ostataka.
14 Ovaj uređaj mora se puniti odobrenim adapterima sa sigurnosnom izolacijom PA-0510E (za Europu) ili PA-0510U (za verziju za Ujedinjeno Kraljevstvo) i izlaznim kapacitetom 5,0 V DC; 1A;

UPOZNAVANJE S REVEAL ČETKOM ZA ČIŠĆENJE LICA

- REVEAL četka za čišćenje dizajnirana je i namijenjena za čišćenje lica i vrata.
- Rotirajuća (i vibrirajuća) vlakna vrše nježno dubinsko čišćenje, uklanjajući šminku i nečistoće i ostavljajući kožu čistom i svježom.
- REVEAL četka za čišćenje uključuje 3 glave četke za sve vaše potrebe čišćenja:

- NORMALNA (NORMAL): za svakodnevno dubinsko čišćenje, pogodna za sve vrste kože.
- OSJETLJIVA (SENSITIVE): za nježno čišćenje, idealna za osjetljivu kožu.
- MASAŽA (MASSAGE): za revitalizaciju umorne kože i dobivanje blistave puti.

UPOZORENJA I MJERE PREDOSTROŽNOSTI

✵ Prije nego što počnete koristiti REVEAL četku za čišćenje obavezno pročitajte sva upozorenja i sigurnosne informacije, kako biste provjerili je li proizvod prikladan za vas.

1 Izbjegavajte korištenje uređaja na osjetljivoj koži oko očiju.
2 NE koristite četku za čišćenje na istom području više od dva puta dnevno.
3 NE koristite četku za čišćenje na područjima s otvorenim ranama, opeklinama od sunca, na ispucaloj ili iritiranoj koži.
4 NE koristite uređaj ako bolujete od kožnih bolesti ili iritacija kože kao što su ozbiljne/aktivne akne ili kožne infekcije.
5 NE koristite uređaj ako uzimate lijekove na bazi steroida.
6 NE koristite četku za čišćenje s proizvodima za čišćenje lica koji sadrže oštre kemikalije ili grube čestice.
7 Ako želite dijeliti ovaj proizvod s drugim korisnicima, iz higijenskih razloga osigurajte promjenu glave četke. NE dijelite glave četke s više korisnika.
8 Ako osjećate bilo kakav bol ili neugodu, prestanite koristiti ovaj proizvod i obratite se liječniku.

GLAVNA OBILJEŽJA

1 Osjetljiva glava četke
2 LED indikatorska svjetla
3 Prekidač za uključivanje/isključivanje i odabir brzine
4 Drška četke za čišćenje
5 Postolje za punjenje
6 Normalna glava četke
7 Nastavak za masažu
8 Kozmetička torbica
9 Zaštitni poklopac (nije prikazana)
10 Adapter (nije prikazana)

PRIJE POČETKA

Prilikom prve uporabe REVEAL četke za čišćenje budite strpljivi; možda će Vam upoznavanje s proizvodom malo potrajati, kao što je to slučaj sa svakim novim proizvodom. Upoznajte se sa svojom četkom za čišćenje postepeno i sigurni smo da će vam donijeti veliko zadovoljstvo kroz dugogodišnju uporabu.

PUNJENJE UREĐAJA

1 Prije punjenja, ruke, četka za čišćenje i adapter za struju moraju biti suhi.
2 Prije prve uporabe, potpuno napunite četku za čišćenje. Potrebno je 6 sati da se uređaj potpuno napuni.
3 Provjerite je li uređaj isključen.
4 Umetnite adapter za punjenje na postolje za punjenje; Sl. 1.
5 Stavite adapter u zidnu utičnicu.
6 Postavite četku za čišćenje na postolje za punjenje.
7 Indikatorska svjetla punjenja će svijetliti rotirajućim redoslijedom dok se četka za čišćenje puni.
8 Kad se četkica za čišćenje lica potpuno napuni, svi svjetlosni indikatori za punjenje će ostati osvijetljeni 5 minuta, a zatim isključite.
9 Potrebno je 6 sati da se uređaj potpuno napuni.
10 Punom baterijom uređaj bežično radi do 30 minuta (30 X 1 min uporabe).

✵ NAPOMENA: ako je razina napunjenosti baterije niska, sva tri LED svjetla će se naizmjenično paliti i gasiti dok je uređaj u uporabi.

✵ BRZO PUNJENJE

- Isto tako, četka za čišćenje opremljena je funkcijom brzog punjenja.
- Za korištenje ove funkcije, punite četku za čišćenje 30 minuta.
- To će biti dovoljno za približno 4-6 uporaba.

UPUTE ZA UPORABU


- Ovaj proizvod namijenjen je za mokro korištenje i može se rabiti pod tušem.
- NEMOJTE ga uranjati u vodu.
- Postolje za punjenje i adapter ne mogu se koristiti u kadi ili pod tušem.
- Četka za čišćenje ima tri postavke brzine i opremljena je s 3 glave četke.
- Odaberite vama najugodniju postavku brzine i glavu četke.

✵ NAPOMENA: ako imate osjetljivu kožu, za prve uporabe preporučujemo 1. postavku brzine. Ako ne dobijete bilo kakvu kožnu reakciju, onda možete

koristiti .2 i 3. brzinu.

- Isto tako, četka za čišćenje opremljena je i jednominutnim tajmerom kojim se osigurava temeljito čišćenje cijelog lica. Preporučujemo podjelu čišćenja na 3 dijela: T-zona (1), desna strana (2) i lijeva strana (3). Sl. 2

Fig. 2

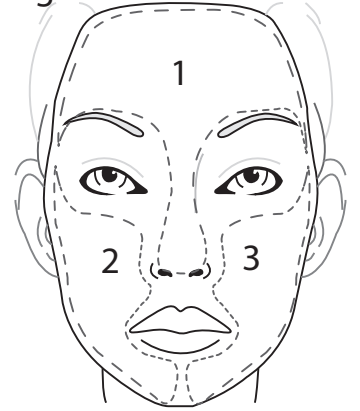


- Četka za čišćenje će lagano pauzirati rad svakih 20 sekundi kako bi označila da je vrijeme da se pomaknete na sljedeću zonu.
- Četka za čišćenje će se automatski isključiti nakon 60 sekundi čime se označava kraj vremena četkanja.

✲ NAPOMENA: ako promijenite postavku brzine tijekom čišćenja, tajmer će se vratiti na nulu i ponovo će se pokrenuti.

UPUTE ZA UPORABU

1 Odaberite glavu četke koja odgovara vašem tipu kože i potrebama čišćenja. Lagano gurnite glavu četke na dršku četke za čišćenje dok ne čujete klik. Sl. 3

Fig. 3

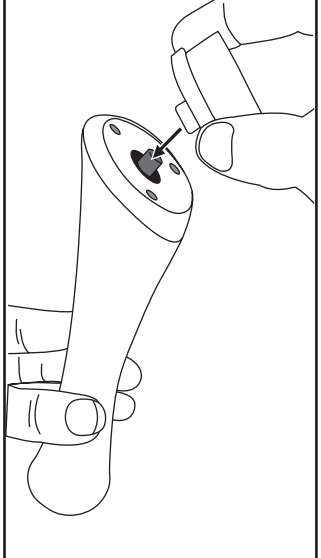

2 Ovlažite vlakna četke pod vodom.

✲ NAPOMENA: NE koristite četku za čišćenje kad je potpuno suha jer to može uzrokovati iritaciju kože.

3 Vodom ovlažite kožu i nanesite proizvod za čišćenje kože. Kao alternativa, nanesite proizvod za čišćenje izravno na četku.

4 Postavite četku za čišćenje izravno na kožu.

5 Uključite uređaj služeći se gumbom uključeno/ isključeno.

6 Odaberite brzinu:

- Četka za čišćenje automatski će započeti rad 1. brzinom.
- Ponovno pritisnite gumb jednom za 2. brzinu.

- Ponovno pritisnite gumb dva puta za 3. brzinu.

✲ SAVJET: kad mijenjate glave četke, probajte svaku glavu pri različitim brzinama kako biste utvrdili koja je najugodnija za vas.

7 Kliznim kružnim pokretima nježno pomičite četku preko kože, izbjegavajući osjetljivo područje oko očiju. Sl. 4 Kad osjetite da je uređaj na pauzi, premjestite ga na sljedeće područje.

Fig. 4


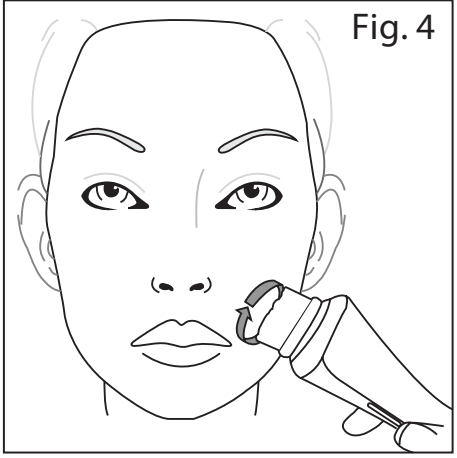


Fig. 5

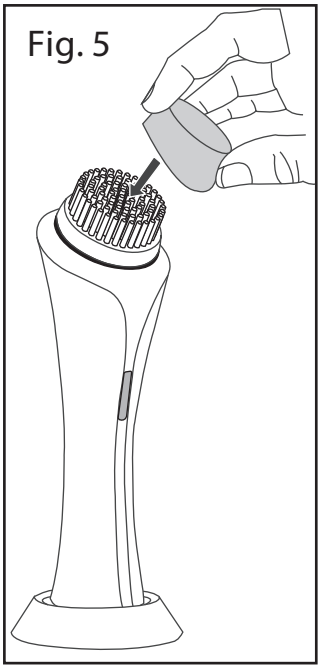

✲ NAPOMENA: izbjegavajte pretjerano pritiskanje četkom u izravnom dodiru s kožom. Ako se do dogodi, četka će automatski zaustaviti svoj ciklus rada i isključit će se. To je savršeno normalno i pomaže u osiguranju ugodnog tretmana. Četka za čišćenje može se ponovno pokrenuti pritiskom na prekidač za uključivanje.

- Ako želite prekinuti ciklus čišćenja prije vremena, pritisnite gumb uključeno/isključeno kao što je niže naznačeno.
- Kad koristite 1. brzinu, pritisnite gumb uključeno/isključeno 3 puta
- Kad koristite 2. brzinu, pritisnite gumb uključeno/isključeno dva puta
- Kad koristite 3. brzinu, pritisnite gumb uključeno/isključeno jednom
- Kad nisu u uporabi, čuvajte nastavke četke s postavljenim zaštitnim kapicama. Sl. 5
- Uvjerite se da su vlakna suha prije nego što postavite zaštitnu kapicu.

ZAMJENA GLAVA ČETKE

✲ **Skidanje glave četke:**

- Držite dršku četke jednom rukom.

- Drugom rukom, lagano povucite glavu četke prema gore dok ne izađe. Sl. 6
- Za zamjenu glave četke, lagano gurnite glavu nazad dok ne čujete klik. Sl. 7

Fig. 6


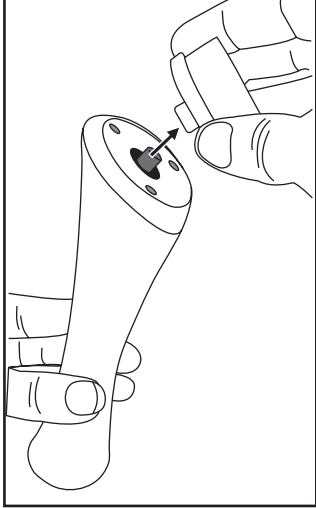


Fig. 7

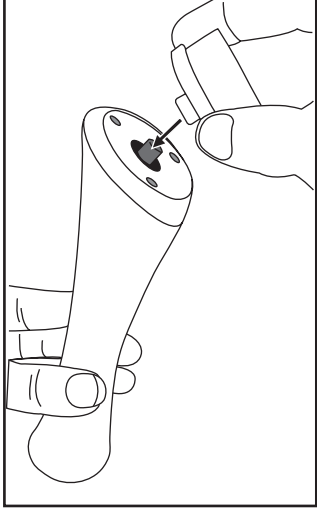

- Za najbolje rezultate, preporučujemo zamjenu glava za normalnu i osjetljivu kožu otprilike svaka 3 mjeseca.
- Preporučujemo rjeđu zamjenu glave za masažu. Otprilike svakih 6 mjeseci.
- Dostupne su sljedeće zamjenske glave četke:
- Normalna: SP-FC1
- Osjetljiva: SP-FC2
- Eksfoliranje: SP-FC3
- Masaža: SP-FC4
- Za dodatne informacije obratite se najbližem servisnom centru Remington.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Kako biste osigurali dugotrajnu učinkovitost Vaše četke za čišćenje, redovito čistite glavu četke i dršku.
- Prije čišćenja uvjerite se da je četka za čišćenje isključena.
- NEMOJTE čistiti bilo koji dio ovog proizvoda u perilici posuđa.
- NEMOJTE uranjati u vodu dršku četke ili postolje za punjenje.
- Glava četke: nakon svake uporabe isperite glavu četke i vlakna.
- Drška četke: dršku obrišite vlažnom krpom, kako biste je očistili.
- Postolje za punjenje: obrišite vlažnom krpom.

✷ OPREZ: uvjerite se da su svi dijelovi suhi prije nego što priključite punjač u zidnu utičnicu.

UKLANJANJE BATERIJE

- Prije odlaganja uređaja baterija se mora ukloniti.
- Uređaj mora biti iskopčan iz električne mreže kad se uklanja baterija.
- Za skidanje baterije na punjenje:
- Pustite da četka za čišćenje radi dok se motor sam ne zaustavi.
- Skinite glavu četke.
- Izvadite dva vijka na bazi drške.
- Pomoću malog odvijača, skinite gornji poklopac s drške.
- Izvadite bateriju iz unutarnjeg kućišta.
- ✸ Baterija se mora zbrinuti na siguran način.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



Дякуємо, що придбали продукцію компанії Remington®. Уважно прочитайте наведені інструкції та зберігайте їх у безпечному місці.
Перед використанням виробу зніміть всі елементи пакування.

❗ ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКУ ОПІКІВ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОЖЕЖ АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ.

1 Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку батьків. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.
2 Не залишайте пристрій без уваги, якщо його підключено до розетки мережі живлення (не стосується процесу заряджання).
3 Не експлуатуйте вказаний виріб, якщо він не працює належним чином, а також якщо він падав, його було пошкоджено або він потрапляв до води.
4 Не перекручуйте, не переламуйте та не намотуйте кабель навколо пристрою.
5 Зберігайте пристрій у діапазоні температур від 15° C до 35° C.
6 Не використовуйте інші насадки, окрім тих, що входять до комплекту пристрою.
7 Слідкуйте за тим, щоб штекер та шнур живлення не намокали.
8 Не підключайте та не відключайте пристрій від мережі живлення вологими руками.
9 Не допускайте контакту зарядного пристрою з водою і нагрітими поверхнями.
10 Цей пристрій не призначено для комерційного використання або роботи в перукарнях.
11 Використовуйте тільки за призначенням.
12 Ця щітка для чищення призначена для роботи у вологому середовищі та може використовуватися в душі. НЕ занурюйте прилад у воду повністю.



13 Після використання пристрій слід очистити, щоб уникнути накопичення жиру та інших залишків.

14 Заряджання пристрою слід здійснювати за допомогою спеціально рекомендованих адаптерів PA-0510E (моделі для країн Європейського союзу) або PA-0510U (моделі для Великобританії) із надійною ізоляцією, що забезпечують вихідне живлення напругою 5,0 В постійного струму 1 А;

ЗНАЙОМСТВО ЗІ ЩІТКОЮ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ REVEAL

- Щітка для чищення REVEAL розроблена для чищення обличчя та шиї.
- Щетина, що обертається (та вібрує), забезпечує акуратне глибоке чищення, видаляє макіяж та забруднення, залишаючи на шкірі відчуття чистоти та свіжості.
- Щітка для чищення REVEAL містить 3 головки для різних потреб:
- ЗВИЧАЙНА: щоденне глибоке чищення; підходить для всіх типів шкіри.
- ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ: м'яке чищення; ідеальна для чутливої шкіри.
- МАСАЖНА: відновлення втомленої шкіри для сяючого кольору обличчя.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

✵ Перед початком використання щітки для чищення REVEAL прочитайте всі попередження і відомості про безпеку, щоб переконатися, що даний пристрій вам підходить.

1 Не використовуйте на чутливій шкірі навколо очей.
2 НЕ застосовуйте щітку для чищення на одній і тій самій ділянці шкіри частіше, ніж двічі на день.
3 НЕ використовуйте щітку для чищення на ділянках шкіри, де є відкриті рани, сонячні опіки, тріщини або подразнення.
4 НЕ використовуйте щітку за наявності захворювань шкіри або подразнень, таких як тяжка/активна форма акне або інфекції шкіри.
5 НЕ використовуйте щітку, якщо ви приймаєте стероїдні препарати.
6 Не використовуйте щітку з очищувальними засобами із вмістом агресивних хімічних речовин або грубих часток.
7 Якщо ви хочете дати цей прилад покористуватися ще кому-небудь, з міркувань гігієни обов'язково змініть головку щітки. Не рекомендуємо давати іншим людям користуватися однією і тією ж головкою щітки.
8 Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, припиніть використання приладу і зверніться до свого лікаря.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Головка для чутливої шкіри
2 Лампочки світлодіодного індикатора
3 Перемикач увімкнення/вимкнення та вибору швидкості
4 Ручка щітки для чищення
5 Зарядний пристрій
6 Звичайна головка щітки
7 Насадка для масажу
8 Косметичка
9 Адаптер (не показано)


ПОЧАТОК РОБОТИ

Під час першого використання щітки REVEAL проявіть терпіння: як і з будь-яким іншим новим приладом, вам, можливо, знадобиться деякий час, щоб освоїтися з нею. Приділіть час ознайомленню зі своєю щіткою, і ми впевнені, що ви роками будете із задоволенням користуватися нею.

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

1 Перед зарядкою переконайтеся, що ваші руки, щітка і мережевий адаптер сухі.
2 Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити щітку. Повний цикл заряджання триватиме 6 годин.
3 Переконайтеся в тому, що пристрій вимкнено.
4 Вставте зарядний адаптер до зарядного пристрою (Рис. 1)

Fig. 1

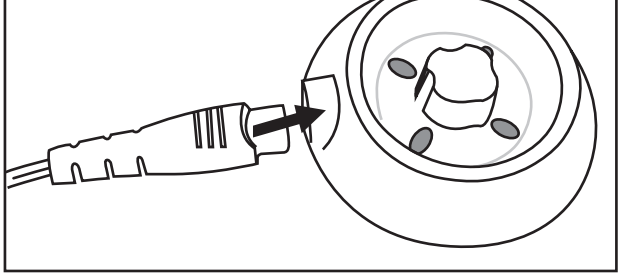

5 Увімкніть адаптер у розетку.
6 Помістіть щітку для чищення в зарядний пристрій.
7 Під час заряджання щітки для чищення індикатори заряджання будуть світитися по колу.

8 Коли очищаюча щітка повністю заряджена, всі індикатор зарядки будуть продовжувати горіти протягом 5 хвилин, потім вимкнеться.
9 Повний цикл заряджання триватиме 6 годин.
10 Повний цикл заряджання дозволяє використовувати прилад у бездротовому режимі до 30 хвилин (30 x 1 хв.).
✵ ПРИМІТКА. При низькому рівні заряджання всі три світлодіодних індикатора стануть пульсувати під час використання приладу.

✵ **ШВИДКЕ ЗАРЯДЖЕННЯ**

- Щітка для чищення має також функцію швидкого заряджання.
- Для використання цієї функції заряджайте щітку для чищення протягом 30 хвилин.
- Це дасть можливість використовувати прилад приблизно 4-6 разів.


❗ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Ця щітка підходить для роботи у вологому середовищі та може використовуватися в душі.
- НЕ занурюйте прилад у воду.
- Не можна використовувати зарядний пристрій та адаптер у ванній або душі.
- Щітка для чищення має три режими швидкості та постачається з трьома головками.
- Вибирайте режим швидкості та головку щітки, які підходять вам найбільше.

✵ ПРИМІТКА. Якщо у вас чутлива шкіра, для декількох перших використань ми рекомендуємо швидкість 1. Якщо на шкірі не було реакцій, можна вибрати швидкість 2 і 3.

- Щітка для чищення також має таймер на одну хвилину, який допомагає забезпечити ретельне очищення всього обличчя. Рекомендуємо виділити 3 ділянки: зона T (1), права сторона (2) і ліва сторона (3). Рис. 2

Fig. 2

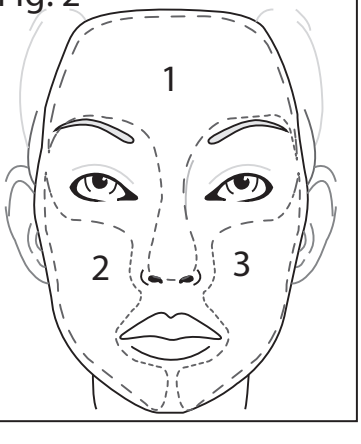


- Щітка для чищення буде призупинятися кожні 20 секунд, вказуючи, коли переходити до наступної ділянки.
- Щітка автоматично відключиться через 60 секунд, вказуючи на закінчення відведеного на чищення часу.

✵ ПРИМІТКА. При зміні швидкості під час чищення таймер обнулиться, і відлік почнеться заново.

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1 Виберіть головку щітки, яка підходить для вашого типу шкіри та потреб. Акуратно вставте головку на ручку щітки до клацання. Рис. 3

Fig. 3

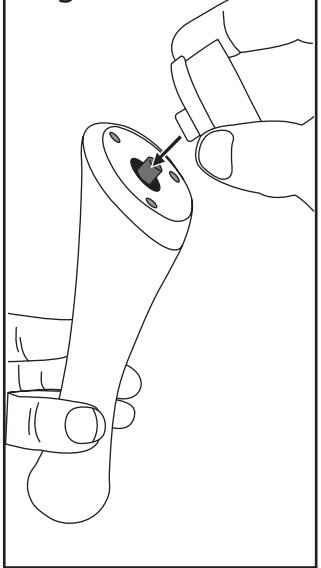

2 Змочіть щетину під проточною водою.

✵ ПРИМІТКА. Не використовуйте щітку для чищення повністю сухою, оскільки це може призвести до подразнення шкіри.

3 Зволожте шкіру водою та нанесіть на неї очищувальний засіб. Або ж нанесіть очищувальний засіб безпосередньо на щітку.

4 Прикладіть щітку для чищення до шкіри.

5 Увімкніть щітку за допомогою кнопки Увімк./Вимк.

6 Виберіть швидкість.

- Щітка автоматично починає працювати на швидкості 1.
- Повторне натискання на кнопку вмикає швидкість 2.
- Повторне натискання на кнопку двічі вмикає швидкість 3.

✵ ПОРАДА. При зміні головок спробуйте кожну головку на різних швидкостях, щоб визначити найбільш зручний для вас варіант.

7 Плавно переміщуйте щітку по шкірі обертальними рухами, уникаючи ділянки навколо очей. Рис. 4. Коли ви відчуєте паузу, переходьте до наступної ділянки.

Fig. 4


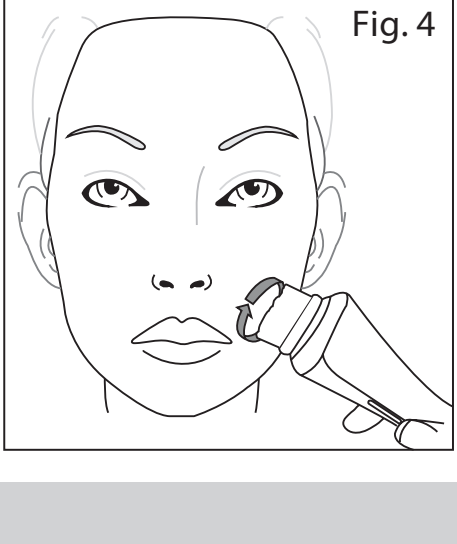


Fig. 5

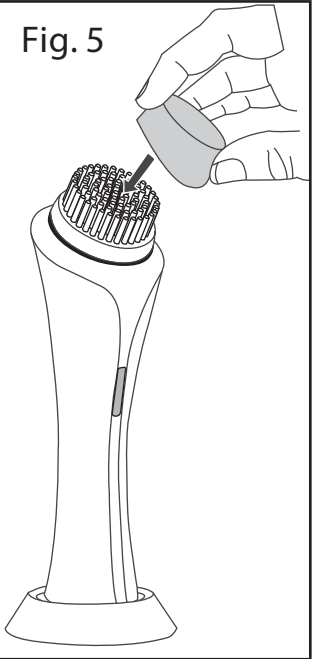

✵ ПРИМІТКА. Намагайтеся не докладати надмірного тиску на щітку, коли вона знаходиться на шкірі. Інакше щітка автоматично зупинить свій цикл і вимкнеться. Це абсолютно нормально, оскільки допомагає забезпечити зручне очищення. Щітку для чищення можна увімкнути знову, натиснувши на Увімк.

- Якщо ви бажаєте завершити цикл чищення раніше, натисніть кнопку Увімк./Вимк., як вказано нижче.
- При використанні швидкості 1, натисніть кнопку Увімк./Вимк. 3 рази.
- При використанні швидкості 2, натисніть кнопку Увімк./Вимк. 2 рази.
- При використанні швидкості 3, натисніть кнопку Увімк./Вимк. 1 раз.
- Якщо щітка не використовується, зберігайте її насадки з захисними ковпачками. Рис. 5
- Перед тим, як надіти захисний ковпачок, переконайтеся, що щетина суха.

◎ ЗАМІНА ГОЛОВОК ЩІТКИ

✵ **Зняття головки щітки.**

- Тримайте рукоятку щітки однією рукою.
- Іншою рукою обережно потягніть головку щітки догори, щоб її зняти. Рис. 6
- Для заміни головки щітки обережно встановіть головку до клацання. Рис. 7

Fig. 6


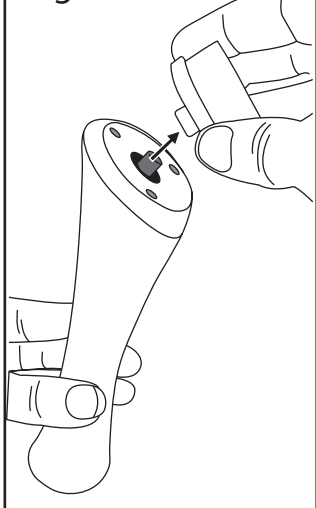


Fig. 7

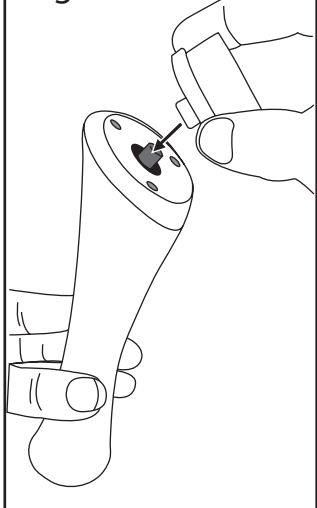

- Для отримання найкращого результату рекомендуємо замінювати головки щітки для нормальної та чутливої шкіри приблизно кожні 3 місяці.
- Масажну головку рекомендується міняти рідше. Приблизно кожні 6 місяців.
- Головки щітки для заміни:
- Звичайна: SP-FC1
- Для чутливої шкіри: SP-FC2
- Відлущуюча: SP-FC3
- Масажна: SP-FC4
- Для отримання докладнішої інформації зв'яжіться з найближчим сервісним центром Remington.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Для забезпечення тривалої служби щітки для чищення слід регулярно чистити головку і рукоятку щітки.
- Слідкуйте, щоб під час чищення щітка була вимкнена.
- НЕ намагайтеся чистити будь-які частини цього приладу в посудомийній машині.
- НЕ занурюйте рукоятку або зарядний пристрій у воду.
- Головка щітки: після кожного використання споліскуйте головку і щетину щітки.
- Рукоятка щітки: для очищення рукоятки протріть її вологою тканиною.
- Зарядний пристрій: протріть вологою тканиною.

✵ УВАГА! Перед тим як увімкнути зарядний пристрій у розетку, переконайтеся, що всі його частини сухі.

ВИЛУЧЕННЯ БАТАРЕЇ

- Перед утилізацією пристрою із нього слід дістати батарею.
- Перед тим як діставати батарею із пристрою, його треба від'єднати від мережі живлення.
- Щоб вийняти батарею:
- Експлуатуйте щітку до повної зупинки двигуна.
- Зніміть головку щітки.
- Витягніть два гвинта в основі рукоятки.
- За допомогою маленької викрутки підчепіть та від'єднайте верхню кришку від рукоятки.
- Вийміть батарею з пристрою.

- Після цього слід утилізувати батарею в безпечний спосіб.

♲ ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Для уникнення нанесення шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей, що пов'язана із використанням небезпечних речовин в електричних та електронних товарах, позначені вказаним символом пристрої не слід утилізувати разом із невідсортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають відновленню, повторному використанню або переробці.

- الحساسة: SP-FC2
- التقشير: SP-FC3
- التدليك: SP-FC4
- اتصل بأقرب مركز خدمة Remington لمزيد من المعلومات.

تنبيهات التنظيف

- لضمان أداء طويل الأمد لفرشاة التنظيف، نظف رأس الفرشاة والمقبض بانتظام.
- تأكد من إيقاف فرشاة التنظيف قبل تنظيفها.
- لا تحاول تنظيف أي جزء من هذا المنتج في غسالة صحون.
- لا تغمر مقبض الفرشاة أو قاعدة الشحن في الماء.
- رأس الفرشاة: اشطف رأس الفرشاة والشعيرات بعد كل استخدام.
- مقبض الفرشاة: لتنظيف المقبض، امسحه بقطعة قماش مبللة.
- قاعدة الشحن: امسحها بقطعة قماش مبللة.

تنبيه: تأكد من أن جميع الأجزاء جافة قبل توصيل الشاحن بمقبس حائط.

إخراج البطاريات

- يجب إخراج البطارية من الجهاز قبل التخلص منها.
- يجب فصل الجهاز من الكهرباء عند إخراج البطارية.
- لإخراج البطارية القابلة للشحن:
- قم بتشغيل فرشاة التنظيف إلى أن يتوقف الموتور.
- فك رأس الفرشاة
- قم بفك المسمارين الموجودين في قاعدة المقبض
- أخرج الغطاء العلوي من المقبض باستخدام مفك صغير
- أخرج البطارية من المجمع الداخلي.

حماية البيئة

لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المواد الكهربائية والإلكترونية، يجب تمييز الجهاز بهذا الرمز لعدم التخلص منه مع نفايات البلدية التي لم يتم فرزها ولكن يتم استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

7 حرك الفرشاة على الجلد برفق في حركات دائرية وتجنب منطقة العين الحساسة. الشكل 4 وعندما تشعر بتوقف انتقل إلى المنطقة التالية.

Fig. 6



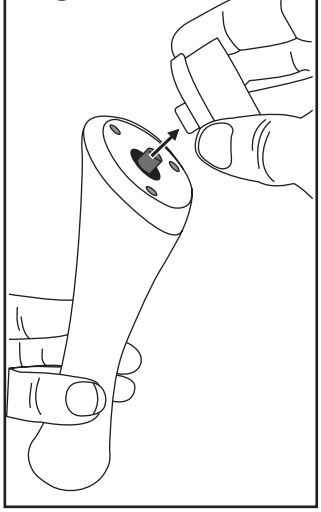


Fig. 7

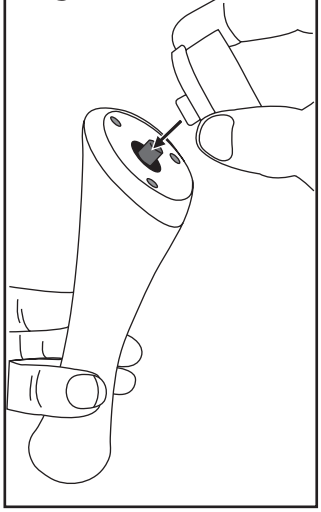

✸ ملاحظة: حاول عدم الضغط بشدة على الفرشاة عندما تكون على الجلد مباشرة. وإذا حدث ذلك، سوف توقف الفرشاة دورتها تلقائيا وتتوقف. وهذا طبيعي تماماً ويساعد على ضمان علاج مريح. ويمكن إعادة تشغيل فرشاة التنظيف بالضغط على مفتاح التشغيل.

Fig. 5

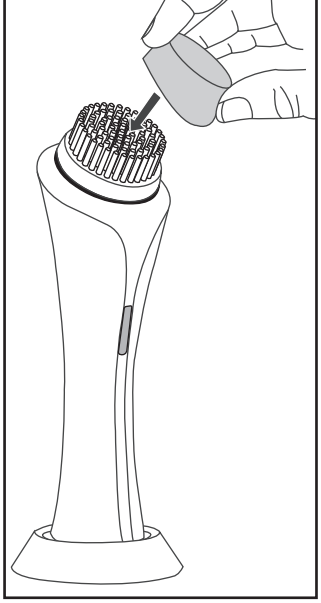

- إذا كنت تريد إنهاء دورة التنظيف في وقت مبكر اضغط زر التشغيل/الإيقاف كما هو مبين أدناه:
- عند استخدام السرعة 1، اضغط زر التشغيل/الإيقاف 3 مرات
- عند استخدام السرعة 2، اضغط زر التشغيل/الإيقاف مرتين
- عند استخدام السرعة 3، اضغط زر التشغيل/الإيقاف مرة واحدة
- عند عدم الاستخدام، احفظ ملحقات الفرشاة بالأغطية الواقية. الشكل 5
- وتأكد من أن الشعيرات جافة قبل ربط الغطاء الواقي.


استبدال رؤوس الفرشاة

✸ فك رأس الفرشاة:

- أمسك مقبض الفرشاة بيد واحدة
- اسحب باليد الأخرى رأس الفرشاة برفق لأعلى إلى أن تخرج. الشكل 6
- لاستبدال رأس الفرشاة، ادفع الرأس إلى الخلف برفق إلى أن تسمع صوت نقرة. الشكل 7
- للحصول على أفضل النتائج، نوصي باستبدال رأس الفرشاة العادية والحساسة كل 3 أشهر تقريبا.
- نوصي باستبدال رأس التدليك على مدة أقل. كل 6 أشهر تقريبا.
- يتوفر استبدال رؤوس الفرشاة:
- العادية: SP-FC1

- تأتي فرشاة التنظيف مجهزة أيضا بجهاز توقيت لدقيقة واحدة للمساعدة على ضمان تنظيف الوجه كله. نوصي بالتنظيف في 3 أقسام: المنطقة –T (1) والجانب الأيمن (2) والجانب الأيسر (3). الشكل 2


Fig. 4

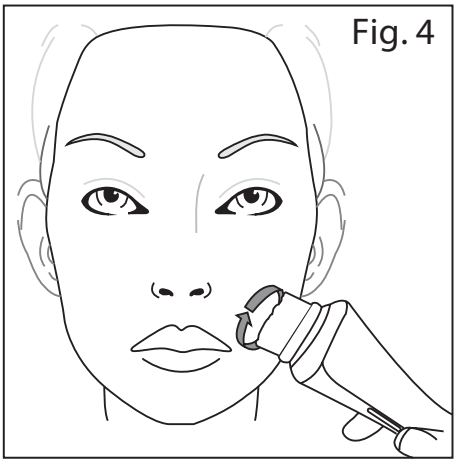

- سوف تتوقف فرشاة التنظيف برفق كل 20 ثانية لبيان موعد الانتقال إلى المنطقة التالية
- سوف تتوقف فرشاة التنظيف تلقائيا بعد 60 ثانية لبيان نهاية مدة التنظيف بالفرشاة.

✵ ملاحظة: إذا قمت بتغيير إعداد السرعة أثناء التنظيف، سيعود جهاز التوقيت إلى الصفر وسوف يعمل مرة أخرى.

Fig. 3

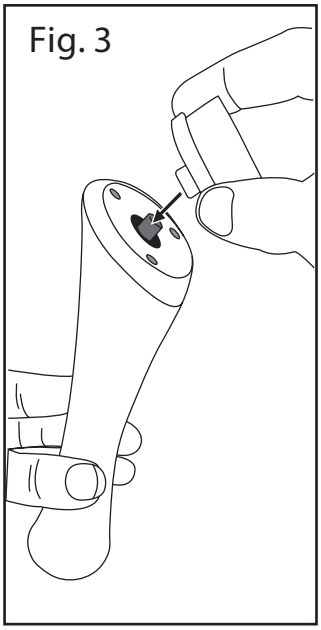

❗ كيفية الاستخدام

1 اختر رأس الفرشاة المناسب لنوع جلدك واحتياجات التنظيف.
ادفع رأس الفرشاة برفق على مقبض فرشاة التنظيف إلى أن تسمع صوت نقرة الشكل 3

2 قم بترطيب شعيرات الفرشاة تحت ماء جاري.

✵ ملاحظة: لا تستخدم فرشاة التنظيف عندما تكون جافة تماما فقد يسبب ذلك تهيج الجلد.

3 قم بترطيب جلدك بالماء وضع منظفاً على جلدك. أو ضع المنظف على الفرشاة مباشرة.

4 ضع فرشاة التنظيف على جلدك مباشرة.

5 قم بالتشغيل باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.


6 اختر السرعة:

- سوف تعمل فرشاة التنظيف تلقائيا على السرعة 1.
- اضغط الزر مرة أخرى للسرعة 2
- اضغط الزر مرتين مرة أخرى للسرعة 3

✵ نصيحة: عند تغيير رؤوس الفرشاة، اختبر كل رأس على السرعات المختلفة لتحديد الرأس الأكثر راحة لك.

4 أدخل محول الشحن في قاعدة الشحن الشكل 1

Fig. 2

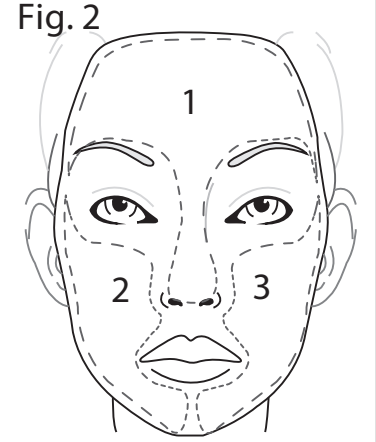

5 قم بتوصيل المحول في مقبس الحائط.

6 ضع فرشاة التنظيف على قاعدة الشحن.

7 سوف تضئ لمبات مؤشر الشحن بتسلسل دوار أثناء شحن فرشاة التنظيف.

8 عند شحن فرشاة التنظيف بالكامل، ستظل جميع لمبات مؤشر الشحن مضاءة لمدة 5 دقائق ثم تنطفئ.

9 يستغرق الشحن الكامل الواحد 6 ساعات.

10 يسمح الشحن الكامل الواحد بما يصل إلى 30 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي (الاستخدامات 30 × 1 دقيقة).

11 ملاحظة: إذا كان شحن البطارية منخفضاً، سوف تضئ وتنطفئ جميع لمبات المؤشر الثلاثة أثناء الاستخدام.

✵ الشحن السريع

- فرشاة التنظيف مجهزة أيضاً بوظيفة للشحن السريع.
- لاستخدام هذه الوظيفة، اشحن فرشاة التنظيف لمدة 30 دقيقة.
- هذا سيوفر حوالي 4-6 مرات استخدام.

تعليمات الاستخدام

- هذا المنتج مناسب للاستخدام الرطب ويمكن استخدامه في الحمام.
- لا تغمر المنتج في الماء.
- لا يمكن استخدام قاعدة الشحن والمحول في حمام أو دش.
- بفرشاة التنظيف 3 إعدادات للسرعة وتأتي ومعها 3 رؤوس فرشاة.
- اختر دائما إعداد السرعة ورأس الفرشاة الأكثر راحة لك.

✵ ملاحظة: إذا كنت تعاني من حساسية في الجلد، فمن المستحسن اختيار إعداد السرعة 1 للاستخدامات القليلة الأولى. ويمكن استخدام السرعة 2 والسرعة 3 إذا كنت لا تعاني أي تفاعلات بالجلد.

- SENSITIVE (الحساس): للتنظيف الرقيق، المثالي للجلد الحساس.
- MASSAGE (التدليك): لجعل الجلد المتعب متألقاً.

تحذيرات واحتياطات السلامة

قبل بدء استخدام فرشاة التنظيف REVEAL، تأكد من قراءة جميع معلومات التحذيرات والسلامة للتأكد من أن المنتج مناسب لك.

1 تجنب استخدامها على الجلد الحساس حول العينين.
2 لا تستخدم فرشاة التنظيف على نفس المنطقة أكثر من مرتين في اليوم.
3 لا تستخدم فرشاة التنظيف في المناطق ذات الجروح المفتوحة والجلد الذي أحرقته الشمس والجلد المشقوق أو الملتهب.
4 لا تستخدمها إذا كنت تعاني من أمراض جلدية أو تهيج في الجلد مثل حب الشباب الحاد/النشط أو التهاب الجلد.
5 لا تستخدمها إذا كنت تأخذ دواءً يحتوي على مادة الاستيرويد
6 لا تستخدم فرشاة التنظيف بمنظفات تحتوي على مواد كيميائية خشنة أو جزيئات خشنة.
7 تأكد من تغيير رأس الفرشاة إذا كنت ترغب في مشاركة هذا المنتج مع مستخدمين آخرين. لا تشارك رؤوس فرشاة بين عدة مستخدمين.
8 إذا واجهت أي ألم أو إزعاج، توقف عن استخدام هذا المنتج واتصل بطبيبك.

المزايا الرئيسية

1 رأس الفرشاة العادية
2 لمبات المؤشر
3 مفتاح التشغيل/الإيقاف واختيار السرعة
4 مقبض فرشاة التنظيف
5 قاعدة الشحن
6 رأس الفرشاة الحساسة
7 ملحق التدليك
8 حقيبة الجمال
9 الغطاء الواقي (غير مبين)
10 المحول (غير مبين)

بدء العمل

تحلي بالصبر عند استخدام فرشاة التنظيف REVEAL لأول مرة فكما هو الحال مع أي منتج جديد، قد تستغرق بعض الوقت لتعويد نفسك على المنتج. خصص الوقت الكافي للتعرف على فرشاة التنظيف ونحن على ثقة بأنك سوف تستمتع بسنوات من الاستخدام الممتع والرضا التام.

شحن الجهاز

1 تأكد دائماً من جفاف يديك وفرشاة التنظيف ومحول الكهرباء قبل الشحن.
2 قم بشحن فرشاة التنظيف بالكامل قبل استخدامها لأول مرة.ويستغرق الشحن الكامل الواحد 6 ساعات.
3 تأكد من أن الجهاز متوقف.

شكرا لقيامك بشراء منتج ®Remington الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن.
قم بإزالة جميع مواد التعبئة قبل الاستخدام.

إجراءات وقائية هامة

تحذير - للحد من مخاطر الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحرائق أو إصابات الأشخاص:

1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر المعنية. ويجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف. احفظ الجهاز والكابلات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

2 لا ينبغي أبدا أن تترك الجهاز بعيداً عن انتباهك أثناء توصيله بمصدر تيار كهربائي، إلا عند الشحن.

3 لا تستخدم هذا المنتج إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، في حالة ما إذا تم إسقاطه أو إتلافه، أو إسقاطه في الماء.

4 الجهاز حول الكبل أولفه جدل أو بثني تقم لا.

5 قم بتخزين الجهاز عند درجة حرارة تقع بين 15 درجة و 35 درجة مئوية.

6 لا تستخدم أدوات أو ملحقات أخرى غير تلك التي نقوم بتوريدها.

7 لا تستخدم أدوات أو ملحقات أخرى غير تلك التي نقوم بتوريدها.

8 لا تستخدم أدوات أو ملحقات أخرى غير تلك التي نقوم بتوريدها.

9 اجعل الشاحن بعيدا عن الماء وعن الأسطح الساخنة.

10 هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري أو الصالونات.

11 استخدمه فقط وفقاً للتعليمات.

12 تم تصميم فرشاة التنظيف هذه للاستخدام الرطب ويمكن استخدامها في الحمام. لا تغمر المنتج تماماً في الماء. 

13 يجب تنظيف الجهاز بعد استخدامه لتجنب تراكم الشحوم والمخلفات الأخرى.

14 يجب تزويد هذا الجهاز بمحولات عزل للسلامة معتمدة من PA-0510EU (لأوروبا) و PA-0510BS (للمملكة المتحدة) بإخراج 0.5 فولت تيار مستمر؛ 1 مللى أمبير (إخراج المحول).

التعرف على فرشاة تنظيف الوجه REVEAL

- تم تصميم وتطوير فرشاة التنظيف REVEAL لتنظيف الوجه والرقبة.
- توفر الشعيرات الدوارة (الهزازة) تنظيفاً عميقاً برفق لإزالة الماكياج والشوائب وتترك الجلد نظيفاً ومنتعشاً.
- تحتوي فرشاة التنظيف REVEAL على 3 رؤوس فرشاة لجميع احتياجات التنظيف:
- NORMAL (العادي): للحصول على تنظيف عميق مناسب لجميع أنواع الجلد كل يوم.

Model No FC1000

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия
Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»
Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации
Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц 0.2А

14/INT/ FC1000 T22-0002719 Version 09 /14

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany
www.remington-europe.com